

WTW-HR160R2


取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

基本接続

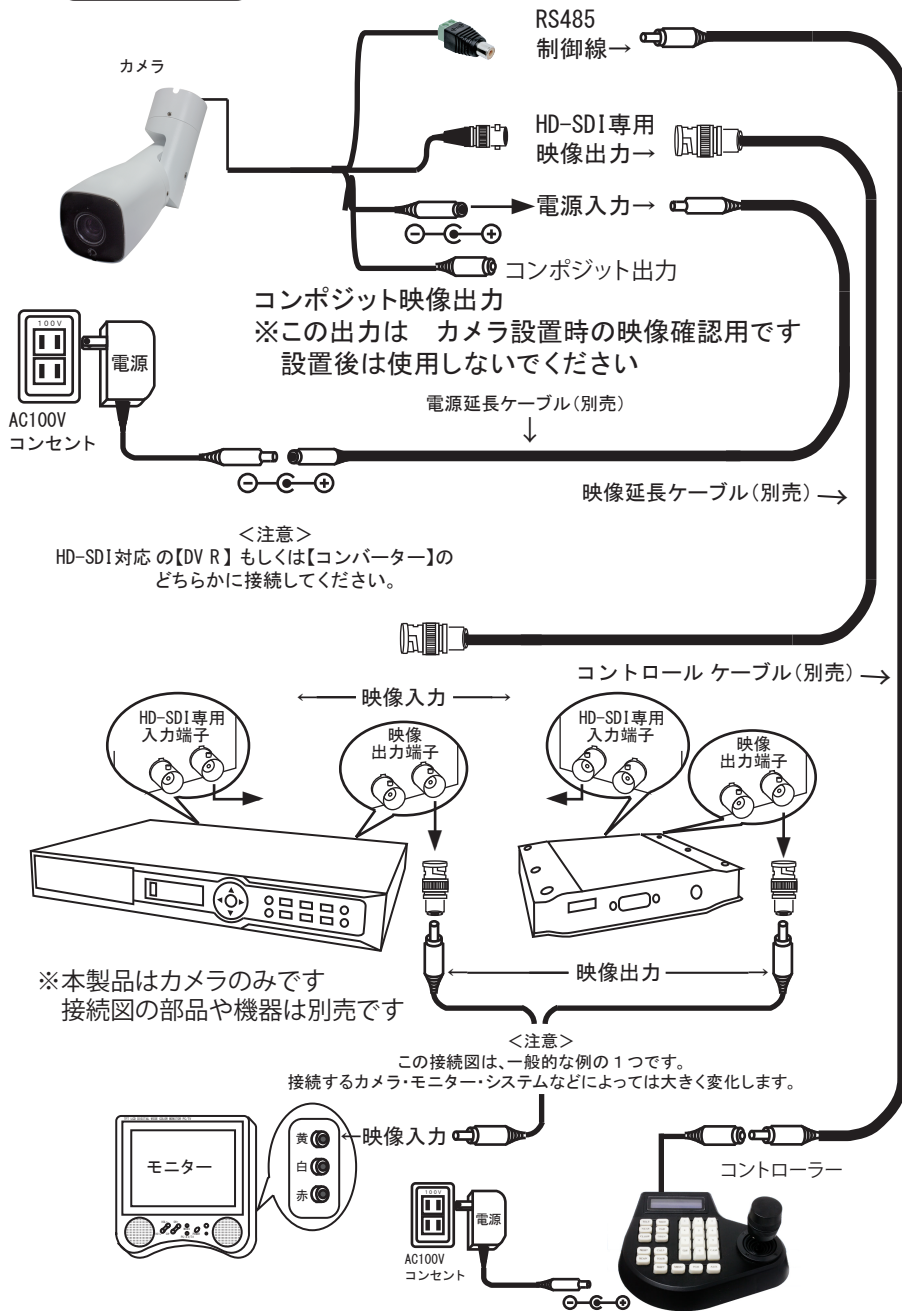

目次

安全上のご注意


目次	P2
メニュー設定	P3
①OUTPUT MODE	P3
②レンズ	P3
③2-MOTOR	P3
④露光	P3
⑤逆光補正	P3
⑥デイ&ナイト	P3
⑦カラー	P4
⑧デジタルノイズ除去	P4
⑨イメージ	P4
⑩モーション	P4
⑪システム	P4
接続図	P5

RS485付属ケーブル


付属のケーブルはカメラを複数台で使用する時やレコーダーと使用する時に必要になるケーブルです。コントローラー側のRS485配線に使用してください。カメラ1台とコントローラーで使用する場合は使用しませんので複数で使用する時用に保管してください。



配線 黄色 RS485+
黒色 RS485-

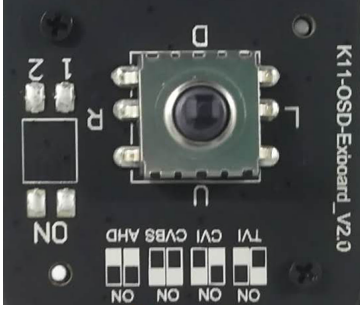

SETUPメニューを押すと下記メニューが表示されます
本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい

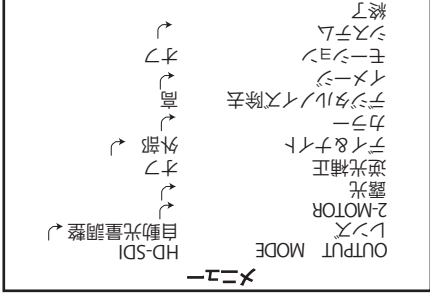

※カメラのケーシングにしている

リモコンはメニュー操作と

ズーム機能が使用できます

上下左右の移動はできません

コントローラーで操作する場合は

上下左右の移動は出来ません

OUTPUT MODE

本製品はHD-SDIに設定されております。

レンズ

本製品は自動光量調整に設定されております。

2-MOTOR

レンズのピント調整の設定ができます

露光

「露光」選択中にSETUPを押すと、下記の内容が設定可能になります

明るさ：明るさの調整ができます

シャッタースピード：シャッタースピードの調整ができます

デジタルスロースシャッター：高感度モードが使用できます

オートゲインコントロール：ゲインの調整ができます

逆光補正
撮影する際に逆光の状態の場合、カメラの露出をアラスして
適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

フェイス&ナイト

フェイス/ナイト機能 カラー / 白黒 / オート / オート(外部)
カラー固定や白黒固定をしたい場合は 変更してください

通常は オートで使用してください

ホワイトバランスの調整

ホワイトバランスの調整
本製品はオートで使用してください

デジタルノイズ除去

デジタルノイズ除去
オン / 高 / 中 / 低 から選択できます
暗い時の映像ノイズを除去します

カラー

AMB：ホワイトバランスの調整ができます

彩度：彩度設定ができます

イメーヅ

フリック：上下反転します

デジタルズーム：デジタルズーム固定ができます (×8)

ACE：明暗比の調整機能が使えます

曇り除去：画面に曇りが生じた場合に除去します

シェーディング：明暗のコントラストの調整ができます

ドライバースピード：ドライバースピードが設定できます

モーション

本製品では使用しません

システム

言語や出力設定などができます

通信：カメラIDとポートを設定できます

IMAGE RANGE：USERで使用してください

出力モード：1080Pと720Pの切り替えができます

色空間：HD-CBGRで使用してください

フレームレート：30FPSで使用してください

CVBS：NTSCとPALが選択できます NTSCで使用してください

言語：JPN 日本語に設定されています

カメラバー：本製品では使用しません

SETUP：本製品では使用しません

リセット：決定ボタンを2秒以上押し込むと設定がリセットされます

終了

メニューを消して通常画面に戻ります