

WTW-HR160R6N

取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

安全上のご注意

警告

● 煙が出ている、変な臭いがあるときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● 内部に異物が入っていないか、金風扇や、可燃物が内部に入っている場合、火災・感電の原因となります。

● 落としたり、キヤベキップを破壊した場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● コード類・ケーブル類が濡れたり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● トラッキングしてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

ご使用になるとき

● 修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品の内部に異物を入れないでください。金風扇や、可燃物が内部に入っている場合、火災・感電の原因となります。

● 水に濡らしたりしないでください。火災・感電の原因となります。水辺での使用はしないでください。

● 強い振動を受けたりするような使用方法はしないでください。火災・感電の原因となります。

● 航空機内で使用するときは、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

設置をするとき

● 野外や風呂、シャワー室など、湿気の多い所には設置しないでください。火災・感電の原因となります。

● 上物を置かないでください。金風扇や、花瓶、化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因となります。

● 本機は、振動の無い安定した場所に設置して下さい。振動を与えると、故障の原因となります。

● 加湿器やストーブなどのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因となります。

● 本製品を作動させながら移動・持ち運びをしないで下さい。故障・火災・感電の原因となります。

注意

● 温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・ストーブのそばなどに置くと、火災・感電の原因となることがあります。

● 湿度・破損・その他部品の劣化や故障の原因となることがあります。

● 加湿器・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所に置くと、火災・感電の原因となることがあります。

● 移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

Aコアダクターについて

● Aコアダクターの電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

● Aコアダクターの電源コードは、傷つけたり、延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。

● Aコアダクターの電源コードは、無理に曲げたり、重いものを乗せたり、挟んだりしないでください。

● Aコアダクターの電源プラグの近くや、刃の取り付く面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取り除いてください。火災・感電の原因となります。

● Aコアダクターの電源プラグの近くや、ホットカーペットの上などに置かないでください。火災・感電の原因となります。

● 通電中のAコアダクターにふんをかけた時、暖房器具の近くやホットカーペットの上などに置かないでください。火災・感電の原因となります。

● 濡れた手でAコアダクターの電源プラグを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。

● Aコアダクターの電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張って抜かないでください。火災・感電の原因となります。

● Aコアダクターは、指定のものを使用してください。指定以外のAコアダクター・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。

● Aコアダクターは、長期間ご使用にならない場合は必ずAコアダクターをコンセントから抜いてください。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。

バッテリー(別売)について

● Aコアダクターは本機以外の用途に使用しないでください。

● Aコアダクターの電源はコンセントの奥まで確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。

● 指定されたバッテリーパックを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

● バッテリーパックを加熱・分解・ショートしたり、火中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。

● バッテリーパックの近くに、金属や水気のあるものを置かない様にしてください。電極(＋端子と－端子)に接触すると、ショート・破裂・発火の原因となります。

● バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。

免責事項について

● バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

● 地震や雷などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件での使用による生じた損害に限り、当社・販売店は一切責任を負いません。


● 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断など)に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

● ※取扱説明書の記載内容を守らないことによる生じた損害に限り、当社・販売店は一切責任を負いません。

● 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に限り、当社・販売店は一切責任を負いません。

本製品とは、当社はまたない項目もございす。

メモ

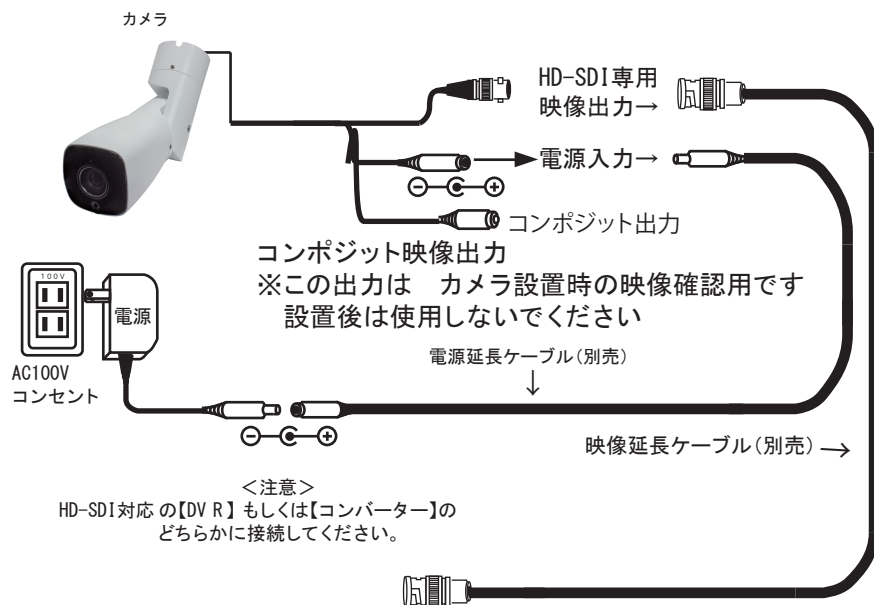

安全上のご注意

目次 _____ P2

メニュー設定 _____ P3

①OUTPUT MODE _____ P3

②レンズ _____ P3

③2-MOTOR _____ P3

④露光 _____ P3

⑤逆光補正 _____ P3

⑥デイ&ナイト _____ P3

⑦カラー _____ P4


⑧デジタルノイズ除去 _____ P4


⑨イメージ _____ P4

⑩モーション _____ P4


⑪システム _____ P4

接続図 _____ P5

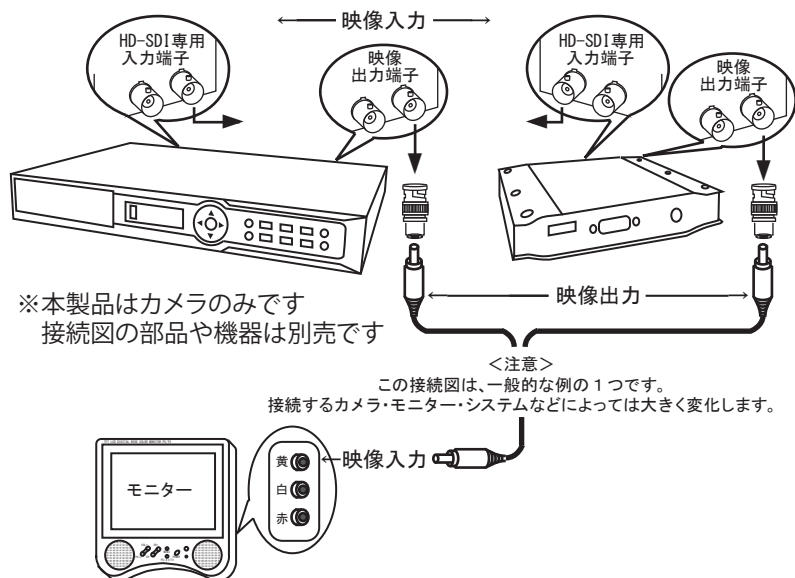

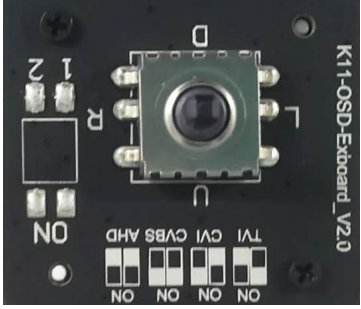

SETUPメニューを押すと下記メニューが表示されます
本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい

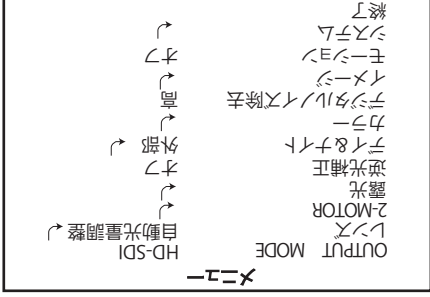

※カメラのケーシングにしている

リモコンはメニュー操作と

ズーム機能が使用できます

上下左右の移動はできません

コントローラーで操作する場合は

上下左右の移動は出来ません

OUTPUT MODE

本製品はHD-SD1に設定されております。

LENS

本製品は自動光量調整に設定されております。

2-MOTOR

LENSのピント調整の設定ができます

露光

「露光」選択中にSETUPを押すと、下記の内容が設定可能になります

明るさ：明るさの調整ができます

シャッタースピード：シャッタースピードの調整ができます

デジタルスロースシャッター：高感度モードが使用できます

オートゲインコントロール：ゲインの調整ができます

逆光補正
撮影する際に逆光の状態の場合、カメラの露出をアラスして
適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

フェイス&ナイト

フェイス/ナイト機能 カラー / 白黒 / オート / オート(外部)
カラー固定や白黒固定をしたい場合は 変更して下さい

通常は オートで使用して下さい

ホワイトバランスの調整

ホワイトバランスの調整
本製品はオートで使用して下さい

デジタルノイズ除去

オフ / 高 / 中 / 低 から選択できます
暗い時の映像ノイズを除去します

カラー

AMB：ホワイトバランスの調整ができます

彩度：彩度設定ができます

イメーヅ

フリック：上下反転します

デジタルズーム：デジタルズーム固定ができます (×8)

ACE：明暗比の調整機能が使えます

曇り除去：画面に曇りが生じた場合に除去します

シェーディング：明暗のコントラストの調整ができます

ドライバイン：ドライバインゾーンが設定できます

モーション

本製品では使用しません

システム

言語や出力設定などができます

通信：カメラIDとポートを設定できます

IMAGE RANGE：USERで使用して下さい

出力モード：1080Pと720Pの切り替えができます

色空間：HD-CBGRで使用して下さい

フレームレート：30FPSで使用して下さい

CVBS：NTSCとPALが選択できます NTSCで使用して下さい

言語：JPN 日本語に設定されています

カラーバー：本製品では使用しません

SETUP：本製品では使用しません

リセット：決定ボタンを2秒以上押し込むと設定がリセットされます

終了

メニューを消して通常画面に戻ります