

安全上のご注意

警告

- 煙が出ていたり、変な臭いがあるときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 落としたり、キャビネットを破損した場合はすぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- コード類・プラグ類が傷んだり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

ご使用になるとき

- 修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品を分解・改造をした形跡があると、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。
- 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 水に濡らしたりしないでください。火災・感電の原因となります。水辺での使用はしないでください。
- 強い振動を受けてしまう様なご使用方法はしないでください。火災・感電の原因となります。
- 航空機内で使用するときは、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

設置をするとき

- 風呂、シャワー室など、湿気が多い場所には設置しないでください。火災・感電の原因となります。
- 上に物を置かないでください。金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因にもなります。
- 本機は、振動の無い安定した場所に固定して設置して下さい。振動を与えると、故障の原因となります。
- 加湿器やストーブなどのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因になることがあります。
- 本製品を作動させながら移動・持ち運びをしないで下さい。故障・火災・感電の原因となります。

注意

- 温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・ストーブのそばなどに置くと、火災・感電の原因となる場合があります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因となる場合があります。
- 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因になる場合があります。
- 移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となる場合があります。

ACアダプターについて

- ACアダプターの電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
- ACアダプターを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプターの電源コードは、傷ついたり、延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。
- ACアダプターの電源コードは、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟んだりしないでください。
- ACアダプターの電源プラグの刃や、刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取ってください。火災・感電の原因となります。
- 通電中のACアダプターにふとんをかけたり、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプターの電源プラグを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張って抜かないでください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプターは、指定のものを使用してください。指定以外のACアダプター・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。
- 長期間ご使用にならない場合は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。
- ACアダプターは本機以外の用途に使用しないでください。
- ACアダプターの電源はコンセントの奥まで確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。

バッテリー（別売）について



- 指定されたバッテリーパックを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックを加熱・分解・ショートしたり、火の中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックの近くに、金属や水気のあるものを置かない様にしてください。電極（＋端子と－端子）に接触すると、ショートし、破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。
- バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

免責事項について

- 地震や雷などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

※ 本製品とは、当てはまらない項目もございます

基本接続

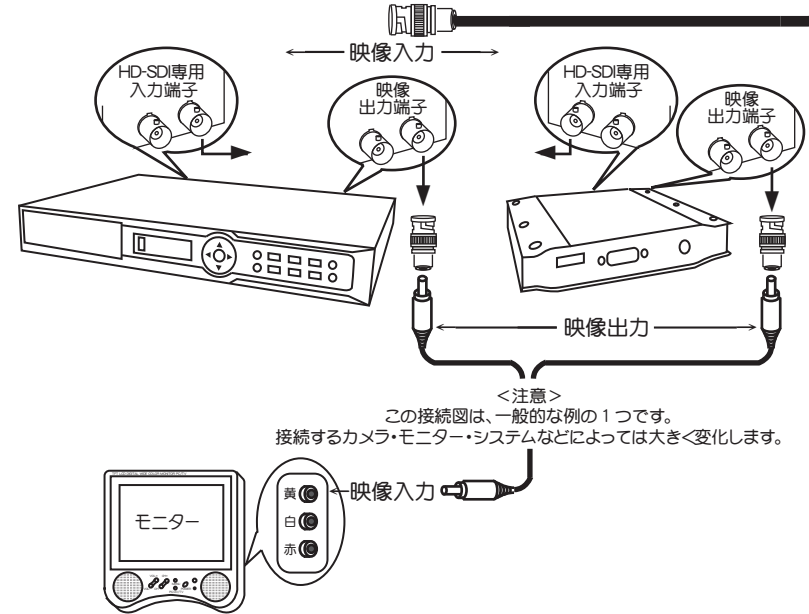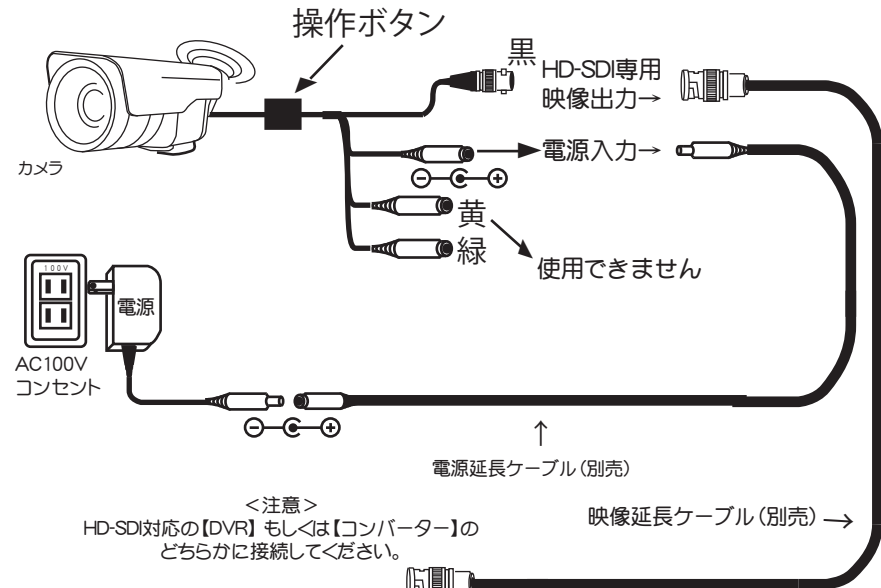

株式会社塚本無線
三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21
TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

メニュー設定

SETUPキーを押すと下記のメニューが表示されます
本製品の各設定は下記のメニュー画面で設定して下さい

メニュー	
アイリス	電子光量調整 ↵
2-MOTOR	↵
露光	↵
逆光補正	オフ
デイ&ナイト	外部 ↵
カラー	↵
デジタルノイズ除去	高
イメージ	↵
モーション	オフ
システム	↵
終了	

アイリス	本製品は電子光量調整に設定されております。
2-MOTOR	本製品には対応しません
露光	「露光選択中にSETUPを押すと下記の内容が設定可能になります 明るさ: 明るさの調整ができます シャッタースピード: シャッタースピードの調整ができます デジタルスローシャッター: 高感度モードが使用できます オートゲインコントロール: ゲインの調整ができます
逆光補正	撮影する際に逆光の状態の場合カメラの露出をプラスして 適正な露出となるよう自動的に調節する機能です
デイ&ナイト	デイ/ナイト機能 カラー / 白黒 / オート / オート(外部) カラー固定や白黒固定をしたい場合は 変更して下さい 通常は オートで使用して下さい
ホワイトバランス	ホワイトバランスの調整 本製品はオートで使用して下さい
デジタルノイズ除去	オフ / 高 / 中 / 低 から選択できます 暗い時の映像ノイズを除去します
カラー	AWB: ホワイトバランスの調整ができます 彩度: 彩度設定ができます

メニュー設定

イメージ	カメラの上下左右反転やプライバシーゾーンなどの設定ができます シャープネス: シャープネス設定ができます ガンマ: ガンマ補正が使用できます ミラー: 左右反転します フリップ: 上下反転します ACE: 明暗比の調整機能が使えます 曇り除去: 画面に曇りが生じた場合に除去します プライバシー: プライバシーゾーンが設定できます
------	--

モーション 本製品では使用しません

システム	言語や出力設定などができます 通信: カメラIDとボーレートを設定できます IMAGE RANGE: USERで使用して下さい 出力モード: 1080Pと720Pの切り替えができます 色空間: HD-CBCRで使用して下さい フレームレート: 30FPSで使用して下さい CVBS: NTSCとPALが選択できます NTSCで使用して下さい 言語: JPN 日本語に設定されています カラーバー: 本製品では使用しません SETUP: 本製品では使用しません リセット: 決定ボタンを2秒以上押し込むと設定がリセットされます
終了	メニューを消して通常画面に戻ります