


SETUP/ジョイスティックを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中のジョイスティックの動作は下記の通りです。

- SETUP : 押すとメニュー表示されます。
- UP : 上移動ボタン
- RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン
- LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン
- DOWN : 下移動ボタン

SETUP/ジョイスティックを押すと下記のメニューが表示されます。本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい。

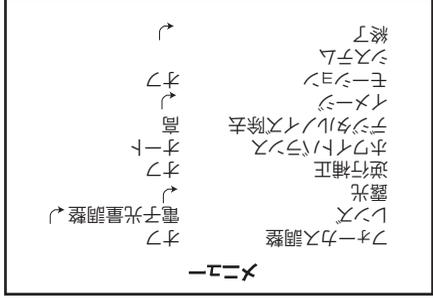

イメージ

カメラの上下左右反転やフライバナーなどの設定ができます
シャープネス: シャープネス設定ができます

ガンマ: ガンマ補正が使用できます

彩度: 彩度調整ができます

ミラー: 左右反転します

フリップ: 上下反転します

フジナルズーム: フジナルズーム固定ができます (×8)

ACE: 明暗比の調整機能が使えます

曇り除去: 画面に曇りが生じた場合に除去します

シーテイング: 明暗のコントラストの調整ができます

フライバナー: フライバナーが設定できます

モーション

本製品では使用しません

システム

言語や出力設定などができます

通信: 本製品では使用しません

IMAGE RANGE: USERで使用するしてください

出力モード: 1080Pと720Pの切り替えができます

色空間: HD-CBCRで使用するしてください

フレームレート: 30FPSで使用するしてください

CVBS: NTSCとPALが選択できます NTSCで使用するください

言語: JPN 日本語に設定されています

カラーバナー: 本製品では使用しません

SETUP: 本製品では使用しません

リセット: 決定ボタンを2秒以上押し込むと設定がリセットされます

終了

メニューを消して通常画面に戻ります

逆行補正

撮影する際に逆光の状態の場合、カメラの露出をアスして適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

ホットパイプス

本製品はオートで使用してください

フジナル/イア除去 オフ/高/中/低から選択できます
暗い時の映像ノイズを除去します

露光

「露光」選択中にSETUPを押すと、下記の内容が設定可能になります

フオーカース調整

本製品はオフに設定されています。

本製品は電子光量調整に設定されています。

明るさ: 明るさの調整ができます

シャッタースピード: シャッタースピードの調整ができます

フジナルスロースッター: 高感度モードが使用できます

オートゲインコントロール: ゲインの調整ができます