

WTW-HR8033

取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

安全上の注意

警告

● 煙が出ている、または変な臭いがするときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

● 落としたり、キヤセットを破壊した場合は、すぐにコンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● トムから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

ご使用になるとき

● 修理・改造・分解しないであらう。保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。

● 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

● 水が濡らしたり、垂らしたまま使用しないでください。水辺での使用はしないでください。

● 歩行中や、乗り物を運転しながら使用しないでください。交通事故の原因となります。

● 航空機内で使用するときは、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。また、飛行機内で使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

設置するとき

● 上に物を置かないでください。金属類や、花瓶・ペン・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因となります。

● 本機は、揺動の無い安定した場所に固定して設置してください。揺動を与えると、故障の原因となります。

● 閉切った自動車内・オートなど、そのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因となります。

● 本製品を作動させながら移動・持ち運びをしないでください。故障・火災・感電の原因となります。

注意

● 温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・開け切った自動車内・オートなどのそばなどに置くと、火災・感電の原因となります。また、破壊・その他部品の劣化や破壊の原因となる場合があります。

● 煙気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因となる場合があります。

● 移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となる場合があります。

ACTA774-1について

● ACTA774-1の電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

● ACTA774-1を分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。

● ACTA774-1の電源ケーブルは、傷ついたり、延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。

● ACTA774-1の電源ケーブルは、無理に曲げたり、ねじり、重しを乗せたり、挿入しにくい場合があります。コミヤほこりを取り除くときは、電源プラグを抜き、重しを乗せたり、ねじり、重しを乗せたりしないでください。

● ACTA774-1の電源プラグの向きや、刃の取り付け面にコミヤほこりやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、コミヤほこりを取り除いてください。火災・感電の原因となります。

● ACTA774-1に、とんぼやカマキリ、掃除機などの近接する物体やホットカーペットの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。

● 濡れた手でACTA774-1の電源プラグを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。

● ACTA774-1の電源プラグをコンセントから抜き、コードを引っ張って抜かないでください。火災・感電の原因となります。

● ACTA774-1は、指定以外のものを使用しないでください。指定以外のACTA774-1をコンセントから抜いてください。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。

● ACTA774-1は本機以外の用途に使用しないでください。

● ACTA774-1の電源はコンセントの奥まで差し込んでください。確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。

1/17について

● 指定された1/17を使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

● 1/17の近くには、金属や水気のあるものを置かないでください。電極（+端子と-端子）に接触すると、ショート・破裂・発火の原因となります。

● 1/17が本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。

● 1/17を指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

免責事項について

● 地震や雪などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下の使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。


● 取扱説明書の記載内容を守らないことよって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

● 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる動作から生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

● 本製品の動作・故障により発生した事故・トラブルに関し弊社及び販売店は一切の責任を負いかねます。

※本製品に該品は含まれておりません。

1/17の調整


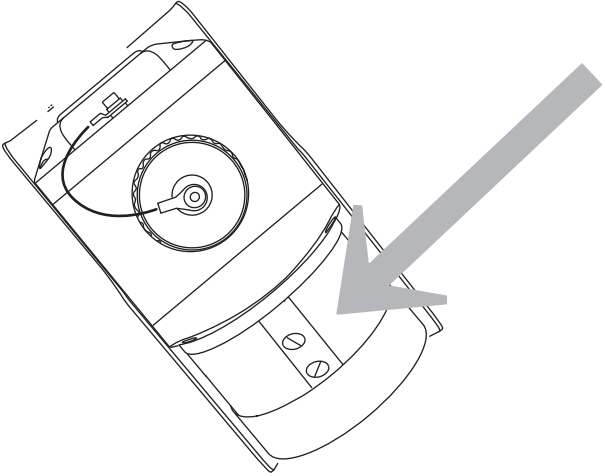


● 本底面に、調整ネジがつけられていますので、**マニュアル**などにて調整を行ってください。

● **F.N:** レンズ調整 (レンズ側)

● **T.W:** アーム調整 (基台側)

ボタン

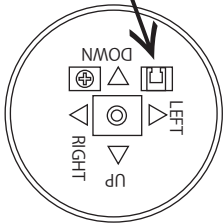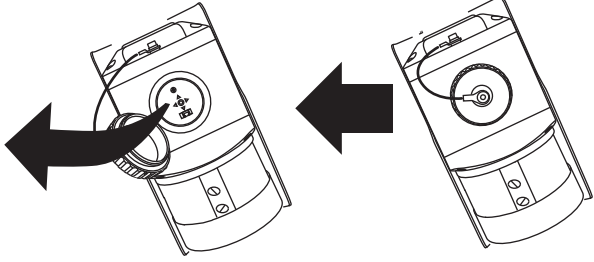

● **SETUP:** 押すとメニュー表示されます。

● **UP:** 上移動ボタン

● **RIGHT:** 数値・設定変更右移動ボタン


● **LEFT:** 数値・設定変更左移動ボタン

● **DOWN:** 下移動ボタン


● **映像確認用コシットボタン**の押し込みは、カメラ設定時に映像確認用のボタンを押し込み使用してください。

● **カメラ設定後は必ず取り外してください。**


【注意】 調整ネジは、ゆるく回して回すと、トリアームが内部で外れる原因になります。

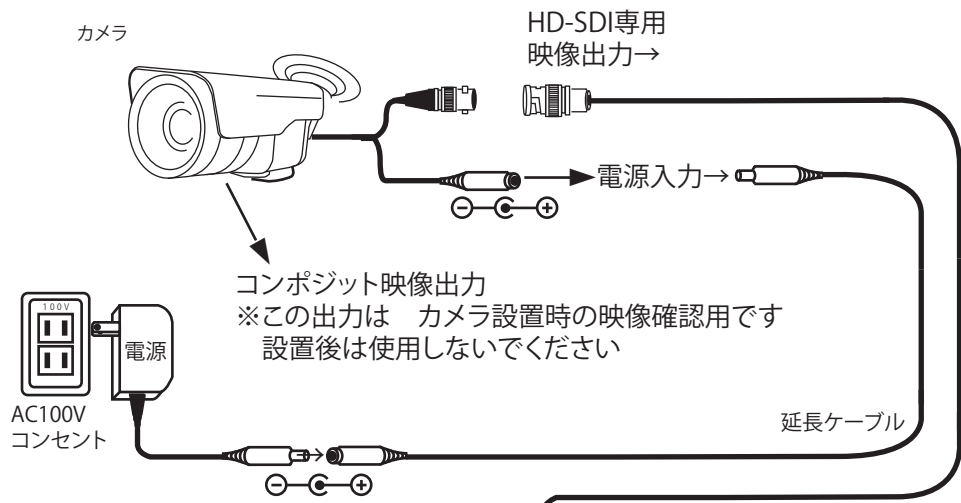

<注意>
HD-SDI対応の【DVR】もしくは【コンバーター】の
どちらかに接続してください。

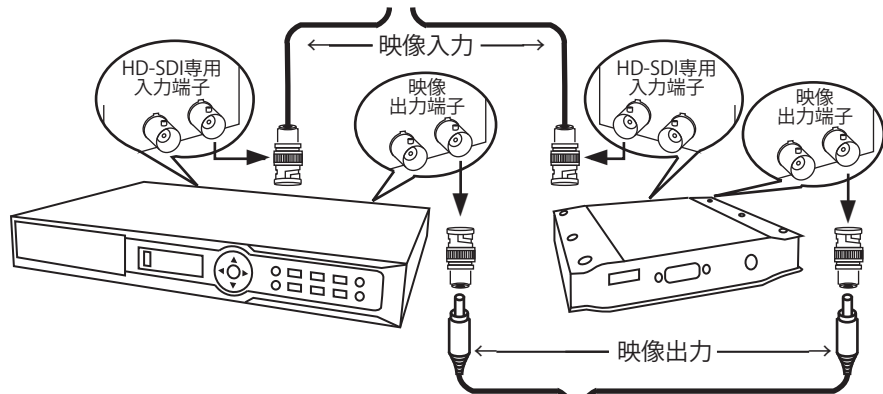


<注意>
この接続図は、一般的な例の1つです。
接続するカメラ・モニター・システムなどによっては大きく変化します。

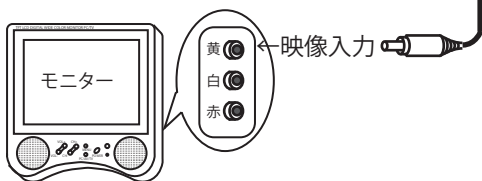

安全上のご注意	
目次	P2
LED動作	P2
メニュー設定	P3
接続図	P5
バリフォーカルの調整	P6
ボタン	P6


赤外線 LED の中に CDS センサー (明暗センサー) があります
そのセンサーが暗いと検知すると LED が点灯します

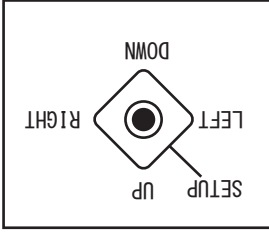

SETUPジョイスティックを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中のジョイスティックの動作は下記の通りです。

- SETUP : 押すとメニュー表示されます。
- UP : 上移動ボタン
- RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン
- LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン
- DOWN : 下移動ボタン

SETUPジョイスティックを押すと下記のメニュー画面が表示されます。本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい。

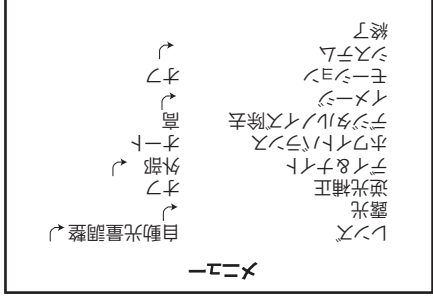

レンズ 本製品は自動光量調整に設定されております。

露光 「露光」選択中にSETUPを押すと、下記の内容が設定可能になります

明るさ: 明るさの調整ができます

シャッタースピード: シャッタースピードの調整ができます

フジナルスロモシャッター: 高感度モードが使用できます

オートゲインコントロール: ゲインの調整ができます

逆光補正 撮影する際に逆光の状態の場合、カメラの露出をアラスして適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

フライ&ナイト

フライ/ナイト機能 カラー / モノクロ / オート / 外部
カラー固定や白黒固定をしたい場合は、変更してください
通常は、外部 (オート) で使用してください

スタートIR: 赤外線カメラを使用の場合、夜間、映したい対象が白く見えなくなる時があります。フライ&ナイトをモノクロに設定した後、数値を変更して

ください。数値が大きすぎると効果があります

スタートIRの設定が完了した後、外部に設定し直してください

※スタートIRを使用した場合
画面全体が暗くになります

終了

メニューを消して通常画面に戻ります
リセット: 決定ボタンを2秒以上押し込むと設定がリセットされます

SETUP: 本製品では使用しません

カラーパー: 本製品では使用しません

言語: JPN 日本語に設定されています

CVBS: NTSC&PALが選択できます。NTSCで使用してください

フレームレート: 30FPSで使用してください

色空間: HD-GBRで使用してください

出力モード: 1080Pと720Pの切り替えができます

IMAGE RANGE: USERで使用してください

通信: 本製品では使用しません

システム 言語や出力設定などができます

モーション

本製品では使用しません

フレイム/ビジー: フレイム/ビジーゾーンが設定できます

シーテイクオフ: 明暗のコントラストの調整ができます

曇り除去: 画面に曇りが生じた場合に除去します

ACE: 明暗比の調整機能が使えます

フジナルズーム: フジナルズーム固定ができます (×8)

フリック: 上下反転します

ミラー: 左右反転します

彩度: 彩度調整ができます

ガンマ: ガンマ補正が使用できます

シャープネス: シャープネス設定ができます

カメラの上下左右反転やフレイム/ビジーゾーンなどの設定ができます

イメージ

フジナルノイズ除去 オフ / 高 / 中 / 低 から選択できます
暗い時の映像ノイズを除去します

ホワイท์バランスの調整

本製品はオートで使用してください