

WTW-HR821-V2
WTW-HR821-V5

取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

安全上の注意

警告

煙が出ている、変な臭いがするとき、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

コード類・ケーブル類が傷んだり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

コンセントから抜くとき、そのまますべて電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

ご使用になるとき

修理・改造・分解しないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品を分解・改造をした形跡がある、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。

内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

水に濡らしたりしないでください。火災・感電の原因となります。水辺での使用はしないでください。

強い振動を受けたりするような使用方法はしないでください。火災・感電の原因となります。

航空機内で使用するときは、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

設置をするとき

風呂・シャワー室など、湿気の多い場所には設置しないでください。火災・感電の原因となります。

上物を置かないでください。金属類や、花瓶・コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重い本機は、振動の無い安定した場所に設置して下さい。振動を与えると、故障の原因となります。

加湿器やストーブなどのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因となります。

本製品を作動させながら移動・持ち運ぶしないで下さい。故障・火災・感電の原因となります。

注意

湿度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・ストーブのそばなどに置くと、火災・感電の原因となることがあります。また、破損、その他部品の劣化や故障の原因となることがあります。

通気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・調理台のそばや、ほこり、ほこりの多い場所に置くと、火災・感電の原因となることがあります。

移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

Aコアダターについて

Aコアダターの電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

Aコアダターの電源コードには、傷つけたり、延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。

Aコアダターの電源コードは、無理に曲げたり、重いものを乗せたり、挟んだりしないでください。

Aコアダターの電源プラグの刃や、刃の取り付面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取り除いてください。火災・感電の原因となります。

Aコアダターの近くにふんかけたり、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。

濡れた手でAコアダターの電源プラグを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。

Aコアダターの電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに、Aコアダターの電源プラグを握って抜かないでください。火災・感電の原因となります。

Aコアダターは、指定のものを使用してください。指定以外のAコアダター・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。

長期間ご使用にならない場合は必ずAコアダターをコンセントから抜いてください。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。

バッテリー(別売)について

Aコアダターは本機以外の用途に使用しないでください。

Aコアダターの電源はコンセントの奥まで確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。

指定されたバッテリーパックを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

バッテリーパックの近（くに）に、金属や水気のあるものを置かない様にしてください。電極（＋端子と－端子）に接触すると、ショート・破裂・発火の原因となります。

バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。

バッテリーパックは本機以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

免責事項について

バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

地震や雷などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件によって生じた損害に一切責任を負いません。


※取扱い説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

本製品とは、当社ではまらない項目もございます。


レンズ調整

カメラのカバーを外すと、図のレンズが見えます
レンズに付いているトリマーを緩めて
ピント調整を行ってください

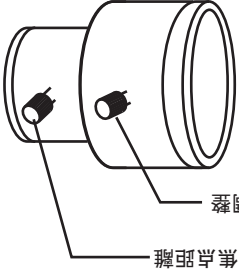


<注意>
●トリマーは緩めすぎると、外れるにご注意下さい
締めすぎてもネジ山が濡れますので、レンズが動かない程度で、とめて下さい
●調整後は必ずカバーをしっかりと締めて下さい
●角度を一番広角にした場合、夜間の映像に白枠が見えることがありますが見えなくするには少し角度を狭めて調整してください

ボタン

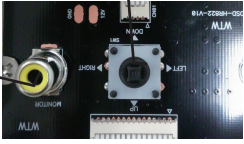

SETボタン(ボタンの中心を押し込む)を押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中の各ボタンの動作です


上移動ボタン
左移動ボタン
右移動ボタン
SETボタン

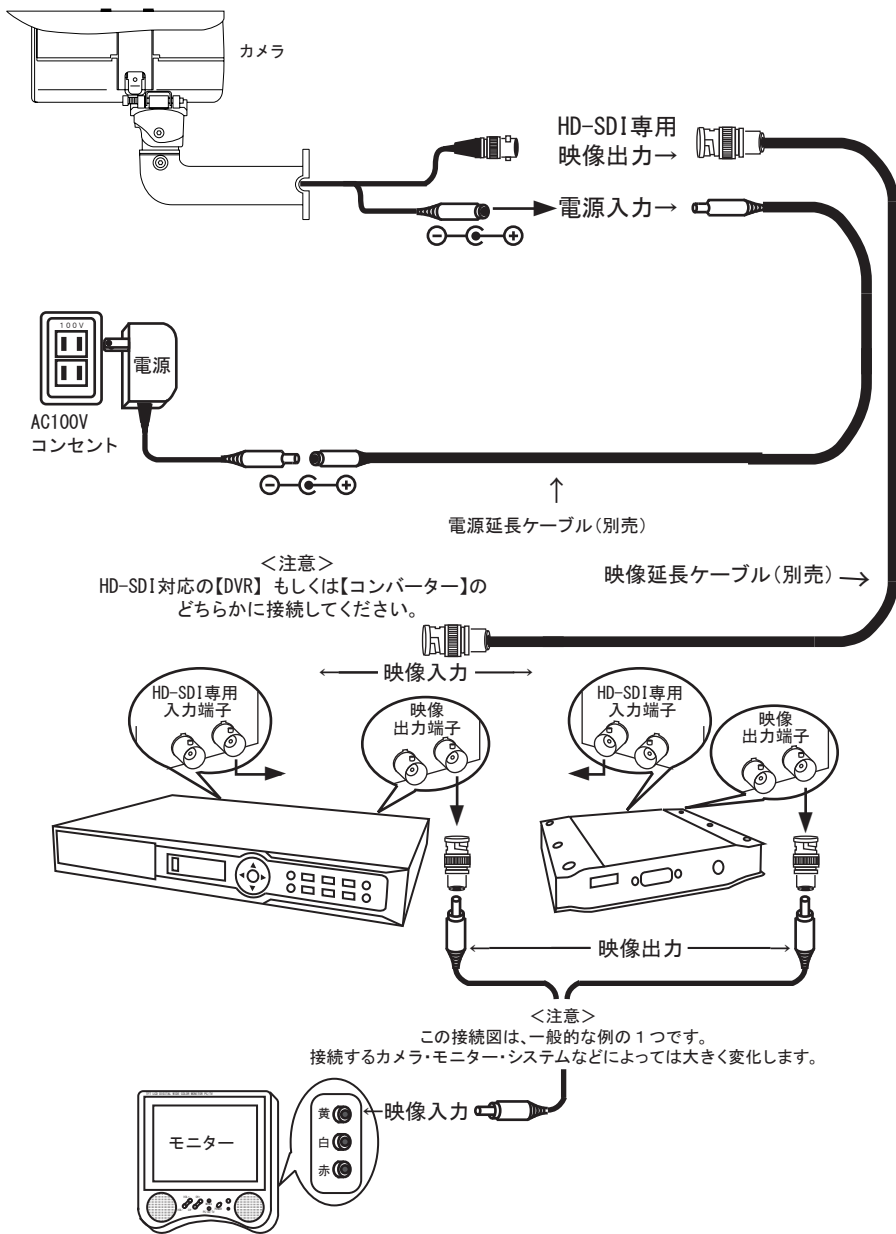

安全上のご注意	
目次	P2
LED動作	P2
メニュー設定	P3
接続図	P5
バリフォーカルの調整	P6
ボタン	P6

赤外線 LED の中に CDS センサー (明暗センサー) があります
そのセンサーが暗いと検知すると LED が点灯します

SETUPメニューボタンを押すと下記のメニュー画面が表示されます
本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい

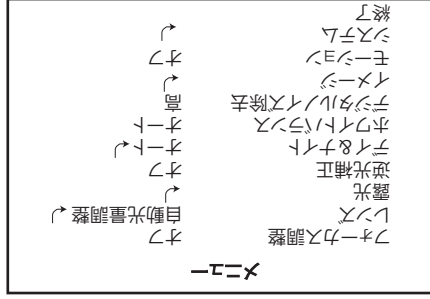

フォーカス調整 本製品はオフに設定されております。

レンズ 本製品は自動光量調整に設定されております。

露光 「露光」選択中にSETUPを押すと、下記の内容が設定可能になります

明るさ：明るさの調整ができます

シャッタースピード：シャッタースピードの調整ができます

デジタルスローシャッター：高感度モードが使用できます

オートゲインコントロール：ゲインの調整ができます

逆光補正 撮影する際に逆光の状態の場合、カメラの露出をフラッシュ

適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

フェイスナイト フェイス機能 カラー/白黒/オート/オート(外部)

カラー固定や白黒固定をしたい場合は 変更してください

通常は オートで使用してください

ホワイブラウス ホワイブラウスの調整

本製品はオートで使用してください

デジタルノイズ除去 オフ/高/中/低から選択できます

暗い時の映像ノイズを除去します

イメージ カメラの上下左右反転やフライ/ビューンなどの設定ができます

シャッターノイズ：シャッターノイズ設定ができます

カメラ：カメラ補正が使用できます

彩度：彩度調整ができます

ミラー：左右反転します

イメージ：上下反転します

デジタルズーム：デジタルズーム固定ができます(×8)

ACE：明暗比の調整機能が使えます

曇り除去：画面に曇りが生じた場合に除去します

シーテイング：明暗のコントラストの調整ができます

フライ/ビューン：フライ/ビューンが設定できます

モーション 本製品では使用しません

システム 言語や出力設定などができます

通信：本製品では使用しません

IMAGE RANGE：USERで使用してください

出力モード：1080Pと720Pの切り替えができます

色空間：HD-CBCRで使用してください

フレームレート：30FPSで使用してください

CVBS：NTSCとPALが選択できます NTSCで使用してください

言語：JPN 日本語に設定されています

カラーバー：本製品では使用しません

SETUP：本製品では使用しません

リセット：決定ボタンを2秒以上押し込むと設定がリセットされます

終了

メニューを消して通常画面に戻ります