

IPカメラ

WTW-IPW1189
説明書

アプリ名 TT Cam

目次

1. スペック	2
2. 外観.....	2
3. 準備、インストール、カメラ登録	3
3-1. 準備	3
3-2. スマートフォンにソフトをインストールする	4
3-3. カメラ登録	5
4. トップページ、設定、再生、共有	8
4-1. トップページ	8
4-2. 設定	10
4-3. 録画再生	12
4-4. 共有	13

1. スペック

2. 外観

商品詳細



画質	1080p・720p	録画媒体	32GBまでのMicroSDカード
視野角度	70度	本体材質	プラスチック
ネットワーク接続	Wi-Fi(2.4Ghz)AP機能付き	本体配色	ブラック
録画媒体	microSDカード	本体外形寸法	34(W)×36(D)×34(H)mm
映像圧縮出力形式	H.264	本体重量	約42g
映像フレーム数	18fps(秒間コマ数)	電源	5V200mA マイクロUSB
ビデオファイル形式	MP4	付属品	ブラケット・両面テープ

※夜間撮影をする場合は 手動でナイトモード（白黒）にする必要があります


※ 充電中は常にカメラはON状態になります

電源ボタンのON/OFFは無効になります

※満充電時から約4時間使えます

3. 準備、インストール、カメラ登録

3-1. 準備

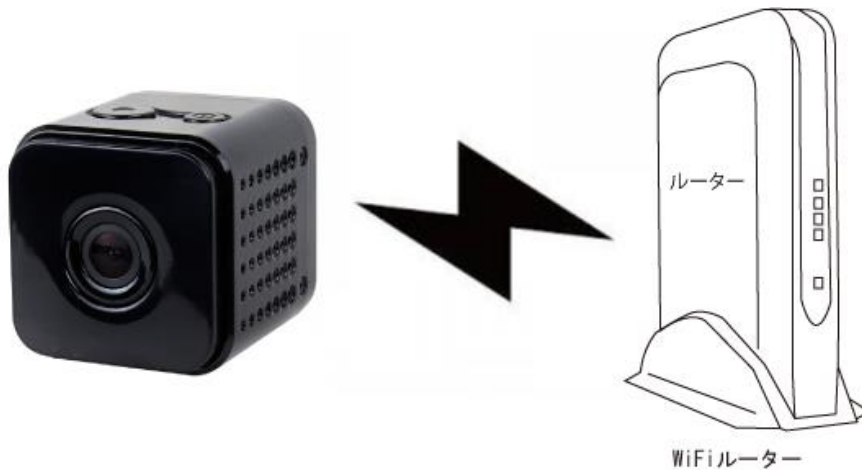

本製品は WiFi接続可能なルーターとそのルーターにWiFi接続されたスマートフォンが必要です

カメラを設定する時には WiFiルーターのSSIDとパスワードが必要になりますので確認してください

本製品は2.4GHz (WPA, WPA2) を使用します 5GHzのWiFiは使用できません

※カメラの登録設定をする時 スマートフォンによってwifi環境が不安定もしくはインターネットに接続されていない場合は 接続を維持しない場合があります
このような場合は スマートフォンの設定で「機内モード」にしてくださいカメラの登録設定が 完了したら「機内モード」を解除してください

※モーション通知について

スマートフォンで映像を見ている時は モーション通知は行われません

またWiFiが不安定になっている場合も モーション通知は行われません

※設置後に接続できなくなった場合は バッテリーの充電が無くなり起動できない状態になっている可能性があります

カメラに電源を挿し込み充電してください

3-2. スマートフォンにソフトをインストールする

アプリ名 「TT Cam」

iPhoneの場合は APP Store


androidの場合は Play Store

上記のStoreよりアプリをインストールしてください

インストール後 アプリは起動せずに事項のカメラ登録に移行してください



3-3. カメラ登録

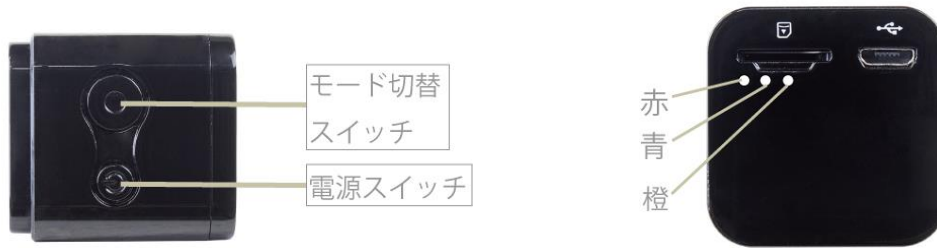

カメラの電源スイッチを3秒長押しし電源ONにしてください

赤、青のランプが約30秒点灯します

次に赤、青ランプが約5秒点滅します

赤、青が消灯した後、青ランプが点灯します

カメラの起動が確認できました

スマートフォンの設定画面を出してください

Androidの場合は、接続 (Wi-Fi) を開いてください

iPhoneの場合は、Wi-Fiを開いてください

ネットワーク選択の中で 「HDQ13」 を探し選択してください

パスワードを求められたら「12345678」を入力してください

※カメラの登録設定をする時 スマートフォンによってwifi環境が不安定もしくは

インターネットに接続されていない場合は 接続を維持しない場合があります

このような場合は スマートフォンの設定で「機内モード」にしてください

カメラの登録設定が 完了したら「機内モード」を解除してください

スマートフォンのWi-Fi接続を維持したまま

アプリを起動してください



アプリが起動したら右上の



更新ボタンを

タップしてください

映像が出たら画面中央の



Wi-Fiマークを

タップしてください



上の段に接続したいWIFIルーターの

SSIDを選択してください

一覧でスワイプさせると選択できます

下の段にWIFI設定用のパスワードを入力して下さい

入力が完了したら「wifi_接続」ボタンを

タップしてください





WIFI設定が完了したら  をタップすると映像が出ます

接続が完了しない場合は、3-3カメラの登録に戻り設定をしてください

※再設定の場合のランプ点灯について

カメラの電源スイッチを3秒長押しし電源OFFにしてください

カメラの電源スイッチを3秒長押しし電源ONにしてください

赤、青のランプが約30秒点灯します

次に赤、青ランプが約5秒点滅します

赤、青が消灯した後、赤ランプが点灯します

電源ボタン横のモード切替えスイッチを3秒長押ししてください

青ランプが点灯します カメラの起動が確認できました

4. トップページ、設定、録画再生、共有

4-1. トップページ

①カメラの追加ができます

②タップするとライブ映像を表示します

③カメラの設定を変更できます

④カメラの登録を削除できます

⑤デバイス登録画面にします (マイページ表示時)

⑥マイページ画面にします (デバイス登録表示時)



③カメラの設定を変更できます

⑦バッテリー残量が確認出来ます

⑧音声のON/OFFができます

⑨映像表示解像度を変更できます

⑩デイモード、ナイトモードの切替えができます

夜間撮影が必要な場合は手動でナイトモード（白黒）に切替えてください

⑪映像をフルスクリーン表示します

⑫静止画撮影ができます

⑬動画撮影ができます

⑭録画映像の再生ができます



4-2. 設定

カメラ名称：カメラの名前を変更できます

アクセスパスワードの修正：

カメラパスワードの変更ができます

ビデオ名刺：他のスマートフォンと共有する時

QRコードを表示して登録（共有）できます

OSD表示日時：画面上に時間を表示します

パイロットスイッチ：LEDランプのON/OFF

省エネモード：バッテリーの消費を軽減します

モーション検知アラート：

動体検知して録画を開始します

モーション検知クラウド保存：

現在使用できません

クラウドに保存されたビデオの照会：

現在使用できません



Wifiネットワーク :

WIFIルーターのSSIDを表示します

保存状態 :

マイクロSDの情報を表示します

デバイスのバージョン :

カメラのバージョンを表示します

画面反転 : 画像を上下180度変転させます

電話の時刻を同期する :

カメラとスマートフォンの時間を同期させます

ビデオの再起動 : カメラの再起動をします

デフォルト設定の回復 :

カメラの設定を初期設定に戻します

カメラとの接続を解除します :

カメラの登録内容を削除します



4-3. 録画再生



映像を見ている時に ⑭をタップするとSDカード録画 再生モードに移行します

下に出てきたファイル一覧から再生したいファイルを

タップして再生をしてください

右の「ダウンロード」をタップするとスマートフォン内に

バックアップが取れます

パソコンでの再生

カメラからマイクロSDカードを取り出してパソコンに認識させると再生できます

4-4. 共有

複数のスマートフォンで共有する

※複数のスマートフォンで共有する場合

他のスマートフォンがログイン状態の時は

共有設定、設定画面や再生映像が

制限され閲覧できません

「ビデオ名刺」をタップしてください

QRコードが表示したら共有先の

スマートフォンを用意してください

共有先のスマートフォンに

アプリをダウンロードしてください

①をタップしてQRコードを読み込んでください

共有完了です

