

WTW-LB9D

取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

警告

煙が出たり、変な臭いがするときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

●コト類・コト類が漏れたり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

●落したり、キヤセツトを破損した場合はすぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

●内部に異物が入り込んでいたり、火災・感電の原因となります。内部に異物が入り込んでいたり、火災・感電の原因となります。

●修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品を分解した形骸があると、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。

●水に濡らしたり、落下させたりしないでください。火災・感電の原因となります。(モーター)

●強い振動をかけたままご使用方法はしないでください。火災・感電の原因となります。

●航空機内で使用するときは、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

ご使用になるとき

●本製品は必ず水中で使用して下さない。発熱・故障の原因となります。(水中カメラセットの場合)

●上物を置かないでください。金風類や、花瓶・コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。本機は、振動の無い状態で固定して設置して下さい。振動を与えると、故障の原因となります。

●加湿器やスチーマーなどそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因となります。

●本製品を動かさなから移動・持ち運ぶしないで下さい。故障・火災・感電の原因となります。

注意

●温かい場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・ストーブのそばなどに置くと、火災・感電の原因となることがあります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因となることがあります。ほこりが多い場所などに置くと、火災・感電の原因となることがあります。

●湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・調理台のそばや、ほこりが多い場所などに置くと、火災・感電の原因となることがあります。本機の接続を全て外して下さない。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

設置をするとき

●ACアダプターは必ず水中で使用して下さない。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

●ACアダプターを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。

●ACアダプターのコードは、濡れた手でACアダプターの電源プラグを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。

●ACアダプターは、指定以外のACアダプター・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。

●長期間ご使用にならない場合は必ずACアダプターをコンセントから抜いて下さない。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。

●ACアダプターは本機以外の用途に使用しないで下さない。

●ACアダプターはコンセントの奥まで確実に差し込んで下さない。確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。

●ACアダプターは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

ACアダプターについて

●ACアダプターは必ず水中で使用して下さない。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

●ACアダプターを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。

●ACアダプターのコードは、濡れた手でACアダプターの電源プラグを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。

●ACアダプターは、指定以外のACアダプター・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。

●長期間ご使用にならない場合は必ずACアダプターをコンセントから抜いて下さない。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。

●ACアダプターは本機以外の用途に使用しないで下さない。

●ACアダプターはコンセントの奥まで確実に差し込んで下さない。確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。

●ACアダプターは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

バッテリーについて

●指定されたバッテリーを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

●バッテリーパックを加熱・分解・ショートをしたり、火の中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。

●バッテリーパックの近くに、金属や水気のあるものを置かない様にして下さない。電極(＋端子と－端子)に接触すると、ショート・破裂・発火の原因となります。

●バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。

●バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないで下さない。破裂・発火の原因となります。


免責事項について

●地震や雷などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

●本製品の使用または使用不能から生ずる随時的な損害(事業利益の損失・事業の中断など)に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

●取扱説明書の記載内容を守らないことよって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。


●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる動作動などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

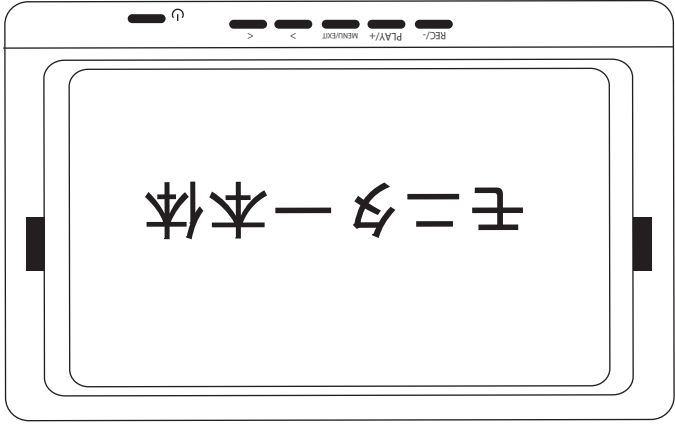

使用しません



一般的なカメラセットとの接続

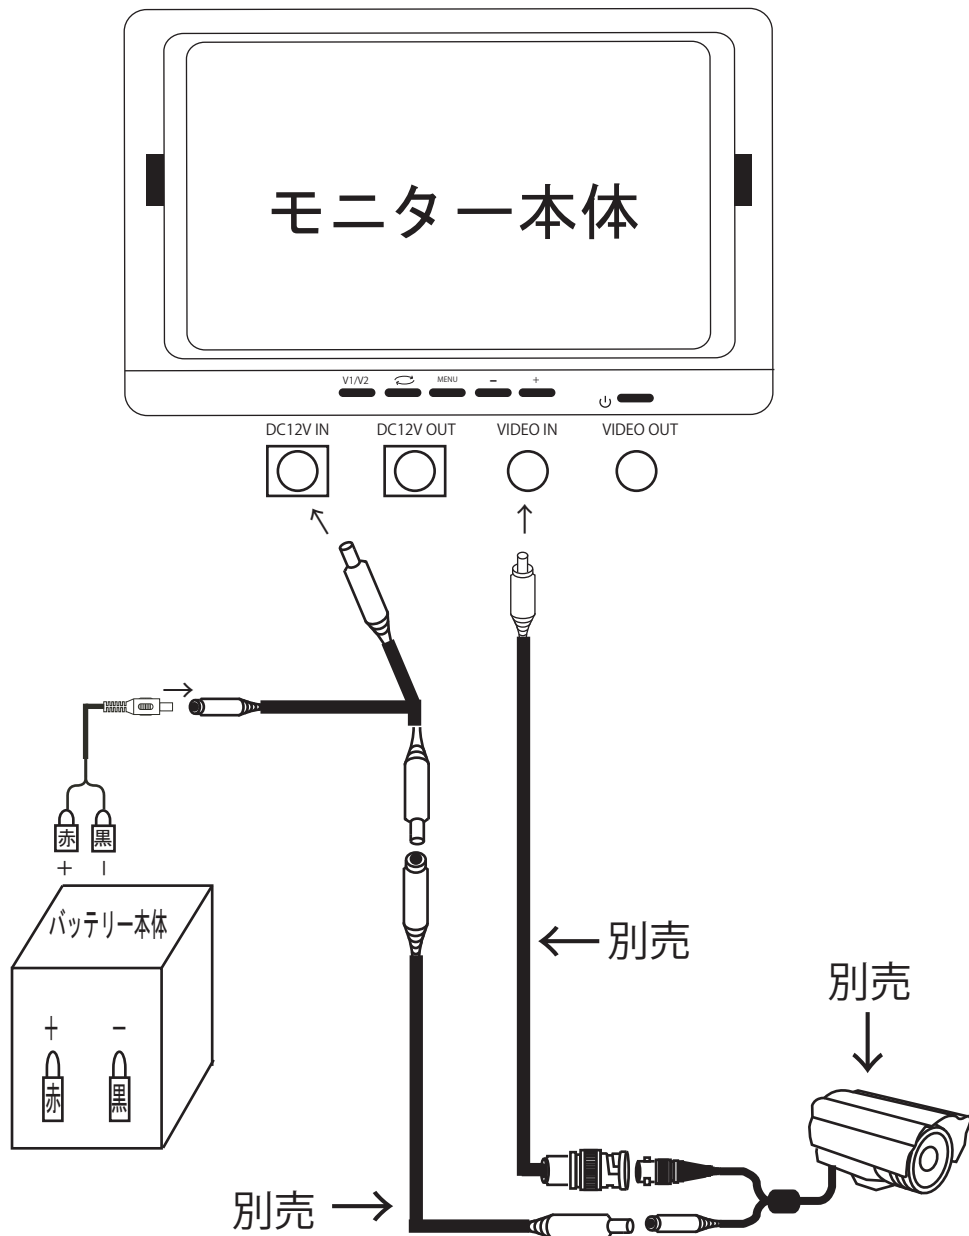

各部名称




※SDカード挿入について
 モニターの矢印の部分を押すとモニターを外すことができます
 外したモニター左側面にSDカード挿入口があります
 ※SDカードは クラス10で 32GB以下を使用してください

- REC/- : 録画開始・停止ボタン / 数値変更ボタン
- PLAY/+ : 再生ボタン / 数値変更ボタン / 決定ボタン
- MENU/EXIT : メニュー表示ボタン / 戻るボタン
- > : メニュー表示時下ボタン
- < : メニュー表示時上ボタン
- ⏻ : 電源ボタン
- DC12V IN : 電源入力端子 DC12V
- DC12V OUT : 電源出力端子 DC12V
- VIDEO IN : 映像入力端子 カメラなどの映像を入力
- VIDEO OUT : 映像出力端子 VIDEO INに入った映像を分配して出力
録画された映像を再生しても OUTには出力しません

バッテリー

注意
 ※DC12Vバッテリーの端子を接続する際は、必ず+と-をご確認下さい。
 ※充電する際は充電用アダプターを使用してください。
 ※充電は約8時間で完了します。残量が残っていると思われる場合は、充電時間を短くしてください。
 ※過充電は、破裂・発火などの原因となりますのでお止め下さい。

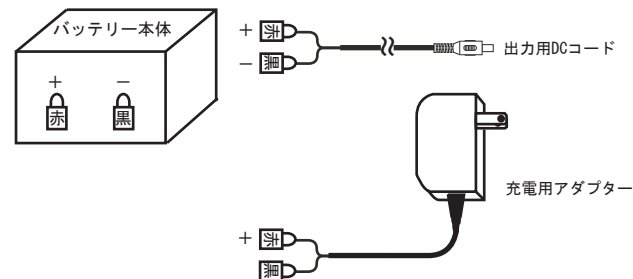

メニュー1



メニューボタンを押してください
MENUボタンで左右移動します
<>ボタンで上下移動します
REC/- PLAY/+で数値変更します/決定

Brightness

: ライトネス調整ができます

Chroma

: 彩度調整ができます

Contrast

: コントラスト調整ができます

Reset

: 設定をリセットできます

メニュー2



メニューボタンを押してください
MENUボタンで左右移動します
<>ボタンで上下移動します
REC/- PLAY/+で数値変更します/決定

English

: 言語の変更ができます (英語、中国語)

Rotate

: 上下左右反転ができます

メニュー3



メニューボタンを押してください
MENUボタンで左右移動します
<>ボタンで上下移動します
REC/- PLAY/+で数値変更します/決定

Date

: 日付の変更ができます

Time

: 時間の変更ができます

メニュー4



メニューボタンを押してください
MENUボタンで左右移動します
<>ボタンで上下移動します
REC/- PLAY/+で数値変更します/決定

Picture View

: 撮影したスナップショットを見る

Snapshot

: スナップショットを撮る

Delete All

: 保存したスナップショットを全て消去する

Format

: SDカード全体をフォーマットする (動画も含めて)

Copy

: SDカードにスナップショットをコピーする

メニュー5



メニューボタンを押してください
MENUボタンで左右移動します
<>ボタンで上下移動します
REC/- PLAY/+で数値変更します/決定

Record

: 録画を開始します

Play

: 再生を開始します

Format

: SDカード全体をフォーマットする

Update

: 使用できません

本体再生

本体のPLAYボタンを押してください

>ボタンで次のファイルに移動します

<ボタンで前のファイルに移動します

PLAY/+で一時的停止します

MENU/EXITで通常画面に戻ります

PC再生

SDカードを取り外してパソコンに認識させてください

フォルダーを開きファイルを開いてください

ウィンドウサイズやプレイヤーで再生できない場合は

GOMプレイヤーをダウンロードしてください

※本製品の録画解像度は720*240です

再生時は横長の映像になりますのでご了承ください

※本製品の再生映像には日付時間は映りません

本体の再生機能を利用してください

録画時間

SDカードを本体に挿し込んだら必ずフォーマットしてください

1ファイルの容量が128MBで記録されていきます

録画の分数は画像の動きや色合いなどによって大きく変わります

8GBのSDカードで1時間~1時間30分録画できます

※本製品は自動上書きになっています