


2. 外観

受信機モデルはAV入力のあるモニターを別途ご用意ください
カメラの受信確認や追加、録画設定の際は必ずモニターが必要です

※TTC-NO1Rカメラ連動について

カメラには双方向会話の為にスピーカーとマイクが付いていますがWTW-NO2ではスピーカーは使用できません
またカメラにはPIR(熱検知)センサー搭載されていますがWTW-NO2では使用していません

2-1. モニター (受信機)

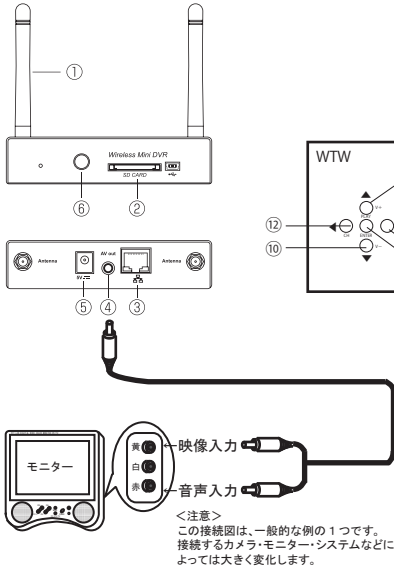

- 1 : アンテナ
- 2 : SD カードスロット
- 3 : LAN 端子
- 4 : 映像出力端子
- 5 : 電源入力端子
- 6 : リモコン受光部
- 7 : REC ボタン
- 8 : AV 切り替えボタン
(本製品には対応しません)
- 9 : 上ボタン
- 10 : 下ボタン
- 11 : 再生 / 一時停止ボタン / 決定ボタン
- 12 : 左ボタン
- 13 : 右ボタン
- 14 : 4 分割切り替えボタン
- 15 : メニューボタン

※分割表示切り替えは
リモコンをご利用ください

2-3. リモコン

- 1 : 電源ボタン (本製品には対応しません)
- 2 : CH1 チャンネル 1 表示
- 3 : CH2 チャンネル 2 表示
- 4 : CH3 チャンネル 3 表示
- 5 : CH4 チャンネル 4 表示
- 6 : AUTO (本製品には対応しません)
- 7 : REC/STOP 手動録画 ON/OFF
- 8 : AV : 映像出力切り替え
- 9 : 上ボタン
- 10 : 下ボタン
- 11 : 再生 / 一時停止ボタン / 決定ボタン
- 12 : 左ボタン
- 13 : 右ボタン
- 14 : QUAD : 4 分割表示ボタン
- 15 : MENU メニューボタン
- 16 : DEL 再生データ削除ボタン

