

安全上のご注意

警告

- 煙が出ていたり、変な臭いがするときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 落したり、キャビネットを破損した場合はすぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- コード類・プラグ類が傷んだり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

ご使用になるとき

- 修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品を分解・改造をした形跡があると、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。
- 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 水に濡らしたりしないでください。火災・感電の原因となります。水辺での使用はしないでください。
- 強い振動を受けてしまう様なご使用方法はしないでください。火災・感電の原因となります。
- 航空機内で使用するときは、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

設置をするとき

- 風呂・シャワー室など湿気の多い場所には設置しないでください。火災・感電の原因となります。
- 上に物を置かないでください。金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因になります。
- 本機は、振動の無い安定した場所に固定して設置して下さい。振動を与えると、故障の原因になります。
- 加湿器やストーブなどのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因になることがあります。
- 本製品を作動させながら移動・持ち運びをしないで下さい。故障・火災・感電の原因となります。

注意

- 温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・ストーブのそばなどに置くと、火災・感電の原因となることがあります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因となることがあります。
- 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因になることがあります。
- 移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

ACアダプターについて

- ACアダプターの電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
- ACアダプターを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプターの電源コードは、傷つけたり、延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。
- ACアダプターの電源コードは、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟んだりしないでください。
- ACアダプターの電源プラグの刃や、刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取ってください。火災・感電の原因となります。
- 通電中のACアダプターにふとんをかけたり、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置かないでください。火災・感電の原因になります。
- 濡れた手でACアダプターの電源プラグを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張って抜かないでください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプターは、指定のものを使用してください。指定以外のACアダプター・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。
- 長期間ご使用にならない場合は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。
- ACアダプターは本機以外の用途に使用しないでください。
- ACアダプターの電源はコンセントの奥まで確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。

バッテリー(別売)について


- 指定されたバッテリーパックを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックを加熱・分解・ショートしたり、火の中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックの近くに、金属や水気のあるものを置かない様にしてください。電極(+端子と-端子)に接触すると、ショートし、破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。
- バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

免責事項について


- 地震や雷などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中止など)に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

※ 本製品とは、当てはまらない項目もございます


基本接続

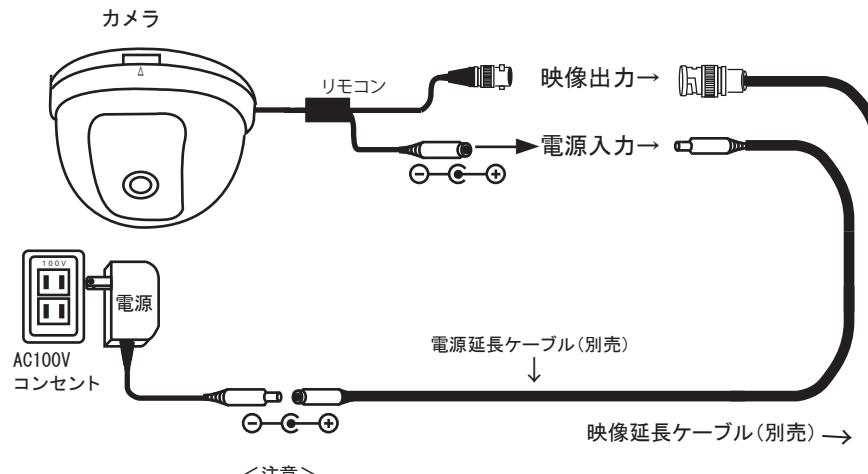


<注意>
アナログ対応の【DVR】もしくは【コンバーター】の
どちらかに接続してください。

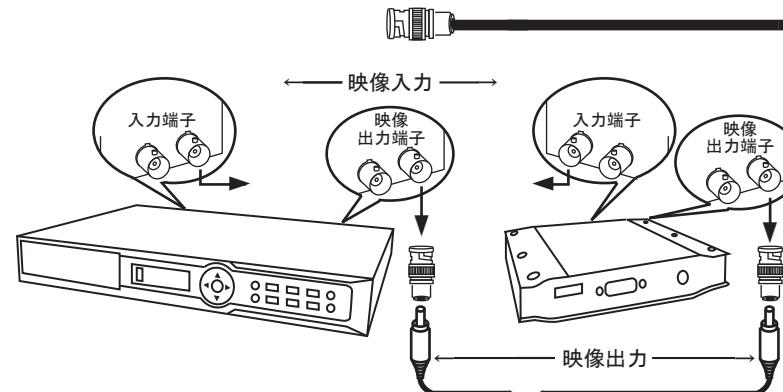

<注意>
この接続図は、一般的な例の1つです。
接続するカメラ・モニター・システムなどによっては大きく変化します。

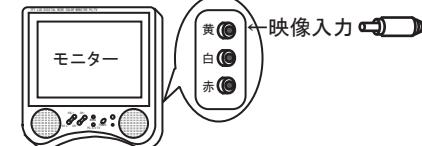

6. NR / ノイズノイズ	帧数(帧)/帧速率(帧/秒) 暂停(停止)/帧速率(帧/秒) 暂停(停止)
2DNR: 图像边缘-自动/手动/图像质量-自动/手动/图像质量-自动	/不抑制/抑制(被写体识别) /不产生/产生(同事物)
3DNR: 連續-自动/手动/图像质量-自动/手动/图像质量-自动	/不抑制/抑制(被写体识别) /不产生/产生(同事物)
7. SPECIAL / 其他设置	力大于等于11.1dB时暂停反转、力大于11.1dB时暂停反转
CAM TITLE: 力大于等于11.1dB时暂停反转、力大于11.1dB时暂停反转	D-EFFECT: 暂停/固定化-反转。色调反转力/暂停
MOTION: 勾选后可放大被写体识别/抑制/产生	PRIVACY: 力大于11.1dB-11.1dB时暂停反转
LANGUAGE: 力大于11.1dB-11.1dB时暂停反转	※日本語非对称于11.1dB、锁定输出未使用
DEFFECT: 力大于11.1dB时暂停反转、力大于11.1dB时暂停反转	RS485: 本产品无法使用力/模块自纠错端正
8. ADJUST / 调整功能	力大于0.5dB时暂停反转
SHARPNESS: 暂停(停止)/图像质量-自动/手动/图像质量-自动	MONITOR: 模拟输出信号/图像质量-自动/手动/图像质量-自动
LSC: 画面中央周围分明之点之差校正/图像质量-自动	VVIDEO OUT: 映像信号/图像质量-自动/手动/图像质量-自动
※通常NTSC以外更力/11.1dB<力/11.1dB	NOT SAVE: 复原/图像质量-自动/手动/图像质量-自动
SAVE&END: 复原/图像质量-自动/手动/图像质量-自动	RESET: 力大于0.5dB时暂停反转/图像质量-自动/手动/图像质量-自动
9. EXIT	×

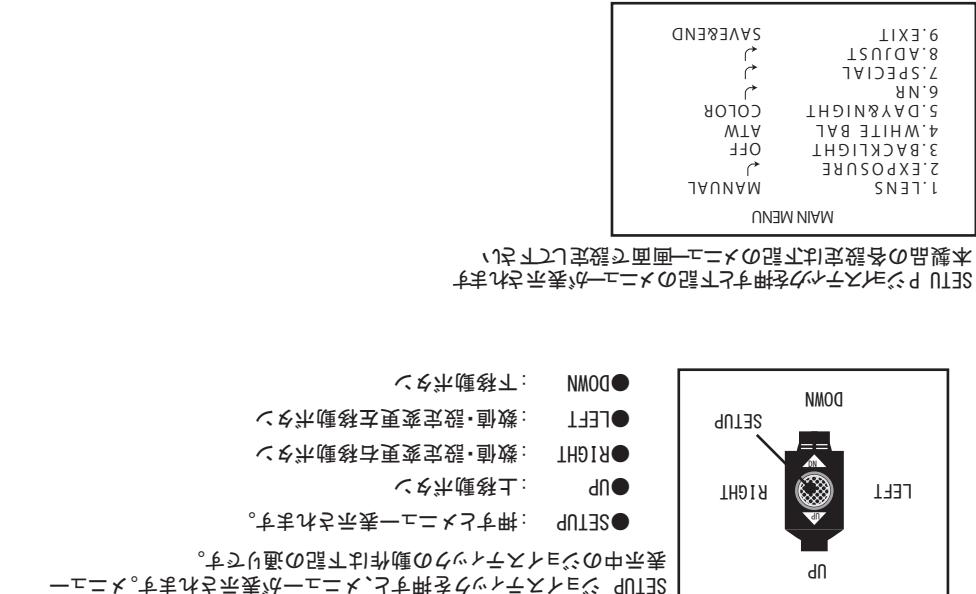

1. LENS / 檢光	景影時の暈光(明るさ) (Haze) を設定する (明るさ)。 SHUTTER : ハンドルを一回転させると、Haze 設定が変化します。
2. EXPOSURE / 曝光	SENS-UP : 感度を上げるために露出時間と明るさを調整できます。 BRIGHNESS : 明るさを均一に調整する機能があります。
3. BACKLIGHT / 檢光補正	D-WDR : 檢光機能と被写体の明暗部分を自動的に明るさを調整します。 DEF0G : 檢光機能と被写体の明暗部分を明るさを調整します。
4. WHITE BAL / ホワイト	BLC : 明暗差を均一化する機能です。 HSBLC : 強烈な光と被写体の明るさの差分で逆光補正です。
5. ZOOM	ATW / AWB / MANUAL / OUTDOOR / INDOOR / AW ZOOM : 各機能の操作を簡単にするために各機能をまとめて操作できます。