

リモコンに乾電池(単四)を
2本入れてください

電池を入れてケーブルを
接続したあと ボタンを押すと
画面がリモコン画面に表示します


OK: OSDメニューが表示されます

▲: メニュー上移動

▼: メニュー下移動

◀◀: メニュー左移動(数値変更)

▶▶: メニュー右移動(数値変更)

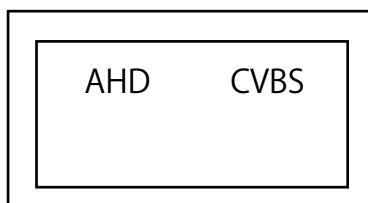

Mボタンでカメラの映像出力形式を
選択してください

画面に表示されている映像形式の
OSD操作ができます

AHD: AHDカメラ

CVBS: アナログカメラ

※HD-SDIカメラは非対応です

ズーム機能付きカメラの場合 画角を変更できます

▲ ズームIN

▼ ズームOUT

◀◀ フォーカス-

▶▶ フォーカス+

※AHDカメラをアナログ(CVBS)信号に切り替える方法

AHDモードでメニューが出ていない状態で ◀◀ ボタンを
5秒以上長押し

※CVBS信号カメラをAHD信号に切り替える方法

CVBSモードでメニューが出ていない状態で ▶▶ ボタンを
5秒以上長押し