

WTW-WA1002-9D

取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

Xニュー5 ボタンを押してください
 MENUボタンで左右移動します
 <>ボタンで上下移動します
 REC/- PLAY/+で数値変更します/決定



Record 録画を開始します
 Play 再生を開始します
 Format SDカード全体をフォーマットする
 Update 使用できません

本体再生

本体のPLAYボタンを押してください

>ボタンで次のフレームに移動します

<ボタンで前のフレームに移動します

PLAY/+で一時的停止します

MENU/EXITで通常画面に戻ります

PC再生

SDカードを取り外してパソコンに認識させてください

フォルダーを開きフォルダーを開いてください

ウインドウズメディアプレーヤーで再生できない場合は

GOMプレーヤーをダウンロードしてください

※本製品の録画解像度は720*240です

再生時は横長の映像になりますのでご了承ください

※本製品の再生映像には日付時間は映りません

本体の再生機能を利用してください

録画時間

SDカードを本体に挿し込んだら必ずフォーマットしてください

1707mlの容量が128MBで記録されていきます

録画の分数は画像の動きや色合いなどによって大きく変わります

8GBのSDカードで1時間~1時間30分録画できます

※本製品は自動上書きになります

警告

- 煙が出たり、変な臭いがするときは、すぐに電源を切ってください。コネクタを使用している場合は、すぐにコネクタから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- コネクタ類が濡れたり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コネクタを使用している場合は、すぐにコネクタから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 落下したり、キヤノン社を破壊した場合はすぐに電源を切ってください。コネクタを使用している場合は、すぐにコネクタから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 内部に異物が入らないでください。金風類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 内部に異物が入らないでください。保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。
- 修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

ご使用になるとき

- 修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。
- 内部に異物が入らないでください。保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。
- 内部に異物が入らないでください。金風類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 落下したり、キヤノン社を破壊した場合はすぐに電源を切ってください。コネクタを使用している場合は、すぐにコネクタから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- コネクタ類が濡れたり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コネクタを使用している場合は、すぐにコネクタから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 航空機内で使用するときは、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指針に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

設置をするとき

- 本製品は必ず水中で使用して下さない、発熱・故障の原因となります。(水中カメラセットの場合)
- 上物を乗せないでください。金風類や、花びら、コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 本機は、振動の無い安定した場所に固定して設置して下さい。振動を与えると、故障の原因となります。
- 加湿器やスプレーなどそばに設置しないで下さい。故障・火災・感電の原因となります。
- 本製品を動作させながら移動・持ち運びをしないで下さい。故障・火災・感電の原因となります。

注意

- 温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・ストーブのそばなどに置くと、火災・感電の原因となります。
- があります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因となる場合があります。
- 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因となる場合があります。
- 移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となる場合があります。

ACアダプターについて

- ACアダプターの電源コネクタは家庭用交流100Vのコネクタに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
- ACアダプターを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプターの電源コードは、傷つけたり、延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。
- ACアダプターの電源コードは、無意味に曲げたり、ねじったり、重いものを乗せたり、挿入したりしないでください。
- ACアダプターの電源コネクタの取付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源コネクタを抜き、ゴミやほこりを取ってください。火災・感電の原因となります。
- 湿った手ACアダプターの電源コネクタを抜き、コネクタを引く強さを控えてください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプターの電源コネクタから抜くときは、コネクタを引く強さを控えてください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプターは、指定以外のACアダプター・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。
- 長期間ご使用にならない場合は必ずACアダプターをコネクタから抜いてください。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。
- ACアダプターは本機以外の用途に使用しないでください。

バッテリーについて

- 指定されたバッテリー以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。
- バッテリー・パックを加熱・分解・ショートしたり、火の中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。
- バッテリー・パックの近くに、蒸気や水気のあるものを置かないでください。電極(一端子と一端子)に接触すると、ショート、破裂・発火の原因となります。
- バッテリー・パックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。
- バッテリー・パックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

免責事項について

- 地震や雷などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 本製品の保証または使用不能から生ずる随時的な損害(事業利益の損失・事業の中断など)に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことよって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 任意が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

メニュー1



メニューボタンを押してください
MENUボタンで左右移動します
<>ボタンで上下移動します
REC/- PLAY/+で数値変更します/決定

Brightness : ブライトネス調整ができます
Chroma : 彩度調整ができます
Contrast : コントラスト調整ができます
Reset : 設定をリセットできます

メニュー2



メニューボタンを押してください
MENUボタンで左右移動します
<>ボタンで上下移動します
REC/- PLAY/+で数値変更します/決定

English : 言語の変更ができます (英語、中国語)
Rotate : 上下左右反転ができます

メニュー3



メニューボタンを押してください
MENUボタンで左右移動します
<>ボタンで上下移動します
REC/- PLAY/+で数値変更します/決定

Date : 日付の変更ができます
Time : 時間の変更ができます

メニュー4



メニューボタンを押してください
MENUボタンで左右移動します
<>ボタンで上下移動します
REC/- PLAY/+で数値変更します/決定

Picture View : 撮影したスナップショットを見る
Snapshot : スナップショットを撮る
Delete All : 保存したスナップショットを全て消去する
Format : SDカード全体をフォーマットする (動画も含めて)
Copy : SDカードにスナップショットをコピーする

各部名称




※SDカード挿入について
モニターの矢印の部分を押すとモニターを外すことができます
外したモニター左側面にSDカード挿入口があります
※SDカードは クラス10で 32GB以下を使用してください

REC/- : 録画開始・停止ボタン / 数値変更ボタン
PLAY/+ : 再生ボタン / 数値変更ボタン / 決定ボタン
MENU/EXIT : メニュー表示ボタン / 戻るボタン
> : メニュー表示時下ボタン
< : メニュー表示時上ボタン
⏻ : 電源ボタン
DC12V IN : 電源入力端子 DC12V
DC12V OUT : 電源出力端子 DC12V
VIDEO IN : 映像入力端子 カメラなどの映像を入力
VIDEO OUT : 映像出力端子 VIDEO INに入った映像を分配して出力
録画された映像を再生しても OUTには出力しません

バッテリー

注意

※DC12Vバッテリーの端子を接続する際は、必ず+と-をご確認下さい。
※充電する際は充電用アダプターを使用してください。
※充電は約8時間で完了します。残量が残っていると思われる場合は、充電時間を短くしてください。
※過充電は、破裂・発火などの原因となりますのでお止め下さい。

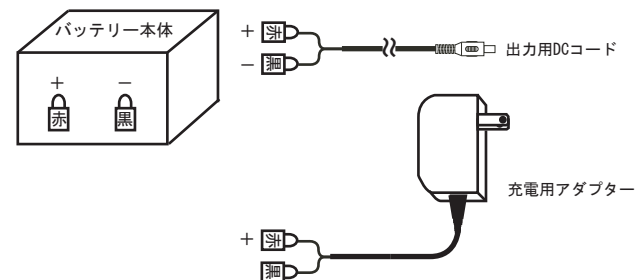

各部名称



接続

