

WTW-WNV1429G カメラの音声を出力する際の設定方法

※スピーカーが内蔵されているモニターへ HDMI ケーブルで録画機を接続して頂く必要がございます




マウス右クリック→【メニュー】を左クリックします



【カメラ】を左クリックします

【オーディオ】 を左クリックしますと下記の画面が表示されます

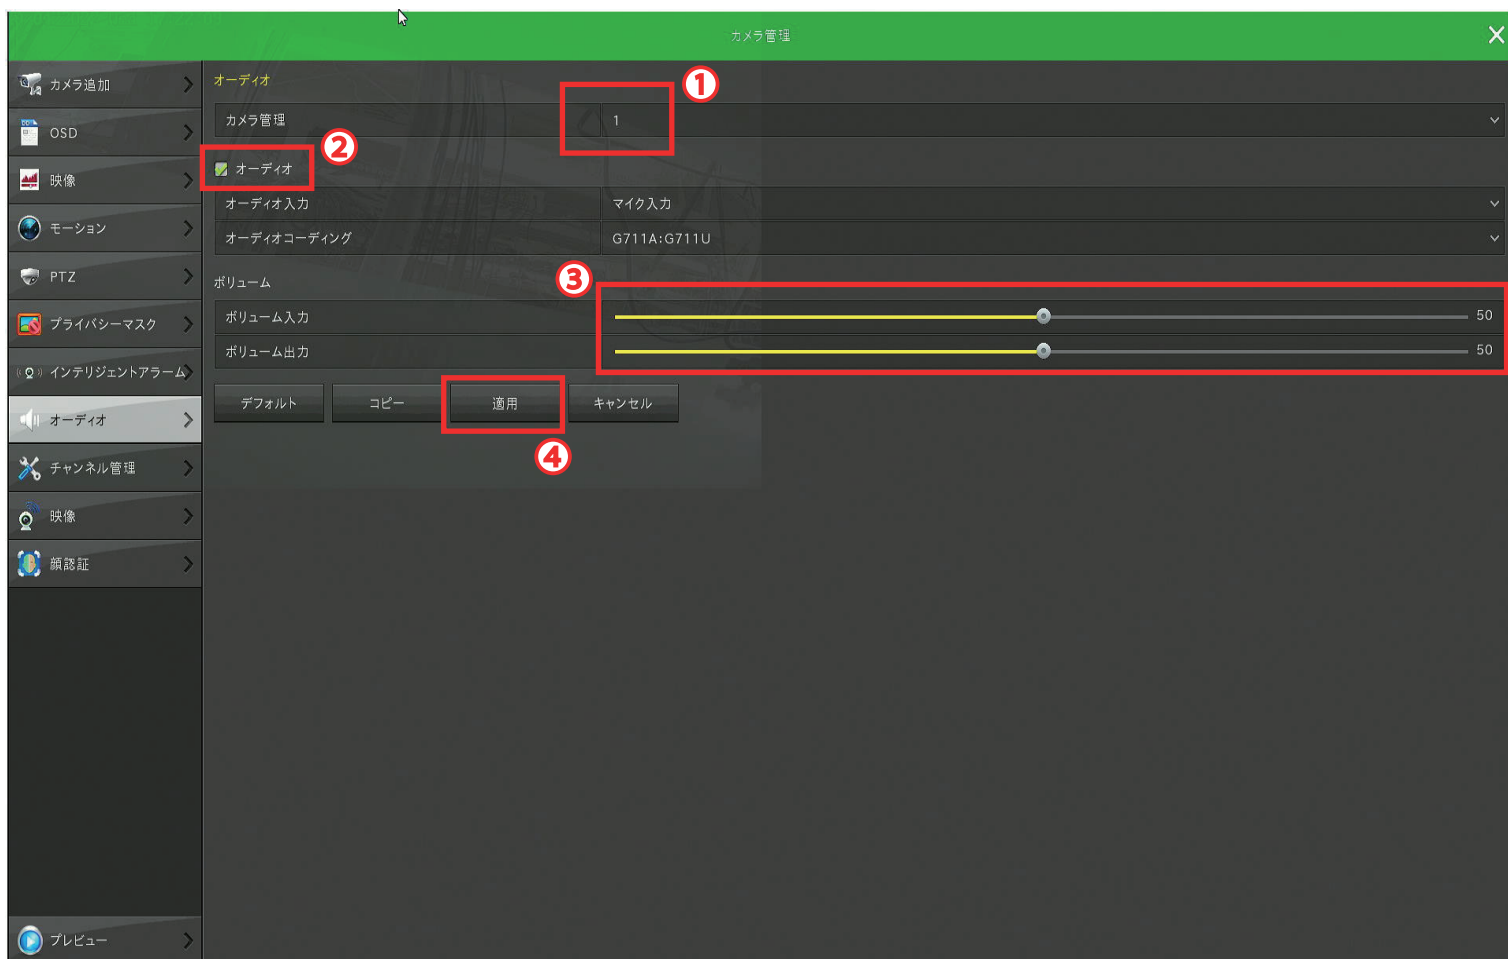

- ① 設定するカメラを選択します
- ② 「オーディオ」にチェックを入れます
- ③ 「ボリューム入力」と「ボリューム出力」の数値を 50 に設定します
- ④ 「適用」を左クリックで完了です

映像分割画面に戻って頂き、カメラの映像を左クリックしますと下記の「オーディオ」アイコンが表示されますの左クリックしてオンにしますとモニターから音声が出力されます

