

# 初めに

このたびは、塚本無線製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

なお、お読みになった後はいつでもご覧いただけますよう、大切に保管してください。

## 目次

■機器のセットアップ方法 .....	P.01
■初回電源投入時の操作 .....	P.03
■カメラ接続方法 .....	P.05
■常時録画設定 .....	P.06
■モーション(動体)録画設定 .....	P.08
■録画データ再生 .....	P.10
■録画データのバックアップ .....	P.12
■ログイン初期化パスワードの変更 .....	P.15
■携帯電話監視 .....	P.17
■QRコード表示方法 .....	P.19
■ライブ画面を見る .....	P.20


# 機器のセットアップ方法

■機器本体の配線の接続セットアップ例について説明します。

## ◆接続コネクタ説明


### フロントパネル

- ① HDD 録画時に青く点滅します
- NET ネットワーク接続時に緑色で点灯します
- POWER 電源が入ると赤く点灯します
- ② USB ポート マウス・USB フラッシュメモリが接続できます

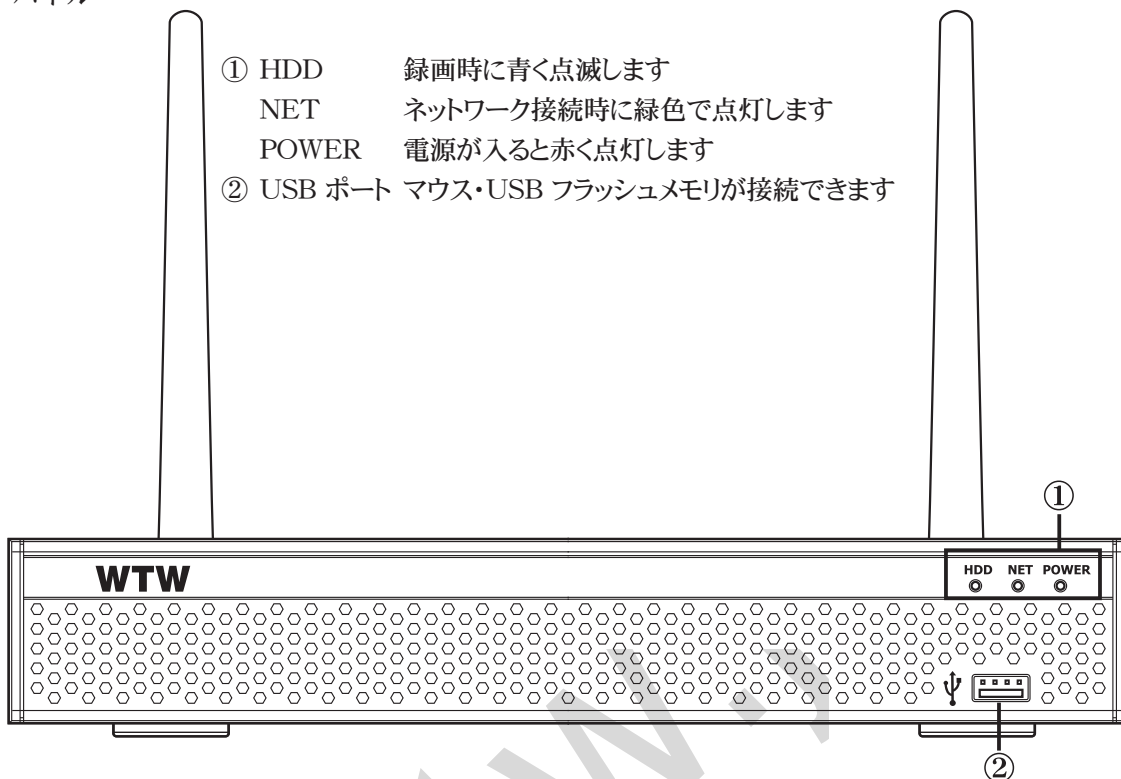


### リアパネル

- ① DC 12V : 付属のAC電源アダプターを接続します
- ② USB ポート : マウス・USB フラッシュメモリが接続できます
- ③ HD OUT ポート: HDMI 端子でモニターに出力します
- ④ VGA(映像出力): D-SUB15P PC用モニターに出力出来ます
- ⑤ A-OUT : 音声出力が出来ます
- ⑥ WAN : LANケーブルを接続してインターネットに接続します

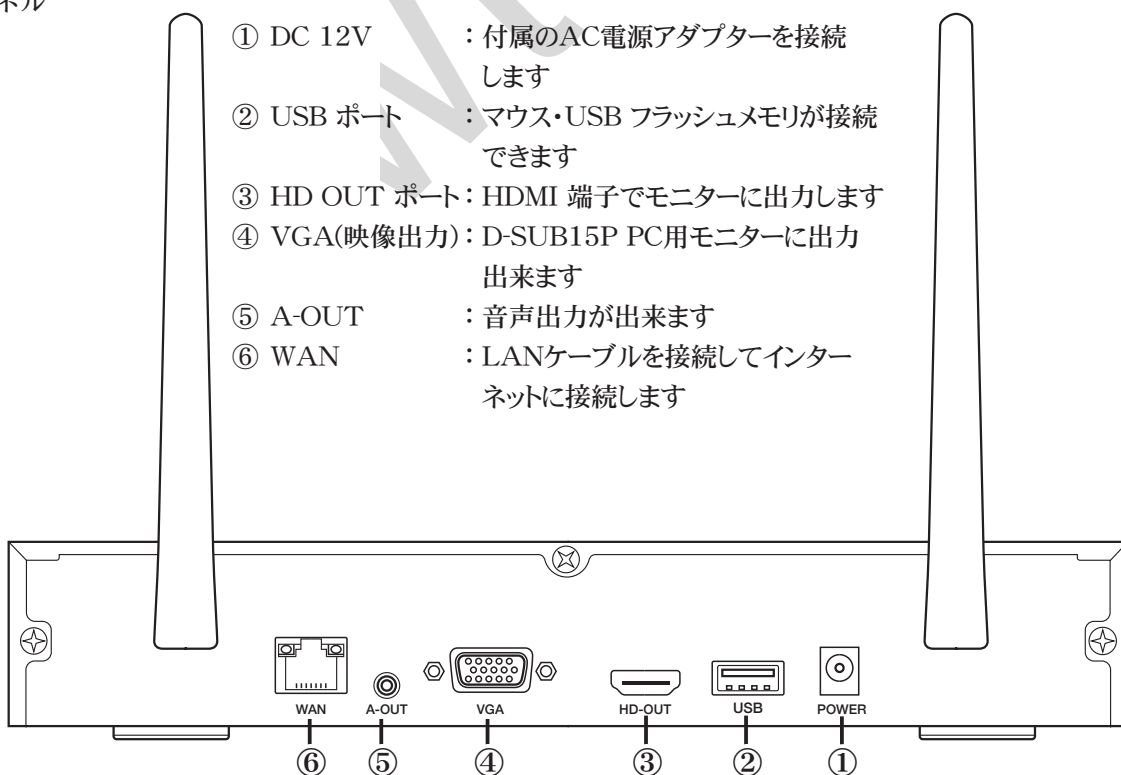

## ◆カメラ・DVR接続例

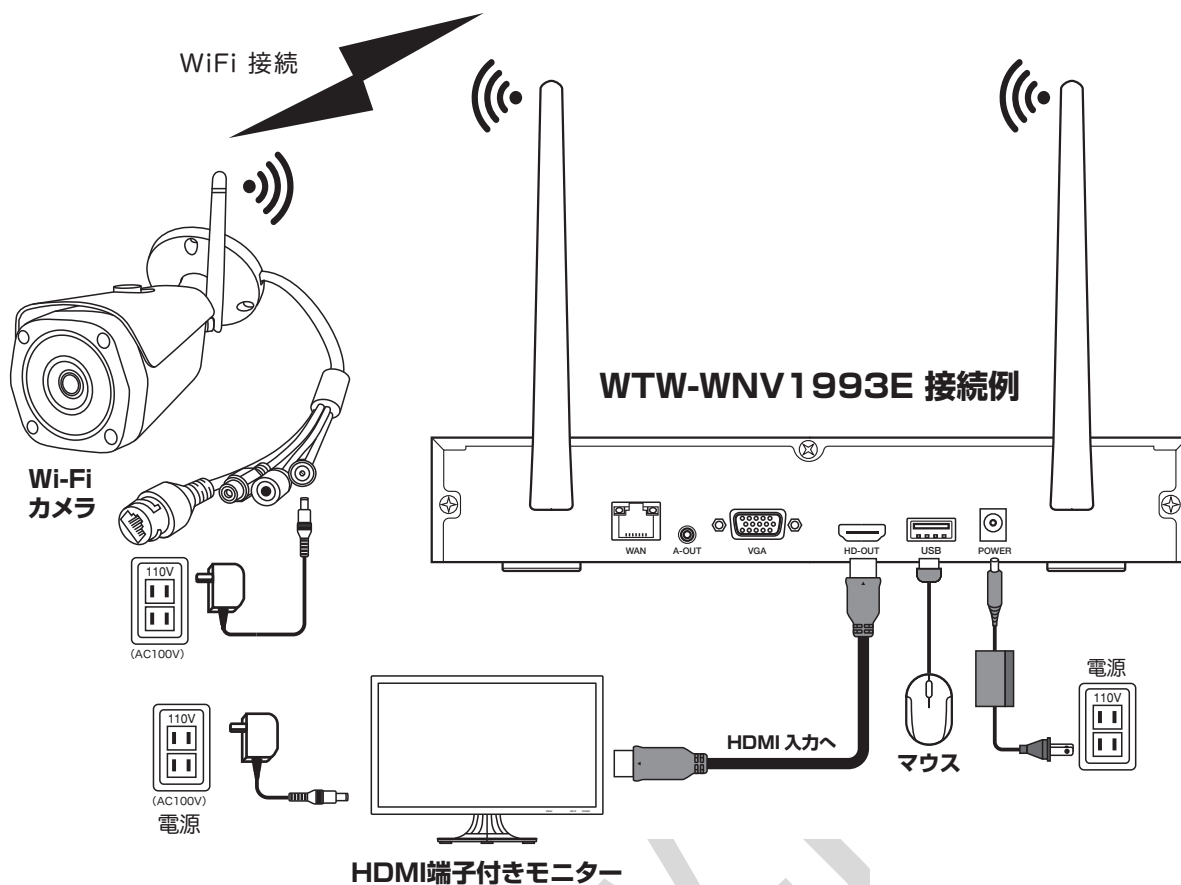

- 遠隔操作をする場合はLAN/WAN端子にLANケーブルを接続して下さい。
- モニター接続はVGA(PC用モニター)やHDMI 端子搭載のモニターを使用することも出来ます。
- HDMI端子付きモニター(テレビ)について  
HDMI端子付きモニターはご家庭用TVのHDMI端子をご利用になれない場合があります。  
PC用のHDMI端子付きモニターをご利用下さい。  
HDMI出力で映像が出ない場合、TVの解像度がレコーダーの初期解像度(1920×1080)をサポートしていない可能性があります。一度、HDMI出力以外の出力で映像を出し、解像度変更をすると映る可能性があります。


# 初回電源投入時の操作

■ はじめて機器本体の電源を入れた時のセットアップ操作について説明します。

1

## ●システム言語の設定


電源投入後、システム言語を選択する画面が表示されます。【日本語】と表示されていますので、そのまま右下の【終了】をクリックしてください。

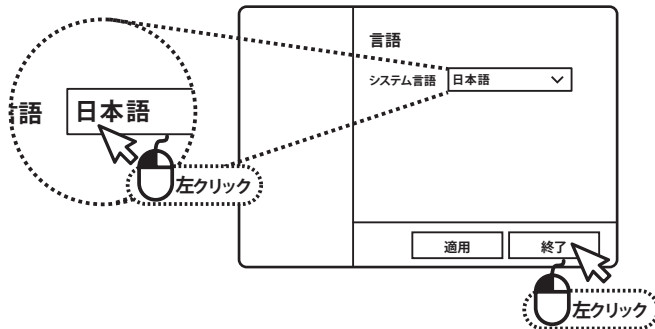

2


## ●初回ログイン

①【パスワード】の入力欄を左クリックして選択します

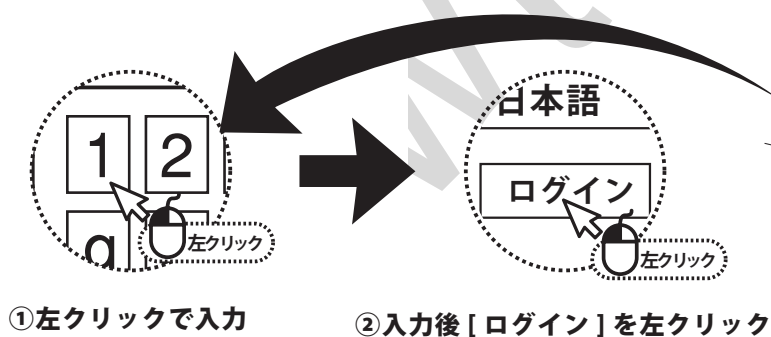

①左クリックで入力

②入力後【ログイン】を左クリック

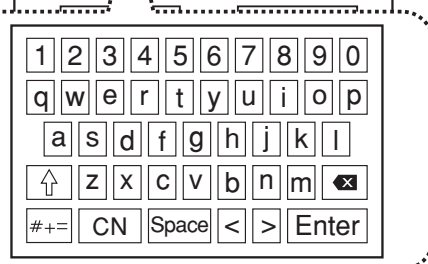

**初期パスワード：【12345】**

②画面上にキーボードが表示されますので、初期パスワード【12345】を入力してください。

### 3

初期設定画面が表示されない場合があります。その際はこの手順を飛ばしてください


#### ●日付・時間の設定

【日付/時間セッティング】の画面が表示されます。

タイムゾーン・日付表示形式・日付/時間の初期設定値が表示されますので、ご確認ください。

問題なければ、右下の【終了】を左クリックしてください。【ヒントウィザードを終了しますか?】と表示されますので、【確認】を左クリックしてください。

※ネット・ハードディスク・カメラ・暗証番号修正 は後で設定可能です。

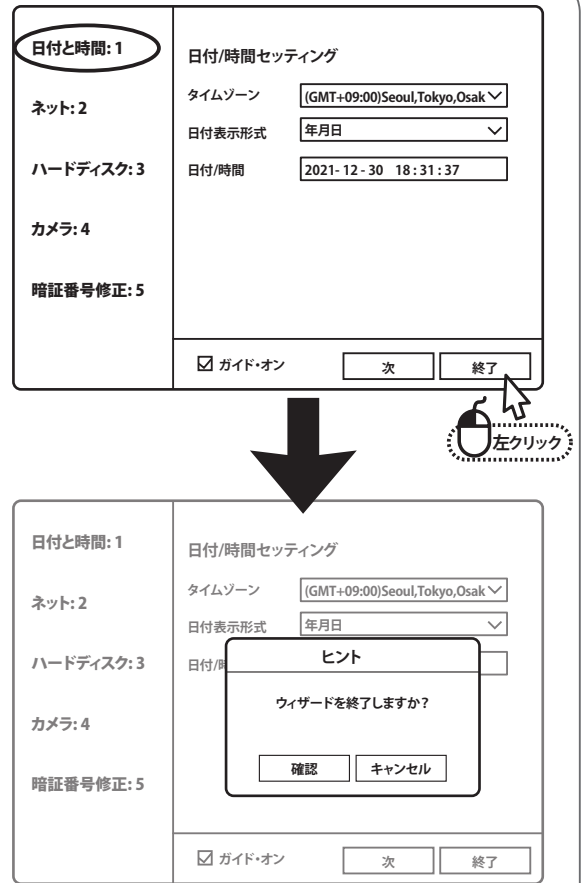


### ワンポイントアドバイス

#### ●注意) 電源投入時カメラの日付が2000年1月1日になっている場合

【】システムを左クリック、右記画面の【一般】の中にあります

【チャンネル確認時間】をクリックし、時刻を同期ください。

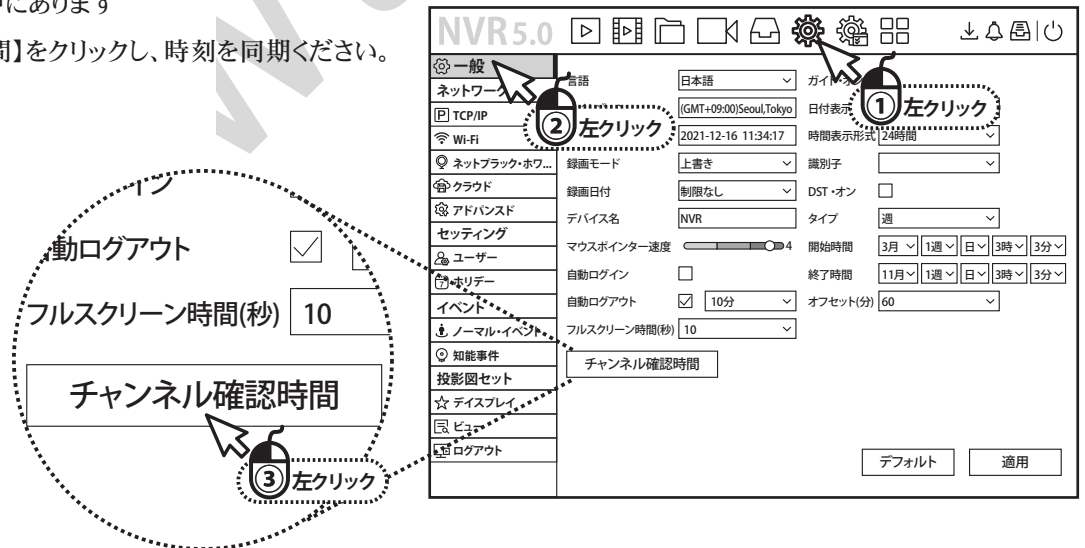

# カメラ接続方法

1


## 【カメラ側】

カメラの初期化はカメラ本体に有るリセットボタンを 10 ~ 15 秒間ほど長押しすると初期化出来ます。

カメラの初期化後に WiFi 接続又は追加から登録するとカメラが表示されます。

補足：ボタンをカメラの赤外線が一瞬点灯するまで押し続ける。

赤外線が一瞬光る

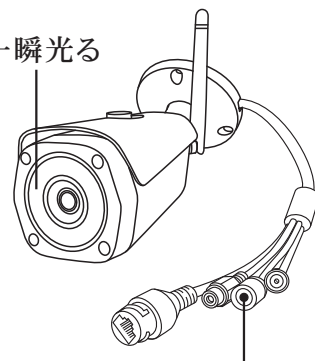

リセットボタン

2


## 【録画機側】

【無線コード追加】をクリックすると下図が表示されカウントダウンします。

カメラ側が、リセットされていれば映像が表示します。

※注意※ カメラを追加する際は 1 台ずつお願いします。

1 台完了後はキャンセルで追加画面を閉じ、再度【無線コード追加】からカメラの追加をお願いします。

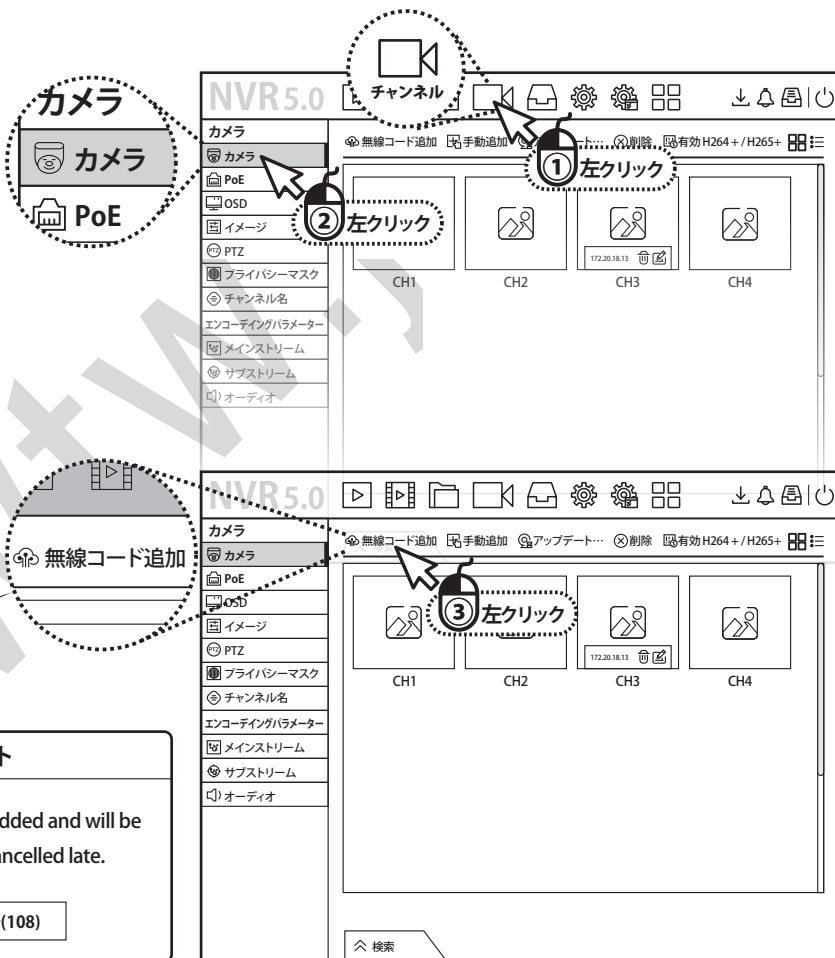

ヒント

The device is being added and will be automatically cancelled late.

キャンセル(108)

# 録画する (常時録画設定)


■本製品は、画質や録画のコマ数など設置現場に応じた様々な設定ができます。

常時録画は、24時間常に録画を行う設定になっています。

1

① ライブ画面の状態から、マウスで右クリックすると、画面の上・左・下にメニューが表示されます。

上部メニューの【】(ストレージ)を左クリックします。

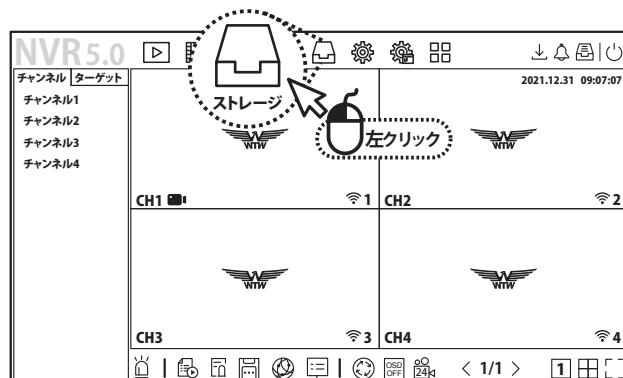

2

② 録画スケジュールの設定をおこないます。

【チャンネル】:チャンネル(カメラの番号)を選択します。

【有効】 :チェックを入れます。

【全】 :日曜から土曜日までを選択します。

【常時】 :チェックを入れ、表内をドラックすると緑色に変わり常時録画が設定されます。

日曜～土曜の0時～ 24 時まですべて黄色になって要ればモーション録画されます。

録画設定はチャンネル(カメラ)ごとにおこないます。画面上部の【チャンネル】番号を変更することで、各チャンネルについて録画設定をおこなうことができます。


設定が完了したら画面右下の【適用】を左クリックして下さい。

## ① 録画スケジュール

録画

## ② チャンネル選択

## ③ 常時録画


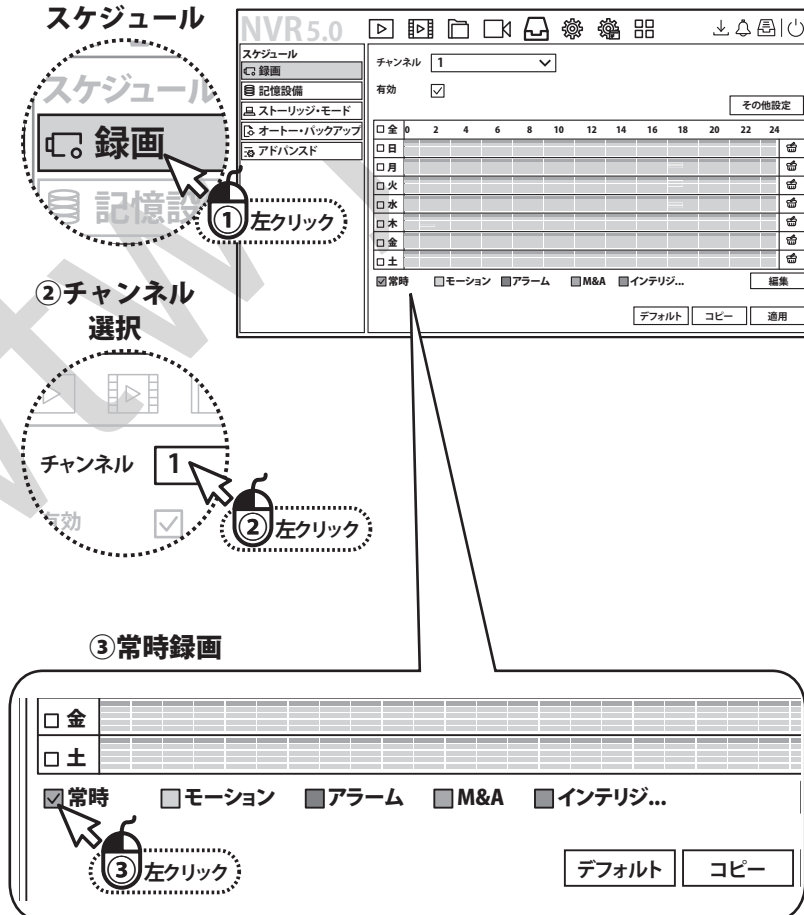


設定が完了したら【適用】を左クリックして下さい。

3


③ 上メニュー左端の【▶】(プレビュー)を左クリックすると、カメラのライブ映像を表示する画面に戻ります。

さらにカメラ映像上で右クリックするか、画面右下の【□】(全画面表示)を左クリックすると、周囲のメニューを消すことができます。

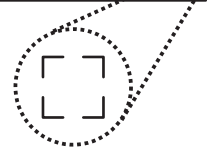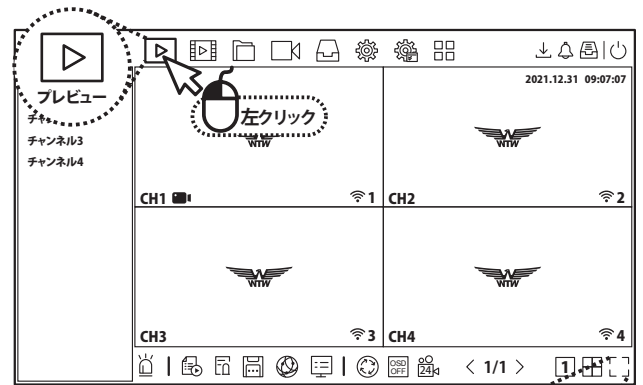

4

④ ライブ画面の状態に戻りましたら、常時録画を設定したチャンネルの左下にビデオカメラ(📹)のような録画アイコンが常に表示されます。表示されていれば、設定完了です。

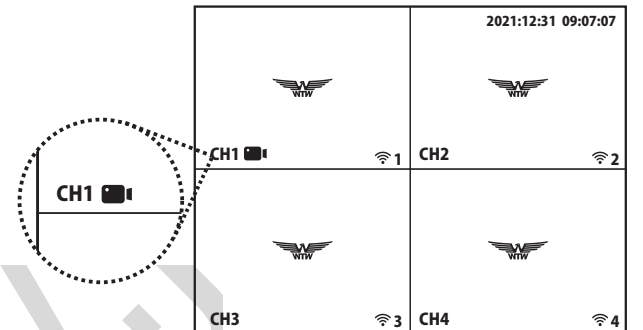



# 録画する モーション（動体）録画設定


■本製品は、画質や録画のコマ数など設置現場に応じた様々な設定ができます。

モーション録画は、動きがあった時だけ録画します。

1

① ライブ画面の状態から、マウスで右クリックすると、画面の上・左・下にメニューが表示されます。

上部メニューの【】(ストレージ)を左クリックします。

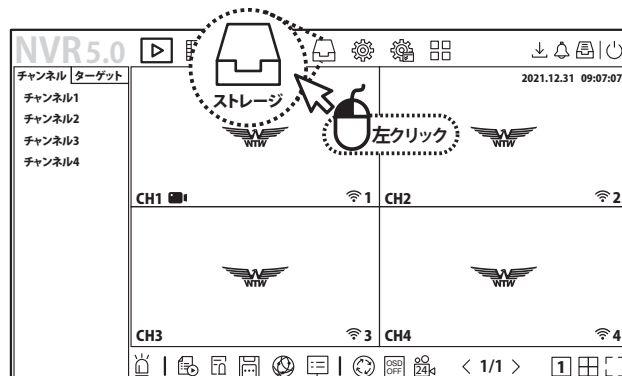

2

② 録画スケジュールの設定をおこないます。

【チャンネル】:チャンネル(カメラの番号)を選択します。

【有効】 :チェックを入れます。

【全】 :日曜から土曜日までを選択します。

【モーション】:チェックを入れ、表内をドラックすると黄色になりモーション録画が設定されます。

日曜～土曜の0時～ 24 時まですべて黄色になって要ればモーション録画されます。

録画設定はチャンネル(カメラ)ごとにおこないます。画面上部の【チャンネル】番号を変更することで、各チャンネルについて録画設定をおこなうことができます。

設定が完了したら画面右下の【適用】を左クリックして下さい。

## ① 録画 スケジュール


### スケジュール

#### 録画

#### 記憶設備

#### チャンネル 選択

#### モーション

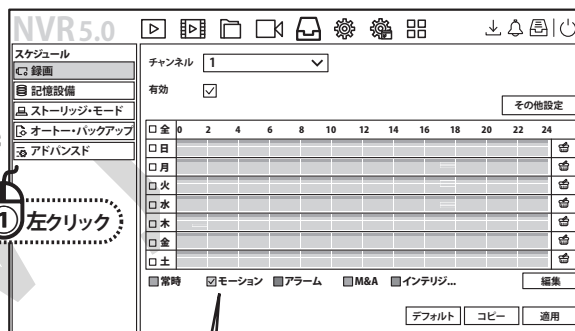

#### チャンネル 1

#### 有効

#### モーション

#### アラーム

#### M&A

#### インテリジ...

#### 編集

#### デフォルト


#### コピー


#### 適用

設定が完了したら【適用】を左クリックして下さい。

④ 左クリック

### 3

- ① ライブ画面の状態から、マウスで右クリックすると、画面の上・左・下にメニューが表示されます。  
上部メニューの【】(システム)を左クリックします。

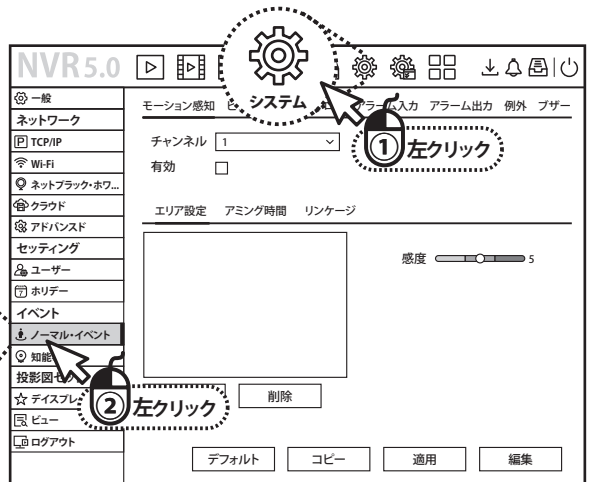


- ②【ノーマル・イベント】を左クリックします。

### 4


- ①【チャンネル】:チャンネル(カメラの番号)を選択します。
- ②【有効】 チェックを入れます。

初期設定は、検知エリアが全エリアが選択されていますので、必要に応じて設定可能です。

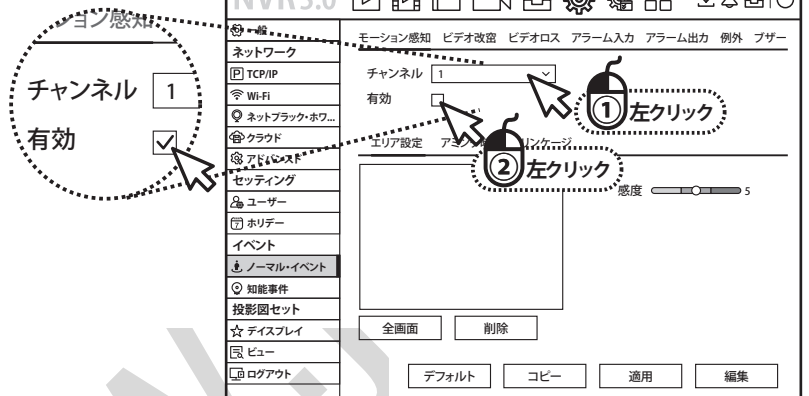


### 5

- ①【リンケージ】を左クリックします。
- ②【チャンネル録画】を左クリックし、カッコ内が緑になったことを確認してください。

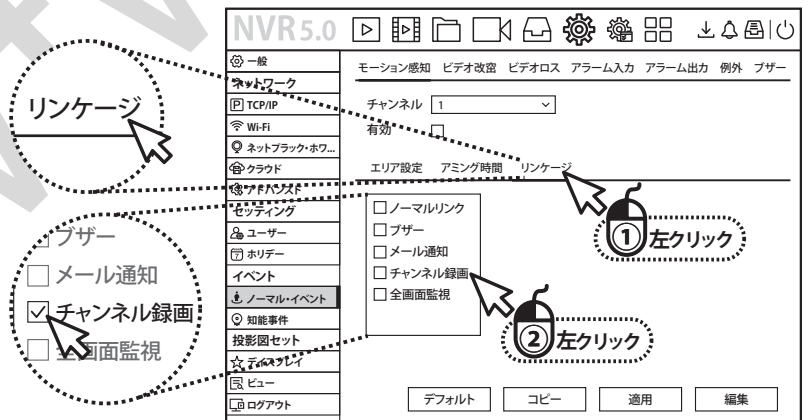

### 6

モーションが働いた時、緑の録画マークと赤のモーションマークが表示されていることを確認してください。

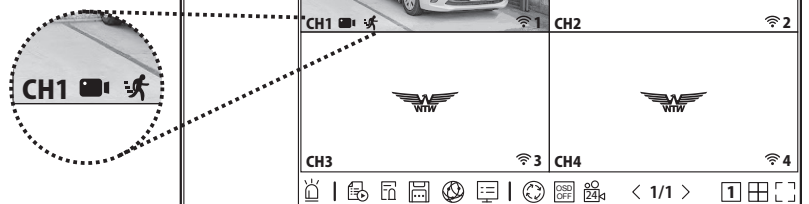


# 録画データの再生

■録画データをカレンダーから日付を選択し、タイムラインで再生したい時間を選択する方法を説明します。

1

ライブ画面の状態から、マウスで右クリックするとメニューが表示されます。

上部メニュー【  】(再生) を左クリックします。

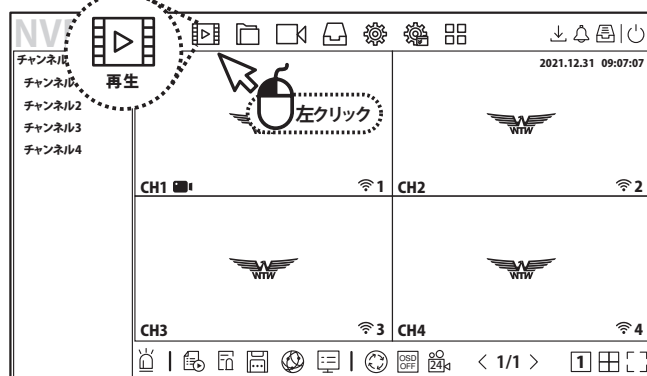

2

①再生するチャンネルボタンが有効になっているかを確認します。(ボタンにチェックが付いている状態が有効です。)

再生に不必要なチャンネルは、有効になっているチャンネルボタンを左クリックすると、再生から外すことができます。


※5MP/8MPの場合最大再生画面数が1画面となります。

②再生したい日付を、カレンダーから選択します。再生可能な日付は緑色の点が表示されますので、再生したい日付を、左クリックして指定します。


③再生したい時間を、タイムラインから選択します。

再生可能な時間は色付けされてタイムラインに表示されます。

色付けされたタイムラインから再生したい時間を左クリックすると、その時間の録画データが再生されます。

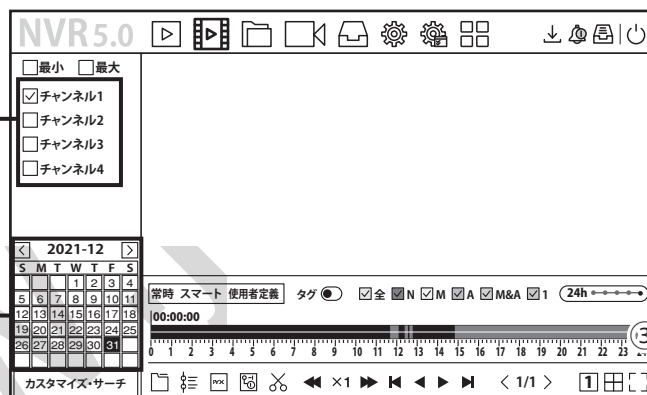


①チャンネルを確認

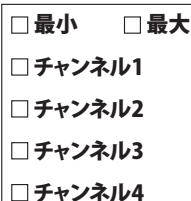

②日付を指定



③時間を指定

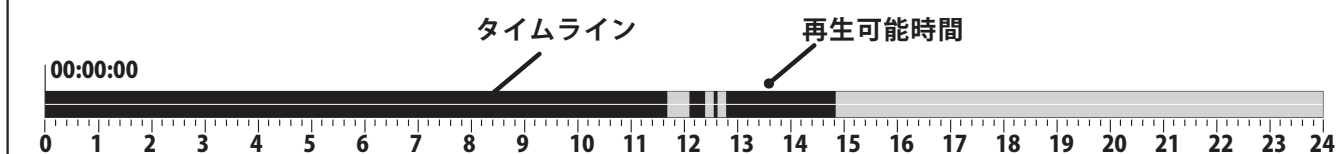

# 3

録画再生時、画面内①の再生操作を行うツールバーで



【再生】【停止】【コマ送り】など、様々な操作を行うことができます。

画面内②は再生時間を操作できるタイムラインで、再生したい時間を左クリックで操作します。


①再生ツールは、[再生][逆再生][停止][逆コマ送り][コマ送り][スロー再生][早送り]など、再生操作に使用するボタンがあります。

②タイムラインは、タイムライン上で左クリックした時間にジャンプできます。

## ②タイムライン

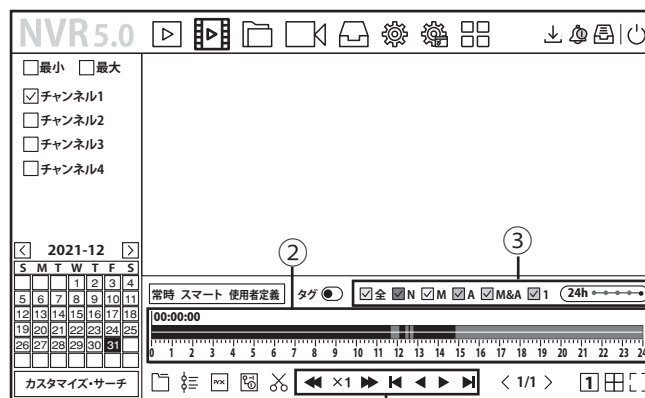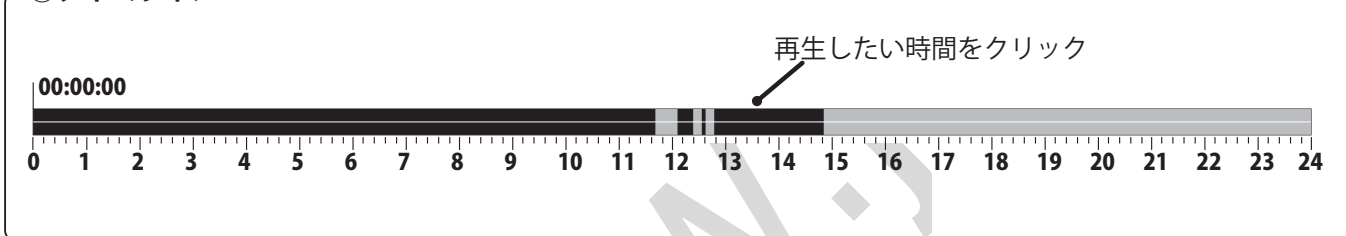


## ①再生ツール

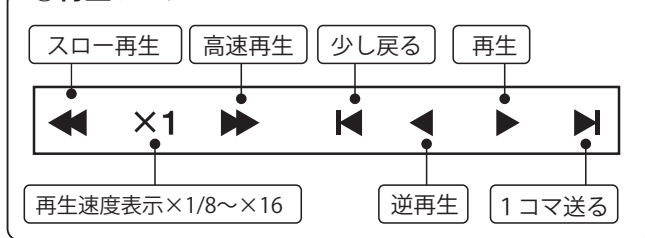

③でタイムラインの拡大縮小や、録画種類の表示切替ができます。


## ③タイムライン拡大縮小・録画切替

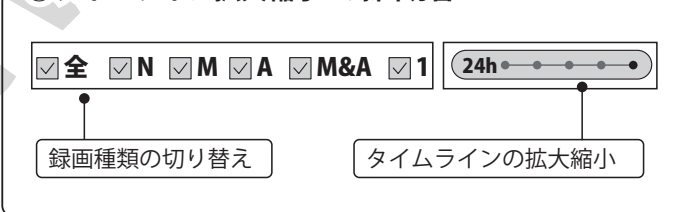

# 4

上メニュー左端の【▶】(プレビュー)を左クリックすると、カメラのライブ映像を表示する画面に戻ります。

さらにカメラ映像上で右クリックするか、画面右下の【□】(全画面表示)を左クリックすると、周囲のメニューを消すことができます。

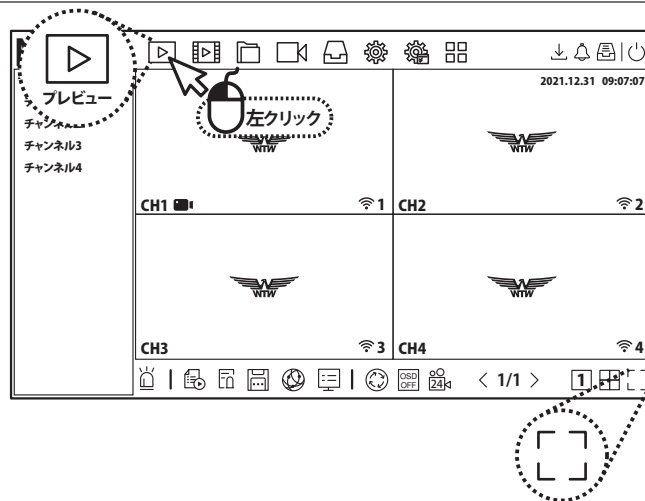


# 録画データのバックアップ

■本機では、録画データを外部の記録メディア(USBメモリー)にバックアップする事ができ、録画データの管理や提出などが可能です。  
あらかじめ録画データを再生・確認し、バックアップしたい時間をメモしてから行ってください。

1

- ①バックアップ操作を行う前に、本機後面パネルのUSBコネクタに、USBフラッシュメモリーの記録メディアを接続します。  
本体背面のUSBコネクタをご使用ください。  
※機種によって異なります。

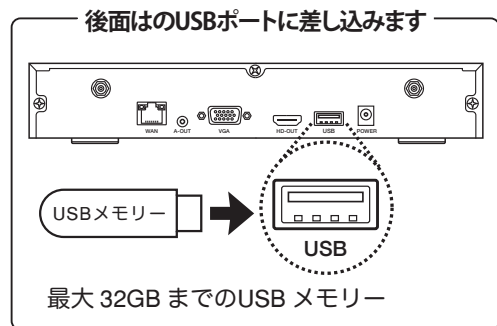


## ワンポイントアドバイス

### ●大容量USBメモリーにご注意を!!

本機では、最大32GBのUSBメモリーまで対応しております。USB2.0を推奨します。  
また使用可能なUSBメモリーの対応されたシステムデータはFAT32のみです。  
一度にバックアップする録画データの時間は15分から30分を目途にお願いします  
それ以上の時間をバックアップすると正常にファイルが作成されない恐れがありPC等で再生時に問題が発生します

2

- ①USBコネクタにUSBメモリーを接続後、ライブ画面の状態から、右クリックでメニューバーを表示します。

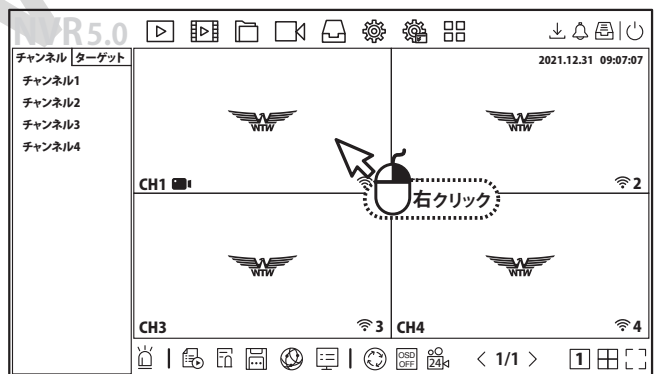


3

- 画面が切替わったら、上部メニュー【再生】(再生)を左クリックします。


左側のチャンネルを選択して、バックアップを作成したいカメラを選択してください。

- ①再生ツールと②タイムラインを操作して、バックアップの作成を開始したい日時を選択してください。

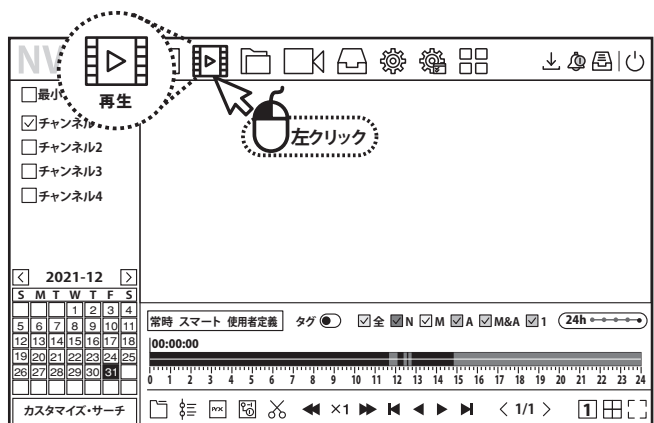

# 4

① 画面下の【✂】（クリップ）アイコンをクリックすると①が表示されます。

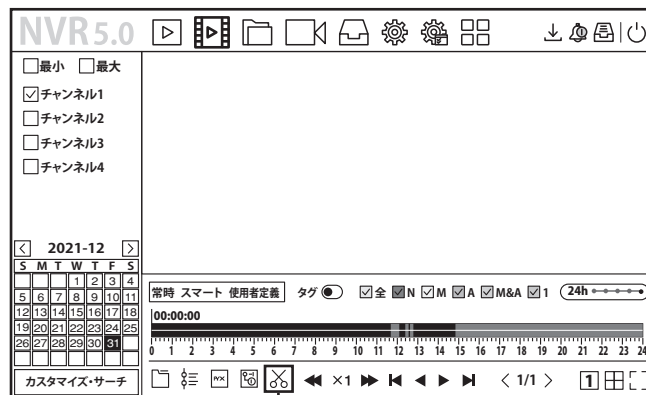


① 「クリップ」をクリック



② 【✂】（クリップ時間）を左クリックし、開始時間と終了時間を設定します



② -「クリップ時間」をクリック

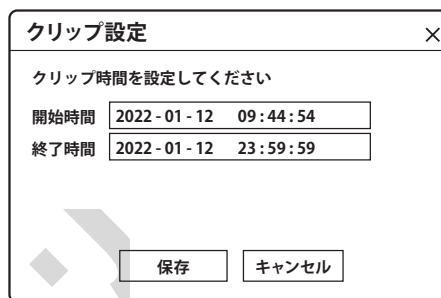


# 5



画面下の【📁】（クリップエクスポート）アイコンをクリックすると、【ビュー】画面が表示されますので、【OK】をクリックします。

【ヒント バックアップ列追加】という画面が表示されますので、【確認】をクリックすると、バックアップを開始します。

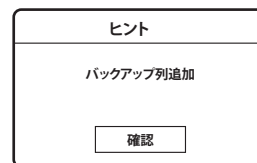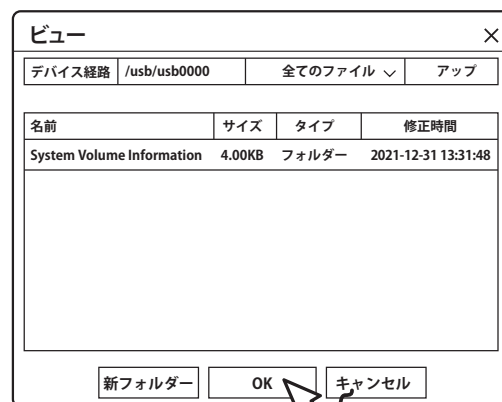

画面右上の【】（バックアップ）アイコンをクリックすると、バックアップの進行度合が表示されます。100%になったらバックアップ完了です。

バックアップした USB メモリーを録画機から取り外し、必ず PC で映像を確認してください。

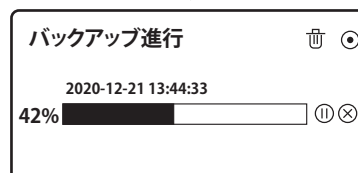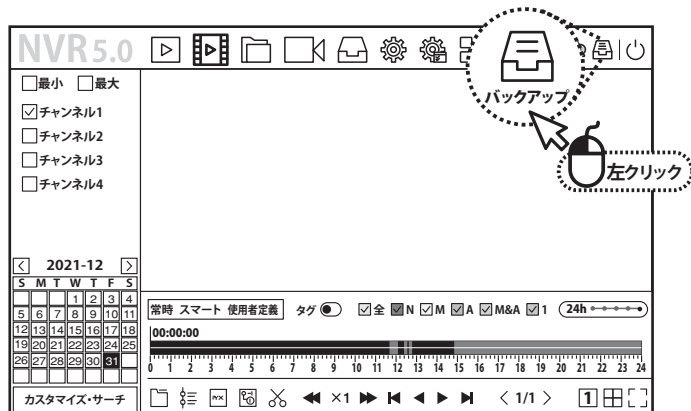

## ワンポイントアドバイス

### ●バックアップ機器の容量にご注意を!!

本機では、数十GB(ギガバイト)のデータをバックアップすることがあります。

容量が少ないUSBメモリー等をご利用になる場合は、数回に分けてバックアップすることになりますので、大きい容量のUSBメモリーをご用意いただくことを推奨いたします。

一度にバックアップする録画データの時間は15分から30分を目途にお願いします

それ以上の時間をバックアップすると正常にファイルが作成されない恐れがありPC等で再生時に問題が発生します

### ●録画データの再生にご注意を!!

録画データの圧縮方式がH.265形式となるため、

再生するにはH.265形式に対応するメディアプレイヤーが別途必要です。

VLCプレイヤーなどで再生が可能です。



# ログイン初期パスワードの変更


■本製品を操作する際にログインを行う初期パスワードを変更します。

セキュリティ上、初期パスワードを使用せず、必ず変更することをおすすめします。


1

ライブ画面の状態から、右クリックでメニューを表示します。


※場合によってはログイン認証画面が表示されますので、ログイン操作をおこなってください。

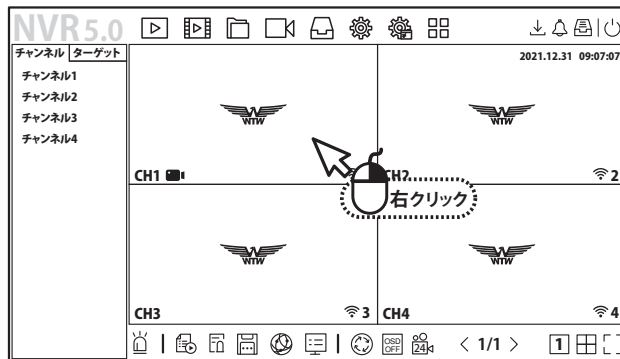


2


①画面が切替わったら、上メニューの【】(システム)を左クリックしてください。

②左メニューから【ユーザー】を左クリックしてください。

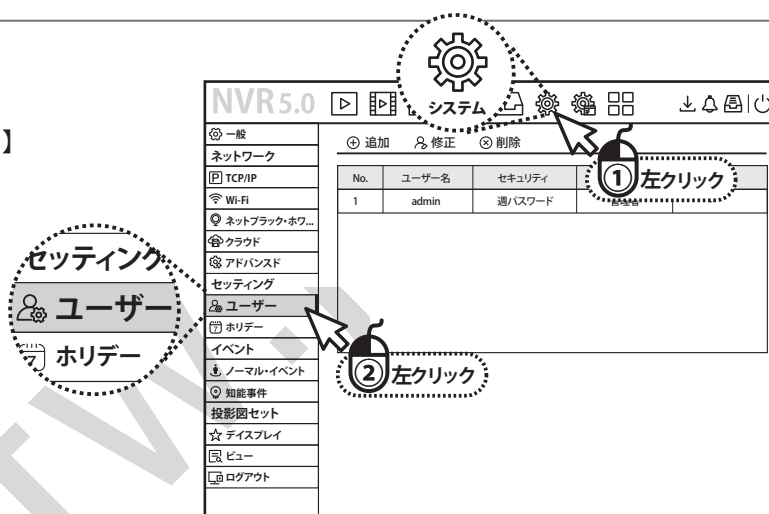

3


ユーザーリスト上部の【 修正】をクリックしてください。

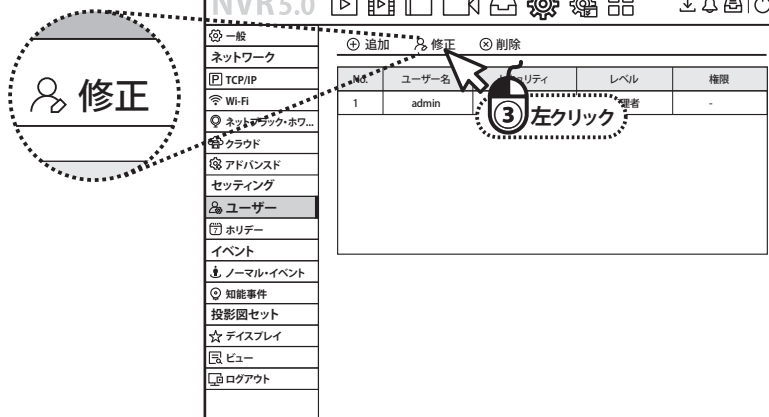



# 4

【パーミッション確認】画面が表示されますので、現在のパスワードを入力し、【OK】をクリックしてください。

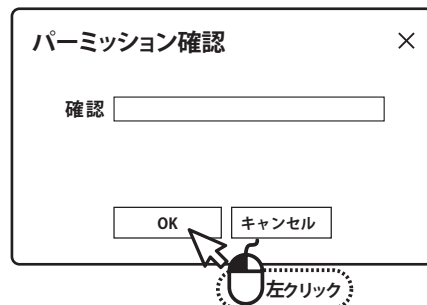

# 5




【パスワード変更】画面が表示されます。新しいパスワードを2回入力してください。

※初期パスワードは【12345】です。8桁以上で数字および英字を組み合わせで作成して下さい。

質問事項の設定については、パスワードを忘れたときに必要となりますので、設定内容はメモに残しておいてください。質問と回答は必ず3つとも設定してください。

【保存】をクリック後、【キャンセル】をクリックしてください。「ヒント 設定ファイルがエクスポートされていませんが、続行しますか?次に進めるにはキャンセルを左クリックしてください」という画面が表示されたら「キャンセル」をクリックしてください。以上でパスワード変更となります

[注意] 質問事項の設定をせずに【保存】をクリックすると、「ヒント 完了します!」という画面が表示されます。この場合はパスワード変更の設定は完了していませんので、質問事項の設定を完了してから再度【保存】→【キャンセル】をクリックしてください。

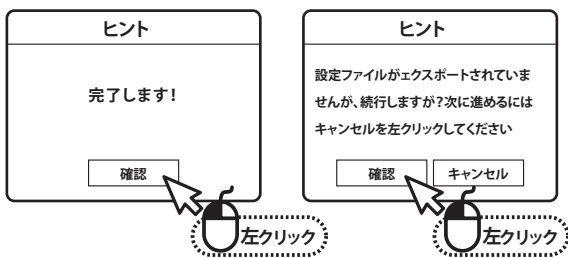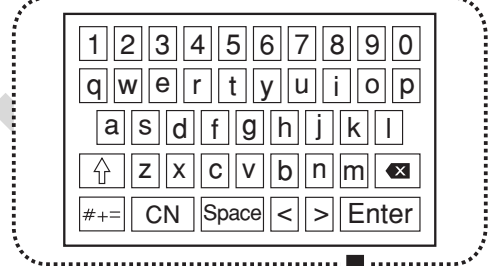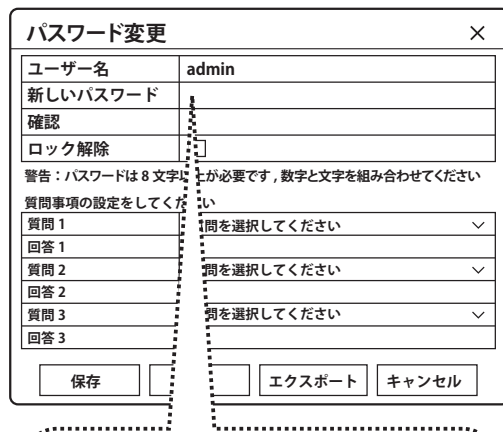

## ! 必ずお読みください

ログインパスワードを忘れた場合、パスワードリセットを行うため、本機を弊社にお送り頂くことになります。必ず、パスワードはご自身で忘れないよう管理をお願いします。

パスワードメモ (パスワードに関するヒントなどに使用ください。 - ※パスワードは書かないでください。)

# 携帯電話監視

■本製品はスマートフォン(IPHONE, アンドロイド搭載)で監視できます。  
スマートフォン以外の端末では遠隔監視できません

## インストール

IPHONEは【 APP STORE 】、Android搭載は【 Playストア 】から【 WTW SDI see 】を  
検索してください


検索できたら インストールしてください

インストールが完了したら ソフトを起動してください




1

●【】をタップします

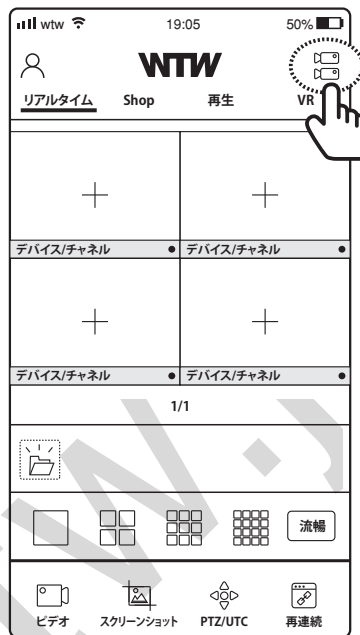

iphone

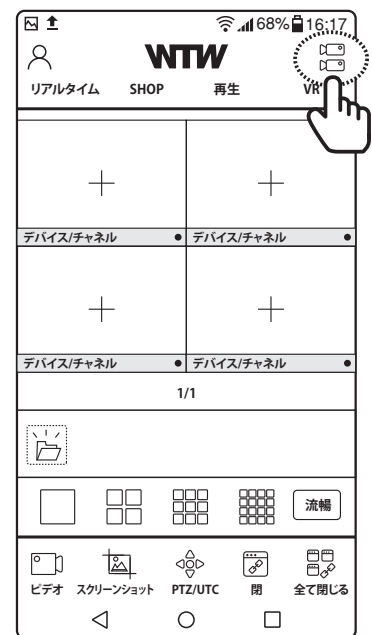


アンドロイド

2


●【】をタップします

レコーダーの登録をする為に

プラスを押してください

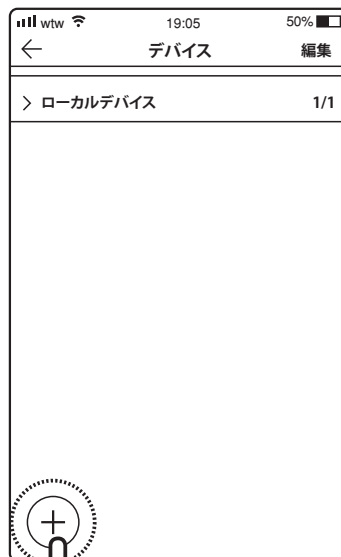


iphone

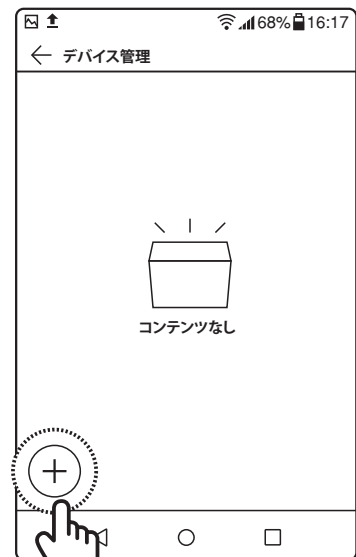

アンドロイド

3

●【 (-) IP/DDNS/SN 】 をタップします

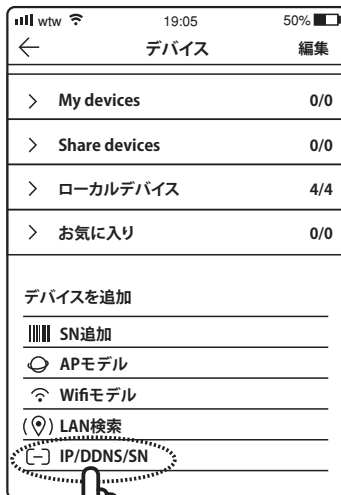

iphone



アンドロイド

4

●【 (📍) 】 デバイス追加をクリック


IPHONE アンドロイド(アンドロイドのみ)




アンドロイド

5


●【 (📍) 】 をタップします 下記のように表示したQRコードを読み込みます。

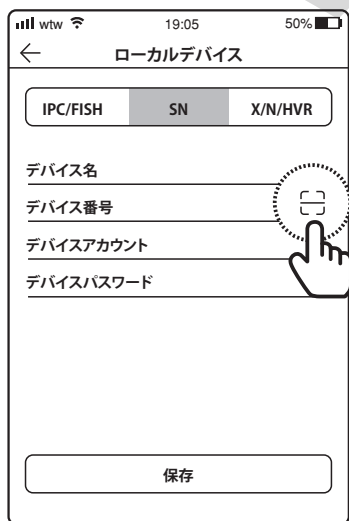

iphone

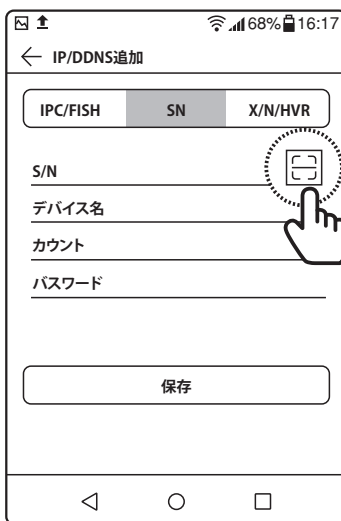

アンドロイド

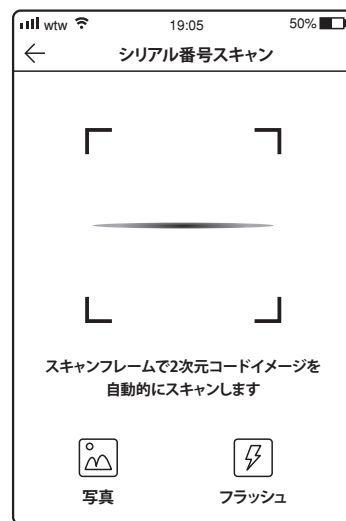


# QRコード表示方法


1

ライブ画面の状態から、右クリックでメニューを表示します。


※場合によってはログイン認証画面が表示されますので、ログイン操作をおこなってください

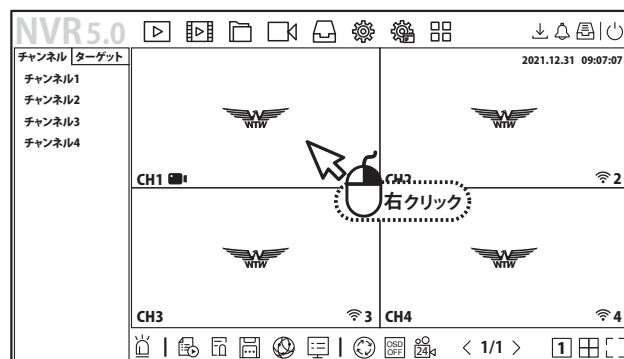

2

①画面が切替わったら、上メニューの【】(システム)を左クリックしてください。

②左メニューから【アドバンスド】を左クリックしてください。

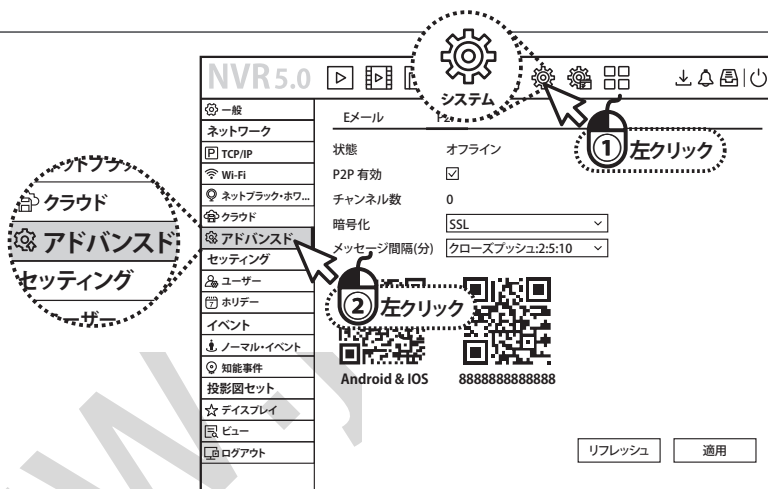

3

【P2P】をクリックすると、QRコードが2個表示されます。

右側のQRコードをアプリ【WTW SDI See】で読み込んでください。

デバイス名 : 任意の名前をつけます


デバイスアカウント : admin

デバイスパスワード : 録画機のパスワードを打ち込みます

入力ができたら保存をタップしてください

保存終了後【←】アイコンをタップし、トップ画面に戻ります。


【ご注意】スマートフォンによる遠隔監視をする場合は、録画機本体をインターネット接続する必要があります。録画機背面のLANポートと、インターネット接続されたルーターもしくはハブをLANケーブルで接続してください。

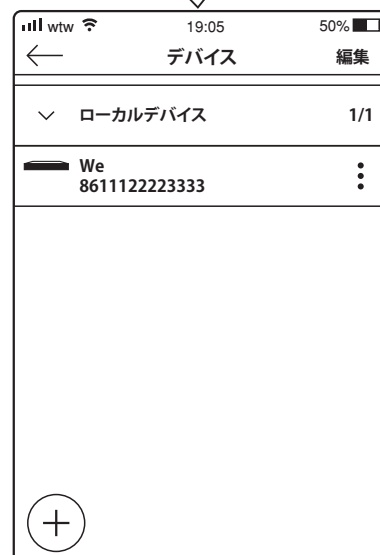


# ライブ画面を見る

1

見たいチャンネルの【+】をタップします。

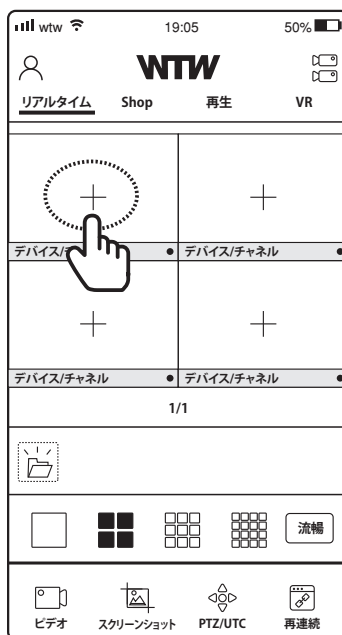

iphone

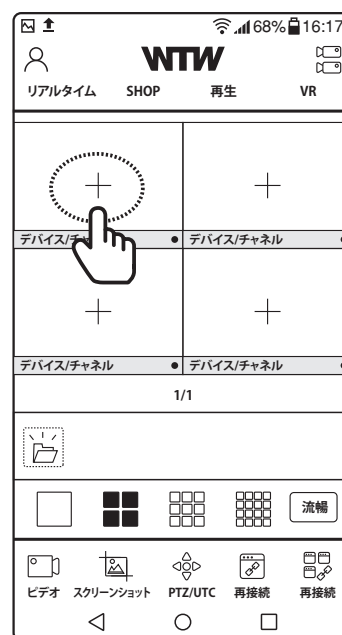

アンドロイド

2


ローカルデバイスから事前に登録したデバイス  
情報が表示されます。



3

登録したデバイスの希望のチャンネルを指定し完了  
をタップします。

同時に数台のカメラを指定することもできます。  
複数デバイスを登録している場合、各デバイスの  
カメラを指定することもできます。

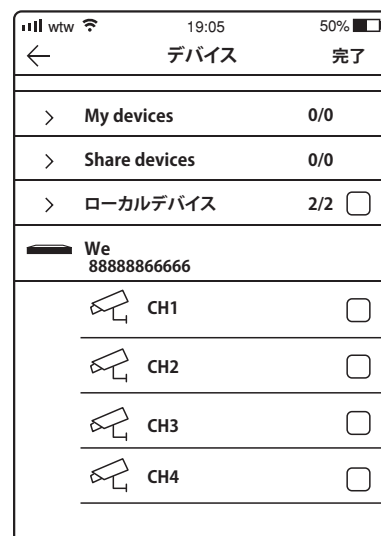

STW

STW

STW