




# WTW-XPDR1635GPT2の登録方法


①マウスの  でメニューが出ますので、  
メニュー内の【ビデオ管理】を  します。





②ビデオ管理画面が表示されるので、  
画面の上部の「プロトコル」を  して、  
「ONVIF」に変更します。

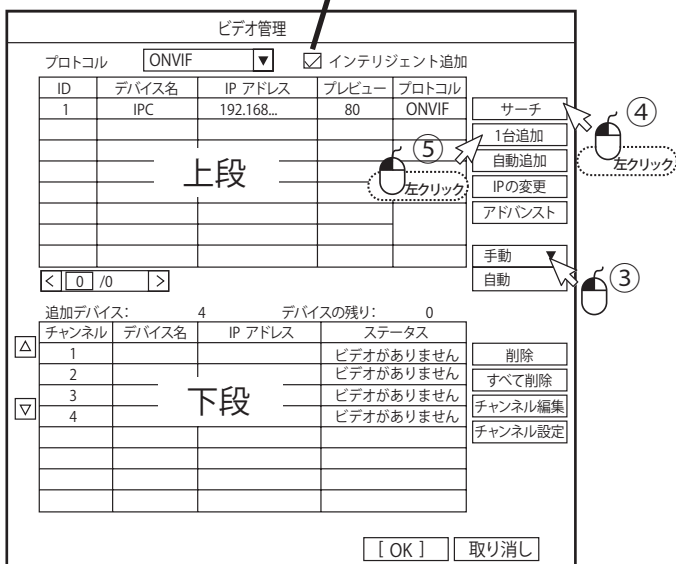

こちらの「インテリジェント追加」にチェックがあるか確認して下さい



「ONVIF」に変更したら③の【自動】を  
【手動で】に変更し、④【サーチ】を  ④  
しますと、LANケーブルで繋がっているカメラの  
情報が上段に表示されます  
表示されたら【1台追加】を  ⑤  
下記のご案内が表示されるので「はい」を選択します

マルチ追加すると、IPカメラのIPアドレスを変更します。  
続行してもよろしいですか。

すると先程【サーチ】で上段に表示したカメラの  
情報が下段に移ります

先程追加したカメラを下段から左クリックで選択します

⑥ チャンネル編集を左クリックします

ビデオ管理

プロトコル   インテリジェント追加

ID	デバイス名	IP アドレス	プレビュー	プロトコル

< 0 /0 >

追加デバイス: 4      デバイスの残り: 0

チャンネル	デバイス名	IP アドレス	ステータス
1	IPC	192.168...	更新
2			ビデオがありません
3			ビデオがありません
4			ビデオがありません

削除

すべて削除

チャンネル編集 **⑥**

チャンネル設定

[ OK ]    取り消し

⑦ パスワードの欄にadminと入力します

⑧ OKを左クリックして完了です。※ 映像が映るまで数分かかります

IP チャンネルの param

チャンネル   有効

プロトコル  IP アドレス

ポート

MAC アドレス

---



ユーザー名  パスワード  **⑦**



プレビュー戦略  **⑧**

コピー先    [ OK ]    取り消し

しばらく待っても映像が映らない場合は次のページをご確認ください。

# 映像が映らない場合

①マウスの  でメニューが出ますので、  
メニュー内の【システム設定】を  します。

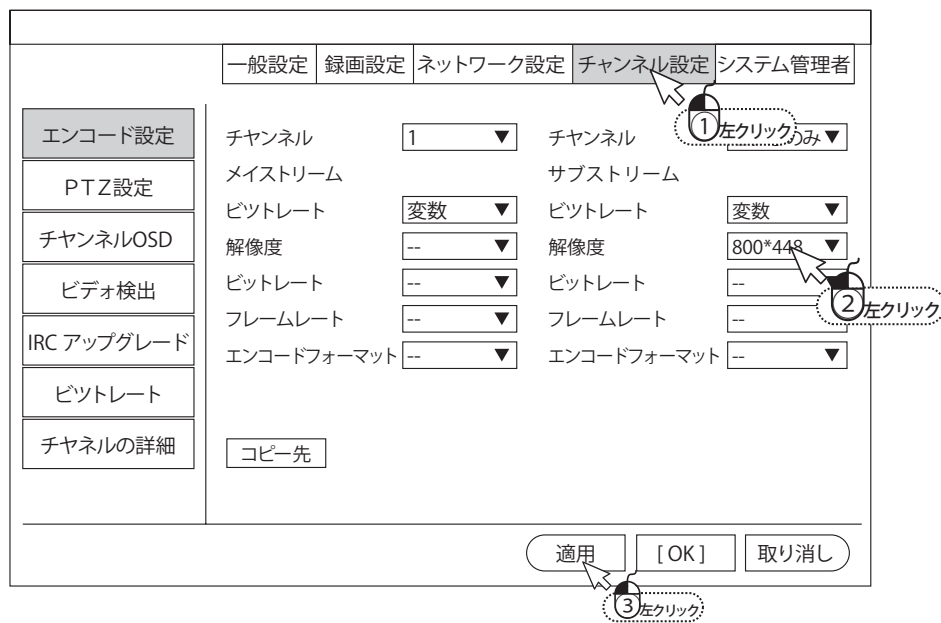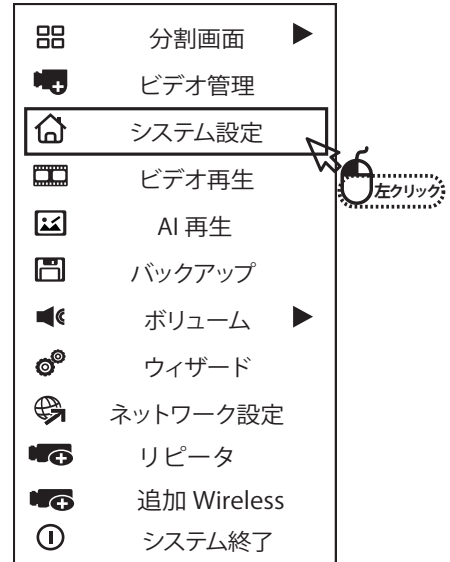

【チャンネル設定】の項目を  します。

【エンコード設定】の項目に現在接続しているパンチルトのカメラの情報が表示されます。

右側にある「サブストリーム」の「解像度」の値を  して704\*576へ変更して下さい。

変更後は下にある【適用】を  すると設定が反映され、映像が映るようになります。

ビデオ管理

プロトコル: ONVIF  インテリジェント追加

ID	デバイス名	IP アドレス	プレビュー	プロトコル
1	IPC	192.168...	80	ONVIF

追加デバイス: 4      デバイスの残り: 0

チャンネル	デバイス名	IP アドレス	ステータス
1	IPC	192.168...	接続失敗
2			ビデオがありません
3			ビデオがありません
4			ビデオがありません

削除  
すべて削除  
チャンネル編集  
チャンネル設定

[OK]    取り消し

**【ステータスが接続失敗となる場合】**

追加したカメラを一度削除します。

- ①削除するカメラを左クリックで選択
- ②【削除】を左クリックします。

・カメラの電源を抜きます。

(POE で LAN ケーブルを使用して接続している場合は録画機本体背面の LAN ケーブル差し込みから該当するカメラのみの LAN ケーブルを抜いてください。)

・電源を抜いてから約 10 秒待つて頂いた後、再度 LAN ケーブルを接続してカメラの電源を入れます。

※カメラの電源が入ってから約 20 秒間は初期動作がありますのでそのままお待ち下さい。

・再度カメラの追加を行います。

【ビデオ管理】画面からカメラをサーチして再度追加を行ってください。

ステータス部分が接続完了になり映像が映し出されたら登録は完了になります。