


WTV

ソーラー Wi-Fi 防犯カメラ

取扱説明書

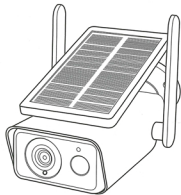

WTV-IPWS1416B
WTV-IPWS1416W




商品名	WTV-IPWS1416B	WTV-IPWS1416W
解像度	1920×1080	
ビデオフォーマット	H.264形式	
撮影範囲	約100°	
録画モード	有(赤外線LED照射によるモノクロ撮影)	
赤外線LED	2x7	
赤外線照射距離	最長約5m	
ビデオ録画容量	1920×1080px画質に接続したまで	
録画容量	microSD16GB~128GB(クラス10以上)	
録画時間	のべ約15日分 (カード容量128GBの場合)	
カード容量フル時	録画停止/上書き録画 選択可能	
メモリー力	有	
バッテリー	18650リチウムイオンバッテリー x2本	
ソーラーパネル	有	
ネットワーク	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Wi-Fi (5GHz非対応)	

- マイクOSDカードの抜き差しをする場合はカメラの電源を抜いた状態で行ってください
- カメラの設定を行う前にスマートフォンに位置情報がONになっている事を確認してください
- カメラの設定は設置前にルーターの近くで行ってください
- 本製品のカメラはバッテリーで動作しますので頻りに充電を必要とする必要はありません
- 設置する場合は バッテリー消費が多くなる充電電気に合わない場合があります
- その場合は常時電源接続していただくカメラの設置場所を変更してください
- バッテリー残量が少なくなり起動不良が起こった場合は電源を繋ぎ20時間充電してください
- 充電後のカメラの電源が入らない場合は一旦/バッテリーを外してもう一度取り付けてください

2

2 外観

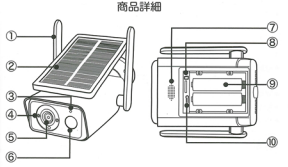


- 1 太陽パネル
- 2 ソーラーパネル
- 3 マイク
- 4 赤外線LED-感光センサー
- 5 レンズ
- 6 PIRセンサー
- 7 スピーカー
- 8 microSDカードスロット
- 9 バッテリー
- 10 リセットボタン

カメラ底面のネジを4本外してください
カメラの四囲にドライバーを当てて矢印の方向を外してください
カメラが外れたら/バッテリーを2本セットしてください
+ (プラス) - (マイナス) を間違えないようにセットしてください
バッテリーが入っている場合は保護フィルムを外してください

3

3 カメラとアプリの初期設定

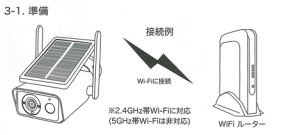

- 本製品は Wi-Fi接続可能なルーターとモーターケーブルにWi-Fi接続されたスマートフォンが必要です
- カメラを設定する時は Wi-FiルーターのSSID(Wi-Fiの名前)とパスワードが必要になりますので確認してください
- 本製品は2.4GHz (WPA/WPA2) を使用します。(5GHz Wi-Fiは対応できません)
- 本製品には保護フィルムは付いていません
- バッテリーをセットするもしくは保護フィルムを外すと電源が入ります

カメラ接続設定時のご注意
スマートフォンによってWi-Fi機能が不安定もしくはインターネットに接続されない場合は 接続を維持しない場合があります。このような場合はスマートフォン側の設定 (節約モード) になっているかカメラの登録設定が完了した(節約モード)を確認してください


モーション通知についてのご注意
Wi-Fiが不安定になっている場合は、モーション通知は行われません

カメラの充電について
カメラを使用する前に付属の電源を利用して 約20時間 充電してください
充電後はバッテリーを外して もう一度セットしてください

4

3-2. スマートフォンにソフトをインストールする


- 方法1: 下記のQRコードを読み取ってアプリをインストールしてください
- 方法2: iPhoneの場合は AppStoreで [ICSee]、Androidの場合は GooglePlayストアで [ICSee] アプリを検索し、インストールしてください
- インストールが完了したら [ICSee] アイコンをタップし、アプリを起動してください

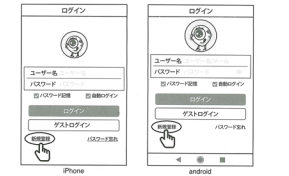


- アプリを起動し、上記の画面が出たら権限の許可を求めらるるまで許可してください
- ※2回目以降の起動時は、許可は必要ありません

- [新規登録]をタップしてユーザー登録に進んでください

5

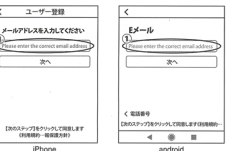

- ① ユーザー登録するためにメールアドレスを入力してください。入力が終わったら【次へ】をタップしてください

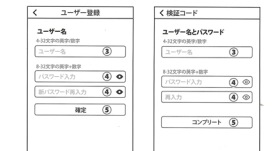


- ② ユーザー名を登録してください。【ユーザー名登録済】と表示されたら、そのユーザー名は通知に使用済みです。もう一度ユーザー名を登録してください

- ③ 任意でパスワードを入力してください。続けて【戻る】も同じくパスワードを入力してください

- ④ [確定] [コンプリート]をタップすると登録完了です。

ログイン画面に移動したら、ユーザー名とパスワードを入力して【ログイン】をタップしてください。

※機種によっては、自動で入力される場合があります。

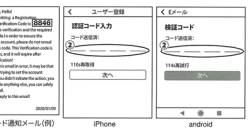

- ② 認証コード通知メールが送られていますので、メールを確認し、アプリに4桁の番号を入力してください。
- 入力が終わったら【次へ】をタップしてください。

6

3-3. カメラの接続設定

- カメラの重量を、ビス4本をゆめ取り外し、microSDカードと電池を入れてください。
- microSDカードは必ず保護袋を抜いた状態で入れてください。

- リセットボタンを6秒以上押し続けて下さい。
【工場出荷時設定に戻ります。電源を切らなくてもいい】と音声が出ます。(Wi-Fi設定が可能な状態です)



- 約5秒待ち、リセットボタンを1回押して戻してください。
カメラと音がして、【初期状態です。設定して下さい】と音声が出ます。(Wi-Fi設定が可能な状態です)


- アプリにカメラを登録するため、右上の【+】ボタンをタップしてください

- カメラを追加(削除)をタップしてください




8


先ほどリセットボタンを押してカメラはすでに接続可能な(初期状態)なので、【次へ】をタップしてください。

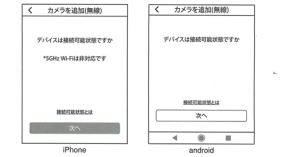

Wi-Fi名 (SSID) を確認し、Wi-Fiのパスワードを入力したのち、[確定]をタップしてください。

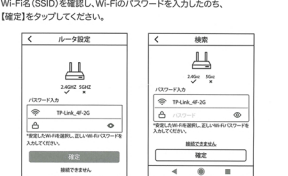


9

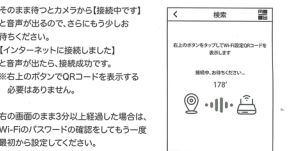

そのまま待つとカメラが[接続中]でと音声が出るので、さらにもう少しお待ちください。
【インターネットに接続しました】と音声が出たら、接続成功です。
※左の上のボタンでQRコードを表示する必要がある場合があります。

右の画面のまますら以上経過した場合は、Wi-Fiのパスワードの確認をしてもう一度最初から設定してください。

- カメラのパスワードを設定します。同じパスワードを2回入力、[確定]をタップしてください。
- ※このパスワードを忘れた場合はカメラの登録を削除して再設定が必要になります。

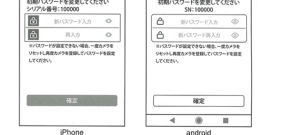


10

- ※カメラ名称を付けることができます。
- ※カメラが完了した表示をタップしてください。



- ※アクションモードは「アーム」を選択して「次」をタップしてください。
- ※マイク/SDカードを挿入していない場合は「記録しない」を選択してください。



- ※「アラームブッシュ」は有効にするかどうかはONにして、「[発]」をタップしてください。
- ※ブッシュ通知が必要な場合はOFFにしてください。



以上でカメラの登録は完了です。
カメラの裏蓋を開いて、ビス4本で水が入らないようにしっかりと固定してください。

4. アプリの操作


4-1. トップページ

- カメラリスト表示形式の変更
- 2台以降のカメラを追加
- 通知確認画面を表示
- カメラ共有リンクを送信する
- クラウド設定
- カメラの設定
- トップページを表示
- スマートフォンに保存した動画・静止画の表示
- クラウド保存された動画・静止画の一覧
- アプリの設定(パスワード・キャッシュ)
- カメラの表示 (表示/非表示をカメラのシリアル番号をコード)
- バッテリーの状態
- カメラの状態(アイコン表示)
- カメラの状態(アイコン表示) スリープ状態でのタップするとカメラを起動します。



カメラの状態について	オフライン	オンライン
オフライン	バッテリーが劣化しているか、ネットワークの接続に失敗しています。	
Deep Sleep	遠隔起動ができない状態。バッテリー消費を抑えることができます。	
Sleep	タップするとスマートフォンから隔隔起動することができます。	
起動中	スリープ状態から起動中(※約1-2秒間) ※ネットワーク接続状態による	
オンライン	カメラにアクセスして画像を撮ったり、カメラを操作したりすることができます。	

デバイス情報

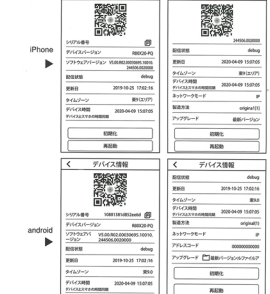

- シリアル番号 : カメラのシリアル番号を表示します
- デバイスID : カメラのID(シリアル)を表示します
- ソフトウェアバージョン : ソフトウェアバージョン/ファームウェアバージョンを表示します
- 接続状態 : 通信状態を表示します
- 更新日 : ソフトウェアの更新日を表示します
- タイムゾーン : 時刻同期設定ができます
- デバイス時刻 : カメラの時刻を表示します
- ネットワークモード : ネットワークモードを表示します
- 製造方法 : 製造方法を表示します
- アップデート : 更新がある場合に示します

4-2. 設定

- 基本設定 : カメラの基本設定
- パスワード管理 : カメラのパスワード変更
- 保存管理 : 映像保存
- 詳細管理 : 録画設定・カメラ設定
- 通知管理 : 通知のON/OFF
- お知らせセンター : 知照感センサー
- クラウド保存 : クラウド保存サービスの設定
- 静電モード : 通知・起動を行わない時間帯の設定
- デバイス情報 : カメラのQRコードや情報を表示します

【Android】

- 基本設定 : カメラの基本設定
- パスワード管理 : カメラのパスワード変更
- 保存管理 : microSDカードの設定
- クラウド保存 : クラウド保存サービスの設定
- 詳細管理 : 録画品質の設定
- 通知管理 : 通知のON/OFF
- 知照感センサー : 知照感センサーの設定
- 静電モード : 通知・起動を行わない時間帯の設定
- デバイス情報 : カメラQRコードや情報を表示します

4-3. 通常画面と録画再生

- 現在の映像を表示します
- ONにするカメラからの音声が入ります
- 表示するFHD(高画質)CSD(低画質)
- 画面の表示形式を変更します
- 押したときから画面を停止します
- 録画再生ボタン
- 録画再生モードに移行します
- マイク カメラから音声が出ます
- 押し続けるでマイクONになり音声とOFFになります
- 静止画を保存します
- ライトモードに移行します
- 設定画面を表示します



- 録画再生 : 動画再生モードに移行します
- クラウドビデオ : クラウド契約のみ使用できます
- 静止画再生 : 静止再生モードに移行します

基本設定:

- カメラ名 : カメラの名前を表示します
- 言語 : 言語の変更ができます
- 自動スリープ時間 : 15分, 30分, しない
- 音声双方向 : マイクとスピーカー機能が同時に使えます

※カメラ名を変更した後にバッテリーが無くならない起動不良が起きた場合はカメラ名がシリアル番号に変更されます
再入力が必要となります

パスワード管理:



パスワードを変更できます


- 旧パスワードと同じパスワード : 現在のパスワードを入力してください
- 新パスワード/新しいパスワード : 変更したいパスワードを入力してください
- 再入力/パスワードの確認 : 変更したいパスワードをもう一度入力してください

4-4. 共有(2台以降のスマートフォンに登録する)



- 既にカメラ登録済の1台目のスマートフォンでカメラの接続をしてください
- カメラの設定を出してください
- 設定画面の【デバイス情報】をタップしてください
- QRコードが表示された2台目のスマートフォンで表示してください

保存管理:

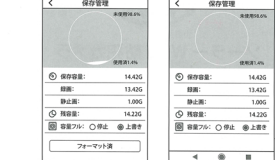

保存容量

- SDカードの容量を表示します
- 録画 : 録画で保存した容量を表示します
- 静止画 : 静止画で保存した容量を表示します
- 残容量 : SDカードの残り容量を表示します
- 警告アラート : 容量不足が検出されたときにアラートが表示されます
- フォーマット : SDカードのフォーマットができます

詳細管理:

- 録画品質 : 画質の設定ができます
- 優先録画時間 : 録画, 10分, 15分
- ローカル録画保存 : 録画, 1日, 1週間, 高, 最高
- 画質 : 最低, 低, 普通, 中高, 高, 最高

静止画優先

- 録画優先 : 録画, 自動ローカル
- 静止画優先 : 録画, 1日, 1週間, 高, 最高
- ローカル録画保存 : 録画, 1日, 1週間, 高, 最高
- ローカル録画保存 : 録画, 1日, 1週間, 高, 最高
- ローカル録画保存 : 録画, 1日, 1週間, 高, 最高

通知間隔

- ローカル録画保存 : 録画, 1日, 1週間, 高, 最高
- ローカル録画保存 : 録画, 1日, 1週間, 高, 最高
- ローカル録画保存 : 録画, 1日, 1週間, 高, 最高