


カメラの赤外線・防犯灯LED設定方法

◆カメラの設定

4分割画面から防犯灯カメラのチャンネルを
左ダブルクリックしますと1画面に変わります。


1画面の画面上で  左クリック しますと画面の
下に4つのアイコンが表示されます。

【色彩調整】のアイコンを  左クリック します。

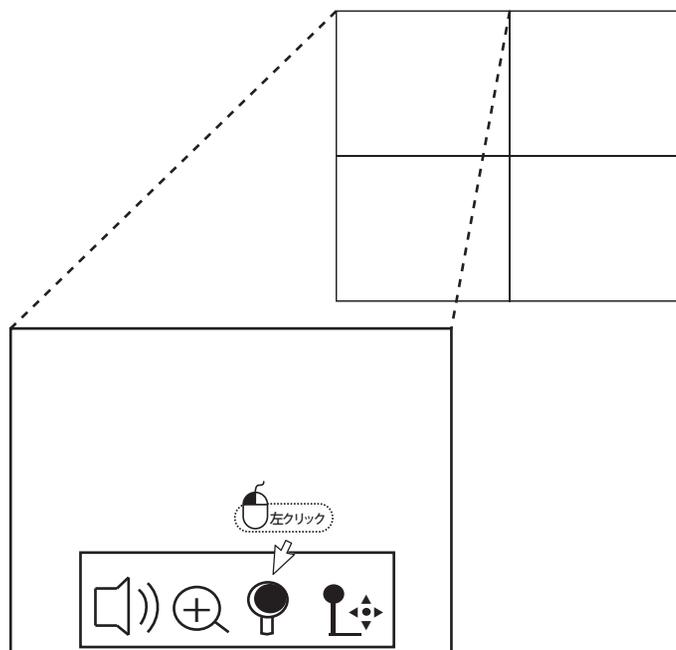

下記の画面が開きますので【イルカモード】の項目を  ①左クリック します。

[スマートモード]へ変更していただき【OK】を  ②左クリック で設定を反映させます。

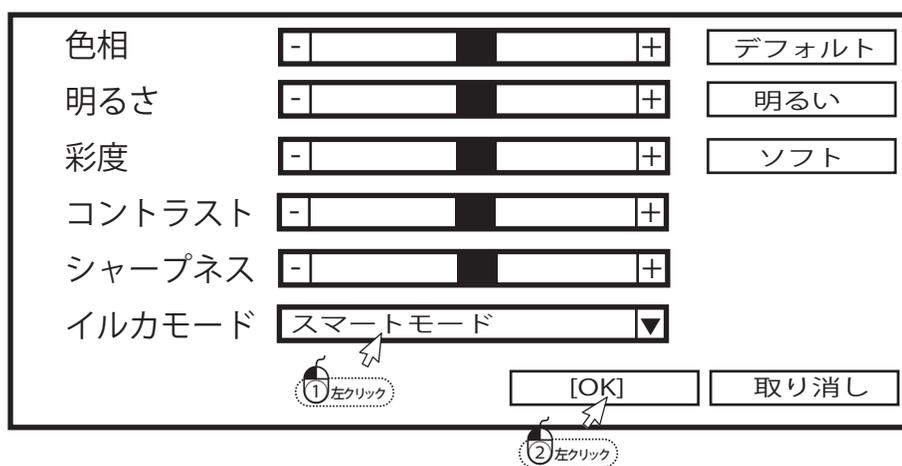

以上で防犯灯を点灯させる為の設定は完了になります。



接続後の注意点

防犯灯は赤外線LEDが点灯している時のみ機能いたします。
そのため赤外線LEDが点灯していない「時間帯(昼間)」もしくは「場所」では点灯いたしません。
赤外線LEDが点灯している状態で動きを感知しますと赤外線LEDから防犯灯へ切り替わり
点灯します。

イルカモード 各モードのご説明

	赤外線LED	防犯灯LED	メモ
赤外線モード	点灯する	点灯しない	夜(暗闇)のみ点灯
デーライト	点灯しない	点灯しない	※赤外線が点灯しない為、夜間は真っ暗な映像になります
夜	点灯する	点灯しない	強制的に赤外線を点灯させる設定になります。
フルカラーモード	点灯しない	点灯する	夜(暗闇)のみ有効。強制的に防犯灯を点灯させる設定になります。 約40秒間の点灯→約10秒の消灯→約40秒間点灯の繰り返しです。
スマートモード	点灯する	点灯する	防犯灯はモーション感知時のみ約40秒点灯した後約10秒消灯します。 モーションを感知し続けている場合は防犯灯が点灯し続ける場合もございます。

※記載している秒数は機種仕様の変更に伴い、変わる場合がございます