IP カメラ

取扱説明書

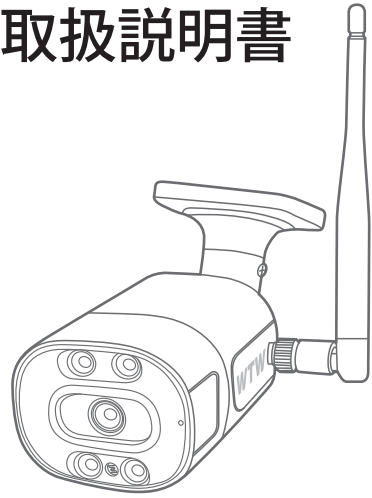

アプリ名: WTW-EAGLE

塚本無線 サポートページ
※ 困ったときはこちらを
ご参照ください ▶

APモード接続方法
はこちら ▶

目次

1. 付属品 …… 01
2. 商品紹介 …… 02
3. 準備 …… 03
4. アプリのインストール・登録 …… 04
5. カメラの登録 …… 05
   方法 1：自動検出で追加 …… 05
   方法 2：QRコードをスキャンして追加 …… 07
   方法 3：カメラのホットスポットでの接続 …… 10
6. マイクロSDカード挿入+フォーマット方法…… 13
7. トップページ …… 14
8. 各種設定 …… 16
9. モーション検知（モーション録画設定） …… 18
10. 録画設定…… 19
11. 再生…… 20
12. 共有（シェア） …… 21
13. グループ（マルチ）画面設定方法 …… 22
14. カメラの再設定 …… 23

1 付属品

カメラ

アンテナ

電源アダプター

ネジセット

LAN 防水コネクタ キャップ カバー

取扱説明書

必ず付属の電源アダプターを使用してください
他の製品用の電源アダプターを使用した場合、本製品が故障するおそれがあります。

2 商品紹介

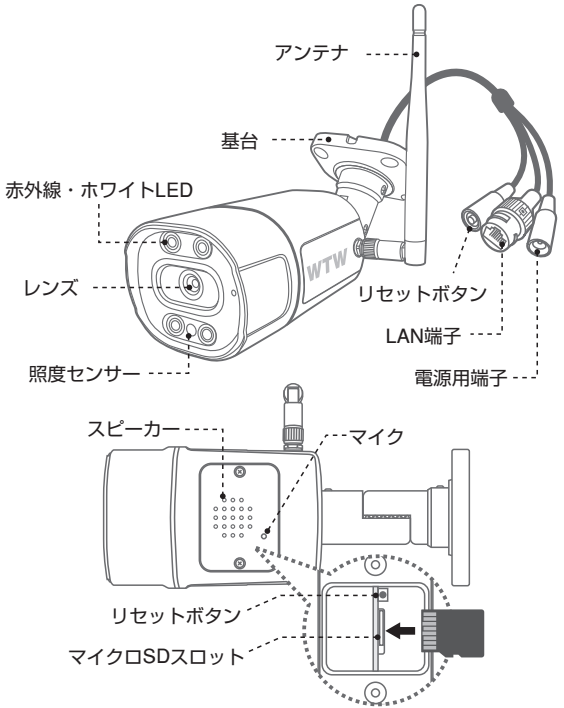

※ インターネット接続は光回線に接続することを推奨します
上り3Mbps以上確保できない環境化では正常に動作しない可能性が高いです

※ スマートフォンで見る時 最初にアクセスしてから10分すると画面が停止します
画面が止まったらもう一度アクセスし直してください

3 準備

カメラの動作には必ずWi-Fiが必要です

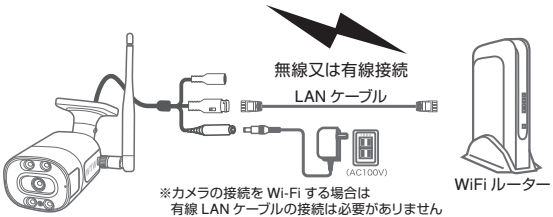

※カメラの接続を Wi-Fi する場合は
有線 LAN ケーブルの接続は必要がありません

※ 本製品は インターネット接続されたWi-Fi接続可能なルーターとそのルーターに Wi-Fi接続されたスマートフォンが必要です

※ カメラを設定する時には　Wi-FiルーターのSSIDとパスワード(暗号化キー)が 必要になりますので確認してください

※ スマートフォンの位置情報がONになっているか確認してください

iPhone の場合	android の場合
iPhoneの設定から カメラのアプリを探してください 位置情報が 使用中のみになっているか確認してください 使用中のみをタップして正確な位置情報がONになっているか確認してください 正確な位置情報がONになっているか確認してください ローカルネットワークがONになっているか確認してください 登録作業の前に モバイル通信をOFFにしてから設定してください この時 WiFiがOFFになるようでしたらONにしてください 設定が完了したらモバイル通信をONにしてください	カメラのアプリのアイコンを長押してアプリ情報を表示してください 権限や許可に入り 位置情報をONにしてください 登録作業の前に 機内モードをONにしてから設定してください この時 WiFiがOFFになるようでしたらONにしてください 設定が完了したら機内モードをOFFにしてください

※ カメラを設置する前にWi-Fiルーターの近くで設定を完了してください

※ 本製品は2.4GHz帯と5GHz帯のWi-Fiに対応しています
5GHz帯での通信が安定しない場合は 2.4GHz 帯をご利用ください。

屋外での5.2/5.3GHz帯のWi-Fi通信は法令で禁じられています。
本機を屋外に設置する場合は、5.2/5.3GHz帯を使用しないください。

※ カメラの登録設定をする時 スマートフォンによってWi-Fi環境が不安定もしくは インターネットに 接続されていない場合は 接続を維持しない場合があります

※ モーション通知について
スマートフォンで映像を見ている時は　モーション通知は行われません
またWi-Fiが不安定になっている場合も　モーション通知は行われません

4 アプリのインストール・登録

アプリ名 【 WTW-EAGLE 】
iPhone の場合は APP Store
android の場合は Play Store
上記の Store よりアプリをインストールしてください

WTW-EAGLE

インストールが完了したら【 WTW-EAGLE 】アイコンをタップしアプリを起動してください

ユーザー登録 （ 例 iPhone ）

アプリを起動し

①【登録】をタップしてください。
②メールアドレスを入力してください。
③利用規約にチェックを入れてください。
④【OK】をタップしください。
⑤【了解】タップし、ボールを指でドラッグし、赤い点を通ってラケットまで動かしてください。
入力したメールアドレスに system@support.eseecloud.com から確認コード(6 桁の数字)が送られますので確認してください。

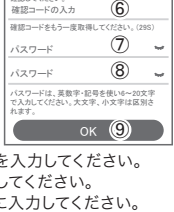

⑥送られてきた確認コードを入力してください。
⑦パスワードを任意で入力してください。
⑧同じパスワードを下の段に入力してください。
⑨【OK】をタップしてください。パスワードは英数字を使い 6 文字 ～ 20 文字以内で入力してください。 登録が完了したら右の写真のようになります。

5 カメラの登録

はじめに
スマートフォンの【設定】→【WiFi】をタップし、現在【WiFi】ルーターに接続されていることを確認してください

方法1 自動検出で追加

01 スマートフォンのBluetooth機能を有効にしてください
※設定方法はスマートフォンによって異なります

02 リセットボタンを緑のランプが消えるまで押し続けてください

リセット後、初期動作が終了すると点滅に変わります。

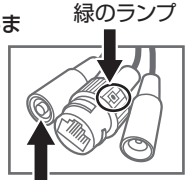

03 【 WTW-EAGLE 】アプリを起動し【 デバイスを追加 】を選択してください

⚠注 意

2台目以降の登録は右上の【＋】をタップしてください
※【位置情報の権限を有効にする】と表示された場合、使用中のみ許可に設定してください
※【Bluetooth の権限を有効にする】または【付近のデバイスの検索・接続を許可する】と表示された場合は、許可に設定して下さい。

04 【新しいデバイスを見つけます】にカメラが表示されたら、【追加】をタップしてください。

05 Wi-Fiネットワーク名(SSID)が表示されていることをご確認ください

06 Wi-Fi のパスワードを入力し【次へ】を押してください

ルーターの側面などに記載されている
認証キーや暗号(化)キーを入力してください
入力の際は 大文字と小文字の区別、英数字のゼロとオーの違いに気を付けて入力してください

※設定が完了すると【 WiFi 接続が完了しました 】の順にアナウンスがあります

⚠注 意

※【Wi-Fiパスワードが違います】とアナウンスがあった場合はパスワードを確認してください
※【Wi-Fi接続ができませんでした】とアナウンスがあった場合はWi-Fiルーターのリセットをお試しください。改善しない場合は、ネットワークがIPv6設定になっている可能性があります。本機はIPv4のみに対応しておりますので、ネットワークの設定をご確認のうえ、IPv4 ネットワークに設定してご利用ください。(サービスプロバイダに変更依頼が必要な場合があります)

07 デバイス名を入力または選択し【完了】を押してください

⚠注 意

設定が完了時、モバイル通信をON に戻してください

上記の方法のほか、下記の方法 2・方法 3 でカメラをアプリに登録することができます。登録完了後、P13 に進んでください。

方法2 QRコードをスキャンして追加

01 リセットボタンを緑のランプが消えるまで押し続けてください

リセット後、初期動作が終了すると点滅に変わります。

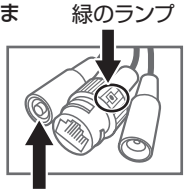

02 【 WTW-EAGLE 】アプリを起動し【 デバイスを追加 】を選択してください

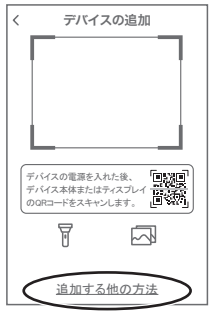

⚠注 意

2台目以降の登録は右上の【 ＋ 】をタップしてください
※【位置情報の権限を有効にする】と表示された場合、使用中のみ許可に設定してください
※ カメラへのアクセスが求められた場合、許可してください

03 画面下の【追加する他の方法】をタップしてください

04 【QRコードをスキャン】して追加

05 【 了解 】をタップしてください

06 【デバイスライトが点滅している】にチェックを入れ
【次へ】をタップします

07 Wi-Fiネットワーク名
(SSID)が表示されていること
をご確認ください

08 Wi-Fi のパスワードを入力し
【次へ】を押してください

ルーターの側面などに記載されている
認証キーや暗号(化)キーを入力してください
入力の際は 大文字と小文字の区別、英数字のゼロとオーの違いに気を付けて入力してください

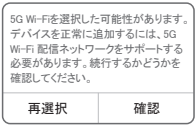

本製品は、2.4G・5G 兼用ですので、【確認】をタップします

09 表示しているQRコードをカメラのレンズに向けてくださいカメラから【WiFi 接続中ですしばらくお待ちください】とアナウンスがあるまで向けてください
【WiFi 接続に完了しました】
が聞こえたら
【サウンドが聞こえました】を
タップしてください
先に進めない場合、モバイル通信を
OFF にしてください

⚠注 意

【インターネットに接続されていません】と表示されますが問題ありません。
この時　接続を維持するか聞いてくるスマートフォンがありますので【OK】や【維持する】を押して許可してください
【IPCXXXXXXX】への接続が完了したらスマートフォンの設定画面を閉じてください

iPhone → モバイル通信アイコン
アンドロイド → 機内モードにしてください

※ カメラから【 WiFi 設定中ですしばらくお待ちください 】とアナウンスがあります
設定が完了すると【 WiFi 接続が完了しました 】の順にアナウンスがあります

⚠注 意

※【Wi-Fiパスワードが違います】とアナウンスがあった場合はパスワードを確認してください

10 デバイス名を入力または選択し【完了】を押してください

⚠注 意

設定が完了時、モバイル通信をON に戻してください

方法3 カメラのホットスポットでの接続

01 リセットボタンを緑のランプが消えるまで押し続けてください

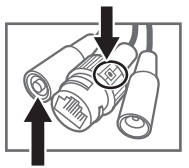

リセット後、初期動作が終了すると点滅に変わります。

02 【 WTW-EAGLE 】アプリを起動し【 デバイスを追加 】を選択してください

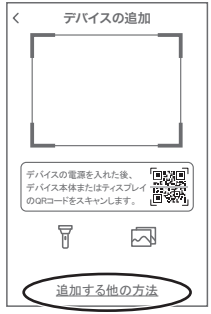

⚠注 意

2台目以降の登録は右上の【 ＋ 】をタップしてください
※【位置情報の権限を有効にする】と表示された場合、使用中のみ許可に設定してください
※ カメラへのアクセスが求められた場合、許可してください

03 画面下の【追加する他の方法】をタップしてください

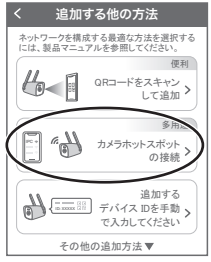

04 【カメラのホットスポットでの接続】して追加

05 【 了解 】をタップしてください

06 【デバイスライトが点滅している】にチェックを入れ【次へ】をタップします

07 Wi-Fiネットワーク名(SSID)が表示されていることをご確認ください

08 Wi-Fi のパスワードを入力し【次へ】を押してください

ルーターの側面などに記載されている
認証キーや暗号(化)キーを入力してください
入力の際は 大文字と小文字の区別、英数字のゼロとオーの違いに気を付けて入力してください

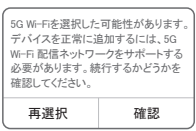

本製品は、2.4G・5G 兼用ですので、【確認】をタップします

09 ①【 設定に移動 】をタップします
②【WiFi】をタップします
③【IPCXXXXXXX】に接続してください

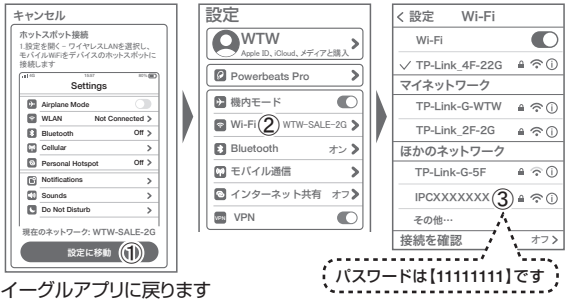

イーグルアプリに戻ります
先に進めない場合、モバイル通信を OFF にしてください

iPhone → モバイル通信アイコン

アンドロイド → 機内モードにしてください

⚠注 意

【インターネットに接続されていません】と表示されますが問題ありません。
この時　接続を維持するか聞いてくるスマートフォンがありますので【OK】や【維持する】を押して許可してください
【IPCXXXXXXX】への接続が完了したらスマートフォンの設定画面を閉じてください

⚠注 意

※【Wi-Fiパスワードが違います】とアナウンスがあった場合はパスワードを確認してください

※ カメラから【 WiFi 設定中ですしばらくお待ちください 】とアナウンスがあります
設定が完了すると【 WiFi 接続が完了しました 】の順にアナウンスがあります

補足

【IPC×××××××】が、確認できない時、リセットスイッチを素早く2回押してください。
【ネットワークを接続してください】が聞こえたら、WiFiを更新してください。

10 デバイス名を入力または選択し【完了】を押してください

⚠注 意

設定が完了時、モバイル通信をON に戻してください

6 マイクロSDカード挿入+フォーマット方法

① SDカードを本体へ挿入して下さい

※必ずカメラの電源がOFFの状態でSDカードを挿入してください

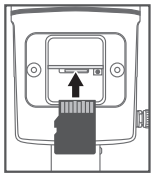

⚠注 意

・マイクロSDカードを正しい方向に挿入してください。
・必ず正規のマイクロSDを挿入してください。
・正規品でないマイクロSDカードを挿入すると故障の原因となります。

SDカードポート　　：マイクロSDカードは最大128GBに対応しています
マイクロSDカード容量　：8から128 GBに対応
対応するマイクロSDカード：class 10以上
ファイル形式　　：FAT32

② ライブ映像右上の【⚙】より【ストレージ設定】を選択 【メモリーカードをフォーマットする】



【ローカルストレージ】:
現在の状態・使用容量の確認

【ファイルをダウンロードする】:
録画画像をダウンロードできます

【フォーマット】:
マイクロSDをフォーマットします

7 トップページ

①デバイス：単独でのカメラ登録
　グループ：複数台のカメラ同時表示
　（参照 P22）
②デバイス追加時、タップします
③カメラタイトルを表示します
④カメラの ID 番号を表示します
⑤簡易設定
　A. 警報通知：アラーム通知の ON/OFF
　B. 設定　　：設定項目に移行します
　C. 編集　　：タイトル名及びパスワードの変更が可能です
　D. 削除　　：カメラリストから削除します
⑥カメラの映像を表示します
⑦クラウドサービスの設定をします
⑧動体検知した映像を確認できます
⑨他のスマートフォンにカメラを共有できます
⑩録画した映像を再生できます
⑪デバイス表示画面に戻ります
⑫デモ（現在使用できません）
⑬弊社のショップに移行します
⑭クラウドサービスの設定をします
⑮ログイン内容やアプリの各種設定を表示します
⑯戻る
⑰タイトル・通信速度表示します
⑱カメラの設定画面を表示します
⑲㉞HD（高画質）・SD（低画質）切替
⑳㉟防犯灯の ON/OFF
㉑㊱カメラからの音声がします
㉒㊲スマートフォンに写真を記録します
㉓㊳スマートフォンに動画を記録します
㉔全画面表示します

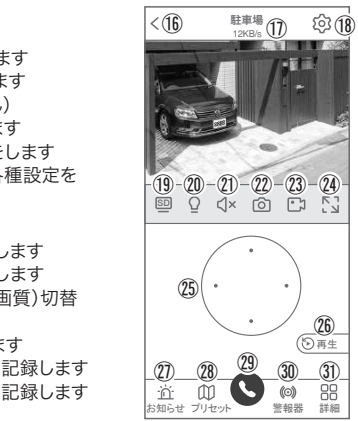

㉕㊷本機非対応
㉖㊶録画した画像を再生できます
㉗アラームメッセージを表示します
㉘本機非対応
㉙㊵双方向通話に切り替えます
㉚㉝カメラから警告音を出せます
㉛詳細

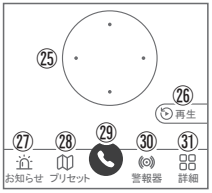

F . 他のスマートフォンにカメラを共有できます。
※初回共有時はパスワードの設定が必要
（20 文字以内）
G . モーション検知 ON/OFF
H . 本機非対応
I . アルバム：保存されたデーターが
見れます
J . 本機非対応
K . ナイトビジョンモード設定：
赤外線暗視 / スマートナイトビジョン /
フルカラーナイトビジョン / 白黒 / カラーの切り替えができます
L . 本機非対応
M . 5GHz 利用の際、屋内もしくは屋外使用を選択してください

㉜縦画面に戻ります
㉟画面サイズに合わせて拡大します

8 各種設定

【⚙】を押し、設定モードに移ります

設定項目

■ デバイス情報

①タイトル・モデル・信号強度・ID番号・
FWバージョン表示・MAC アドレス表示

■ モーション検知と通知

②モーション検知：動体検知設定が出来ます
（→P18）

③プッシュ通知　：アラーム発生時携帯電話
に通知を送ります（→P18）

A. アラーム通知のON/OFF
B. 人型検知時のみ通知
C. アラーム通知時間設定
D. 通知間隔の設定

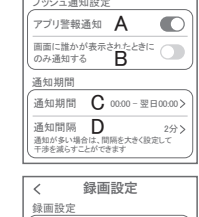

■ カメラ設定

④録画設定 ：常時録画･イベント録画の設定
が出来ます（→P19）

E. 録画モード　：常時録画・イベント録画を
選択できます
F. 録画画質　：SD･HD の録画画質を
選択できます
G. 音声を録音する：音声の録音ができます
H. 録画スケジュールの設定ができます

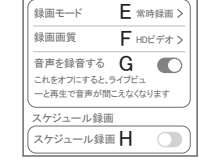

⑤画像設定 ：各画像が設定出来ます

Ⅰ. 暗視モード

a. スマートナイトビジョン　：暗くなると
赤外線が点灯（白黒撮影）、モーションに反応
して防犯灯が点灯（カラー撮影）します
b. フルカラーナイトビジョン ：暗くなると白色LEDを点灯（カラー撮影）
c. 赤外線暗視　：暗くなると赤外線を点灯（白黒撮影）
d. 白黒　：昼も夜も白黒で撮影します
e. カラー ：昼も夜もカラーで撮影します（ 暗視撮影OFF）

各種設定

J. フリップ　：画像を上下左右反転します
K. 通話音量　：デバイスの通話音量が調整できます
L. 人型検知枠：人を検知した時、四角枠を表示します

⑥PTZ 調整　：本機非対応

⑦ストレージ設定：参照P13

■ 詳細設定

⑧詳細設定

M. インジケーター　：本機非対応
N. デバイス音声通知：日本語を選択ください
O. 5GHz切り替え　：本機を屋内もしくは屋外で使用するかを選択してください。

⚠注意

屋外での5.2/5.3GHz帯のWi-Fi通信は法令で禁じられています。
【5GHz切り替え】にて屋外を選択すると、5.2/5.3GHzを選択しません。

P. WiFi の信号強度を表示します
Q. 新しいWiFi を接続する：接続するWi-Fiルーターの切り替え
R. 時間同期　：カメラ内蔵時計をスマートフォンに同期します。
S. タイムゾーン設定　：GMT+9:00 を選択
T. サマータイム　：必要に応じて設定
U. パスワード設定　：カメラのパスワードを設定できます
V. Alexaサービス認証：Alexaサービスを利用して、Amazon Echo Showなどのディスプレイ付きAlexaデバイスにカメラ映像を表示することができます
（Alexaデバイスからカメラの操作はできません）
※設定の詳細は塚本無線サポートサイトをご覧ください。
W. カメラを再起動します
X. カメラを削除します

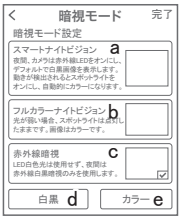

9 モーション検知（モーション録画設定）

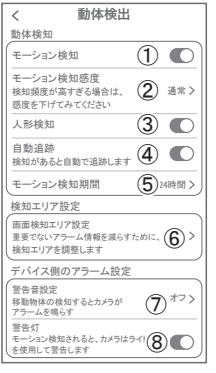

【 ⚙ 】→【モーション検知】

① モーション検知をONにしてください
② モーション検知感度：感度調整が出来ます
③ 人形検知　　：人の形に反応して検知します
④ 自動追跡　　：動きのあるものを追跡します
⑤ モーション検知期間：24時間・昼・夜・カスタマイズから選択できます
⑥ 画面検知エリア設定：感知エリアを設定できます
　エリアモード：画面内の一部分のみを動き検知エリアにします。
　警戒線モード：画面内に線を描画し、動くものが線に触れると検知が働きます
⑦ 警告音設定　　：移動物体を検知するとカメラから警告音がでます
⑧ 警告灯　　：モーション検知時にホワイトLEDを点灯・点滅します

補足

③ 人形検知をONにした場合、
プッシュ通知の項目に【画面に誰かが表示された時のみ通知する】が表示されます
人の形に反応して通知をします

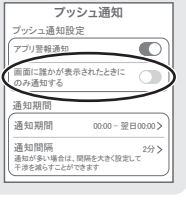

10 録画設定

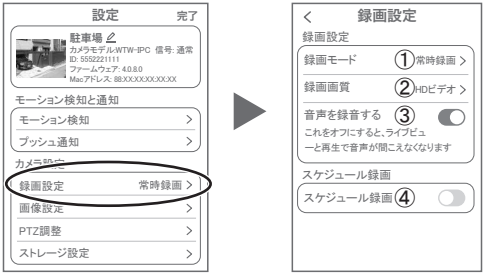

【⚙】→【録画設定】

①録画モード　　：イベント録画と常時録画の切替ができます
②録画画質　　：SD(標準)・HD(高画質)を選択できます
③音声を録音する　：ライブおよび再生中音声が出ます
④スケジュール録画　：録画周期・録画時間を設定できます

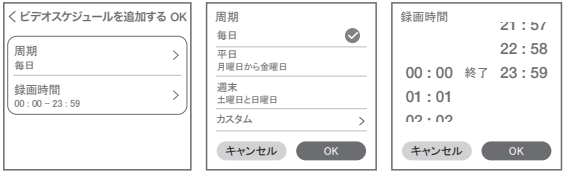

11 再生

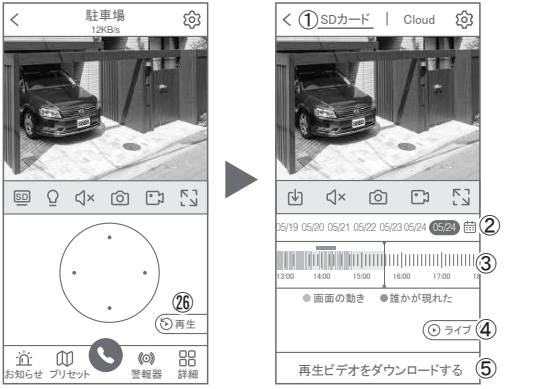

映像を見ている時に⑳をタップするとSDカード録画 再生モードに移行します。

①SDカード / Cloud 保存先の選択をします。
注意:クラウドを選択した場合、先に
クラウドの購入が必要になります。

②画面中央のカレンダーマークをタップすると日付を変更できます。

③タイムバーから再生したい時間帯にスライドして再生をしてください。
日付の下の青点があるとデーターがあります。
薄い肌色:常時録画
濃い肌色:動体検知(モーション検知)

④ライブ: ライブ画面に戻ります。

⑤再生ビデオをダウンロードする:
映像リストが表示されますのでタップしてください。

⑥タイムバーをピンチすることで時間帯を広げる事ができます。

②を押すと上図画面が表示します



12 共有（シェア）

複数のスマートフォンで共有（シェア）する
※複数のスマートフォンでシェアする場合
シェアされたスマートフォンには
通知が来ません

5 カメラ登録を参考に

①1台目のスマートフォンにカメラを登録して下さい

②2台目のスマートフォンにアプリ（WTW EAGLE）をインストールし、ユーザーアカウントを登録して下さい

③1台目のスマートフォンでWTW EAGLEアプリを開き、デバイス一覧画面を表示してください。

④右図Aの【共有】をタップしてください。



パスワードが設定されていない機種については設定が必要となります。
7文字以上のパスワードを設定してください

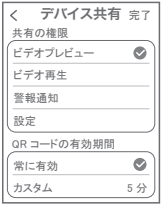

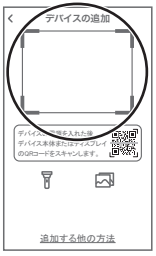

⑤デバイスパスワードを設定していない場合は、7文字以上のパスワードを設定して下さい。

⑥共有の権限とコードの有効期間を選択してください。

⑦QRコードが表示されたら、2台目のスマートフォンでアプリ（WTW EAGLE）を起動し、【+】をタップしてください。

⑧1台目のスマートフォンに表示されたQRコードをスキャンしてください。

⑨スキャンが完了すると、共有完了です。

13 グループ(マルチ)画面設定方法

【WTW EAGLE】アプリを利用するデバイスが複数台ある場合マルチ画面で見ることが可能です。

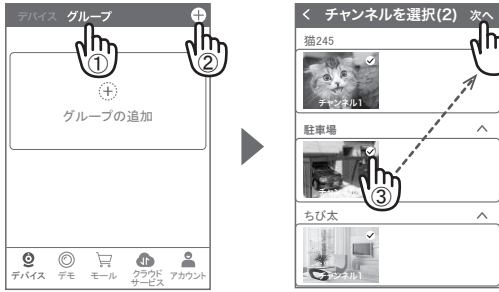

①【 グループ 】をタップします。　②【 ＋ 】をタップします。
③複数台のリストが表示されますので写真をタップし、リストに追加します
注意:写真が表示されない時は、リスト右の【 ∨ 】をタップしてください

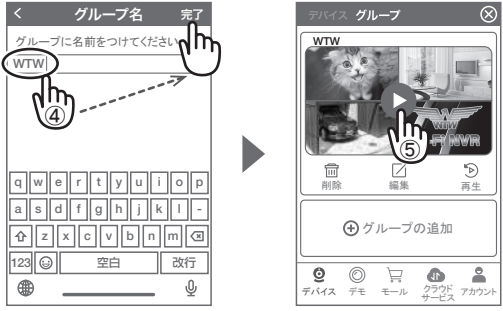

④グループ名を入力します(任意)、【 完了 】をタップして終了です
⑤デバイスの画面に新規にグループ割りされた写真が作成されます。
4 画面もしくは 8 画面で見ることが可能です。
注意)シェアされたカメラは、リストアップされませんのでグループに加える事はできません。

14 カメラの再設定

01 カメラを再設定する際は、【 ⋮ 】
を選択し【 削除 】してください

02 【 🗑 】をタップし、削除します

03 カメラの削除を確認し
5 【カメラの登録】より
再度カメラの接続をしてください

2025年07月14日 第6版