



4 CH

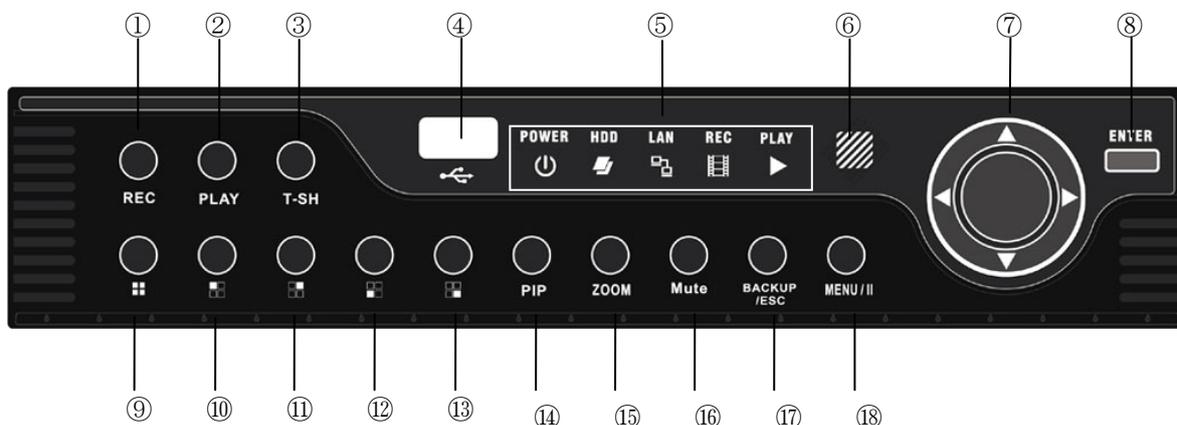

① REC	手動録画の開始・停止
② PLAY	再生の開始。
③ T-SRH	検索メニュー表示
④ USB 2.0 端子	USB装置端子
⑤ LED表示	Power : 電源ON表示 HDD : HDD使用中 LAN : インターネットに接続もしくは、遠隔ユーザー使用中 REC : 録画 PLAY : 再生
⑥ 赤外線受光部	リモコン受光部
⑦ 方向キー	▲ : 設定時、上に移動 / SLOW : 再生モード時、スロー再生 ▼ : 設定時、下に移動 / ■ : 再生モード時、再生停止 ► : 設定時、数字を上げる / ►► : 再生モード時、早送り ◀ : 設定時、数字を下げる / ◀◀ : 再生モード時、巻き戻し
⑧ ENTER	全画面表示 設定時、実行
④ MENU	メニュー表示 再生モード時：一時停止
⑤ BACKUP/ESC	バックアップモードに移行 / 前のページに戻る
⑨	四分割画面に切り替える
⑩	CH1を1画面に表示する
⑪	CH2を1画面に表示する
⑫	CH3を1画面に表示する
⑬	CH4を1画面に表示する
⑭ PIP	PIPモードで表示
⑮ ZOOM	全画面に拡大

4 CH

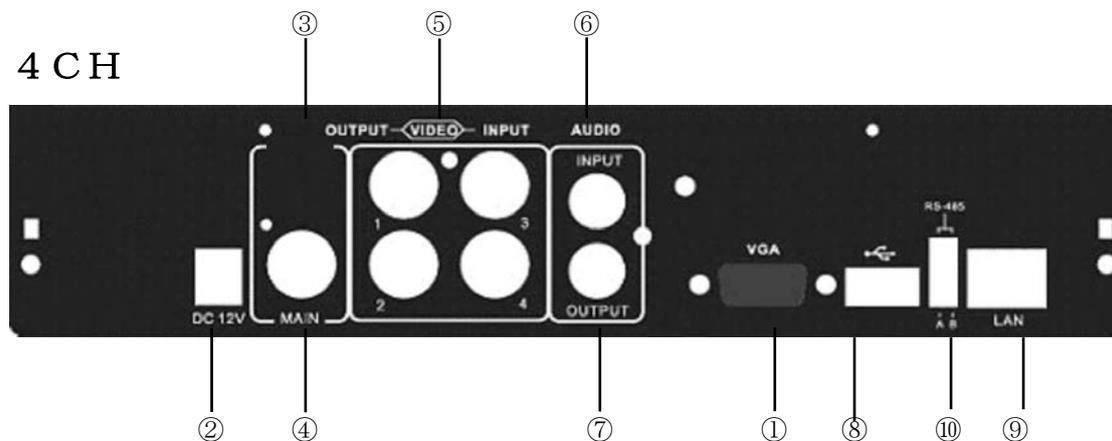


① VGA	VGA端子
② DC 12V	DC 12V挿し込み口
③ SPOTモニター	本製品にはありません
④ MAINモニター	モニター出力 (BNC端子)
⑤ VIDEO INPUT	CH1~4 カメラ入力 (BNC端子×4)
⑥ AUDIO INPUT	音声信号入力 (RCA端子)
⑦ AUDIO OUTPUT	音声信号出力 (RCA端子)
⑧ USB	USBポート (USBマウス)
⑨ LAN	インターネットの端子 (RJ45インターフェース)
⑩ 外部端子 I/O	RS-485端子

1 USBメモリーを本体に挿入します。


2 リモコンの「BK-UP/ESC」ボタンを押します

バックアップのメニューが表示されます

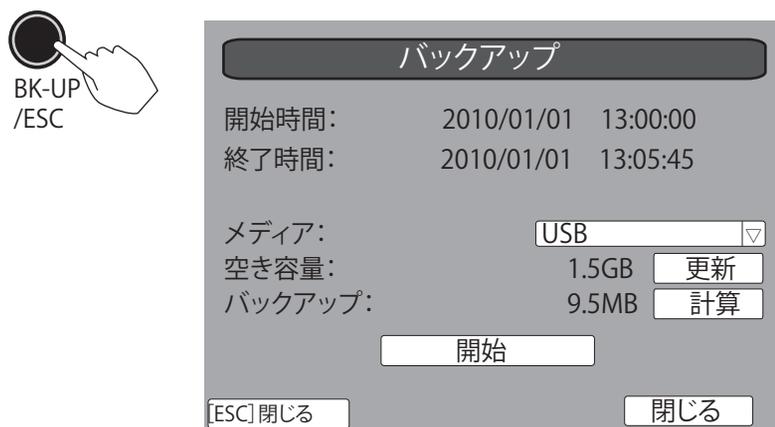


3 バックアップの開始時間と終了時間を指定します


リモコンの上下ボタンで「開始時間・終了時間」を指定して、「ENTER」ボタンを押すとカレンダーが表示されます。

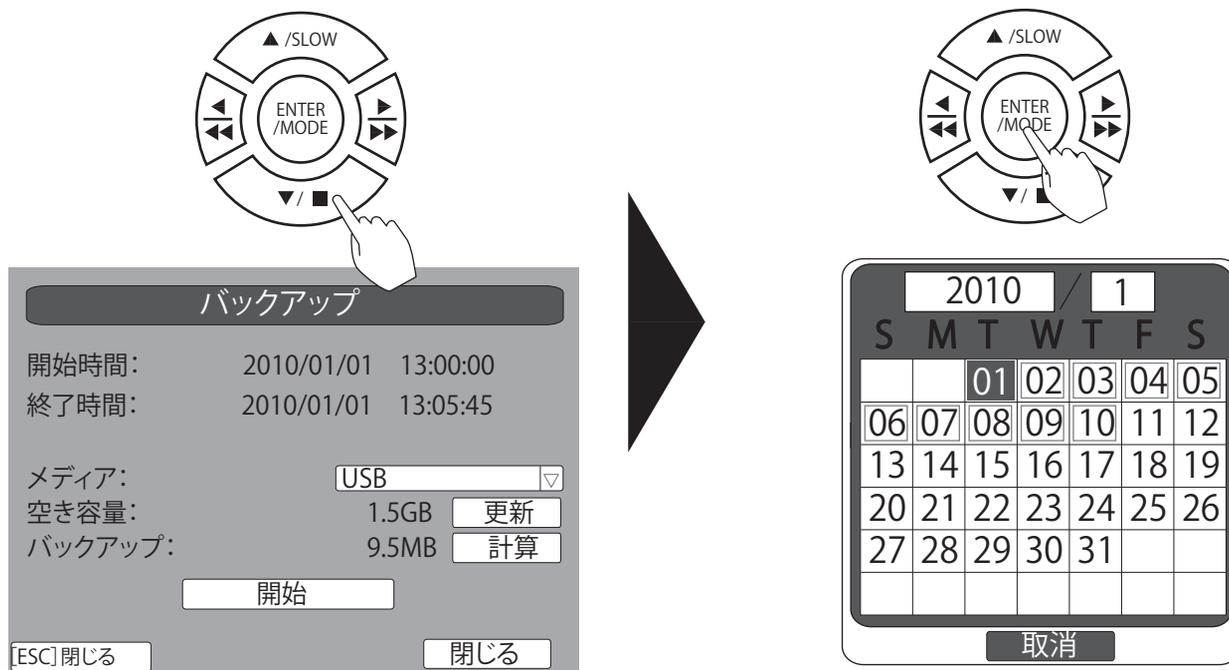

リモコンの上下左右ボタンでご希望の日にちを御選びいただき、「ENTER」ボタンを押すと、タイムバーが表示されます。

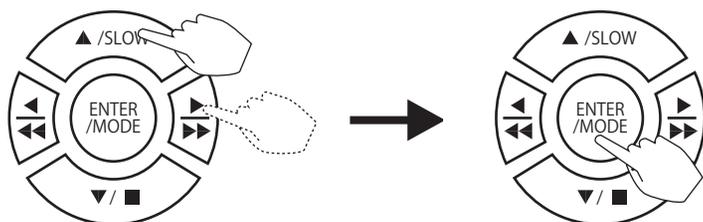

リモコンの上下左右ボタンで「時:分:秒」を指定して、下部分の「決定」を指定して、「ENTER」ボタンを押してください。

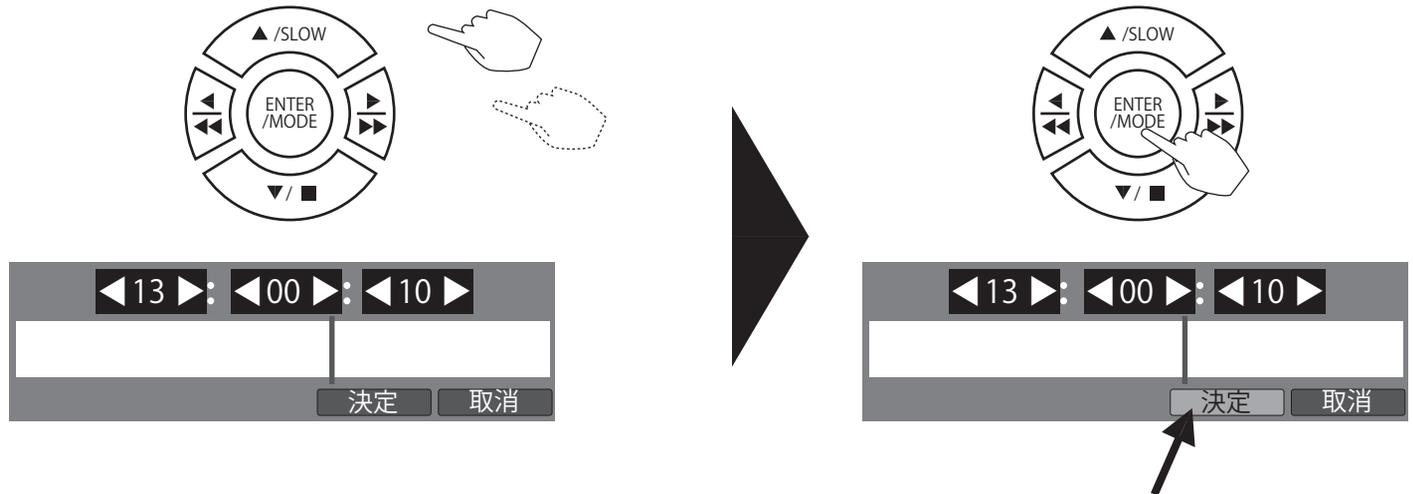

4 バックアップを開始します

リモコンの上下ボタンで「計算」を指定して、「ENTER」ボタンを押すとバックアップする容量が表示されます。次に「開始」を上下ボタンで指定して、「ENTER」ボタンを押すとバックアップが開始されます。完了しましたら、「ENTER」ボタンを押すと、通常画面に戻ります。

