

WTW-HW7033

## 取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

## 安全上のご注意

### 警告

- 煙が出ていたり、変な臭いがあるときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 落したり、キャビネットを破損した場合はすぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- コード類・プラグ類が傷んだり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

### ご使用になるとき

- 修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品を分解・改造をした形跡があると、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。
- 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 水に濡らしたりしないでください。火災・感電の原因となります。水辺での使用はしないでください。
- 歩行中や、乗り物を運転しながら使用しないで下さい。交通事故の原因となります。
- 航空機内で使用するときには、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

### 設置するとき

- 上に物を置かないでください。金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因にもなります。
- 本機は、振動の無い安定した場所に固定して設置してください。振動を与えると、故障の原因になります。
- 閉め切った自動車内・ストープなどのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因になることがあります。
- 本製品を自動させながら移動・持ち運びをしないで下さい。故障・火災・感電の原因となります。

### 注意

- 温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストープのそばなどに置くと、火災・感電の原因となることがあります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因となることがあります。
- 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因になることがあります。
- 移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

### A/Cアダプターについて

- A/Cアダプターの電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
  - A/Cアダプターを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。
  - A/Cアダプターの電源コードは、傷つけたり、延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。
  - A/Cアダプターの電源コードは、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟んだりしないでください。
  - A/Cアダプターの電源プラグの刃や、刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取ってください。火災・感電の原因となります。
  - 通電中のA/Cアダプターにふとんをかけたり、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。
  - 濡れた手でA/Cアダプターの電源プラグを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。
  - A/Cアダプターの電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張って抜かないでください。火災・感電の原因となります。
  - A/Cアダプターは、指定のものを使用してください。指定以外のA/Cアダプター・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。
- 長期間ご使用にならない場合は必ずA/Cアダプターをコンセントから抜いてください。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。

### バッテリーについて


- 指定されたバッテリーパックを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックを加熱・分解・ショートしたり、火の中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックの近くに、金属や水気のあるものを置かない様にしてください。電極(+端子と-端子)に接触すると、ショートし、破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。
- バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

### 免責事項について

- 地震や雷などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断など)に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 本製品の誤動作・故障により発生した事故・トラブルに関して弊社及び販売店は一切の責任を負いかねます。

※本製品に該当しない内容も含まれることがあります

## バリフォーカルの調整

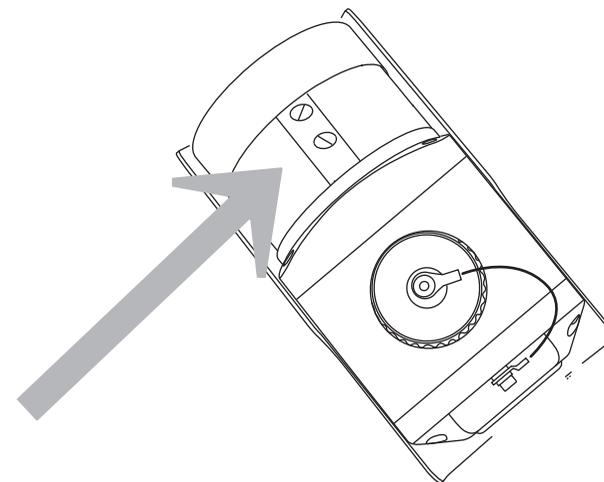


本体底面に、調整ネジがついておりますので、マイナスドライバーなどで調整を行って下さい。  
 F・N:ピント調整(レンズ側)  
 T・W:ズーム調整(基台側)

### 【注意】

調整ネジトリマーは、ゆっくりと回してください。  
 無理に回すと、トリマーが内部で外れる原因になります


## ボタン

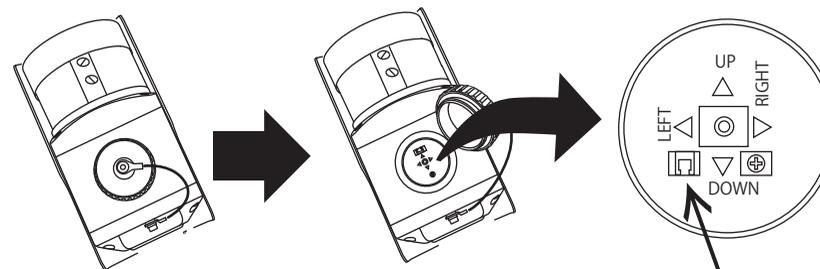


SETUPジョイスティックを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中のジョイスティックの動作は下記の通りです。

- SETUP : 押すとメニュー表示されます。
- UP : 上移動ボタン
- RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン
- LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン
- DOWN : 下移動ボタン


映像確認用コンボジットケーブル差し込み口  
 カメラ設置時に映像確認用のケーブルを差し込み使用してください  
 カメラ設置後は必ず取り外してください

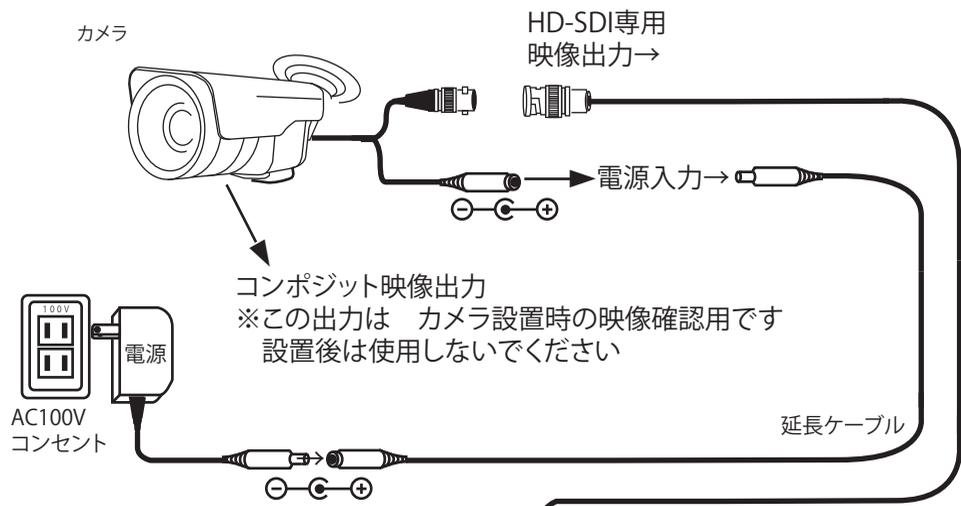

<注意>  
HD-SDI対応の【DVR】もしくは【コンバーター】の  
どちらかに接続してください。

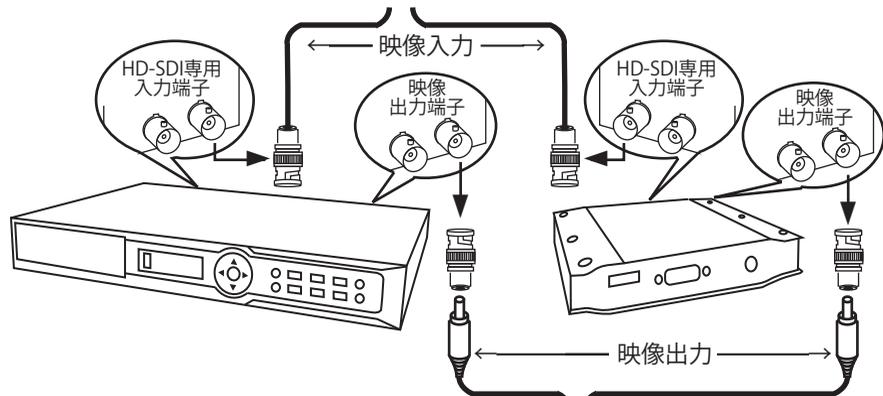


<注意>  
この接続図は、一般的な例の1つです。  
接続するカメラ・モニター・システムなどによっては大きく変化します。

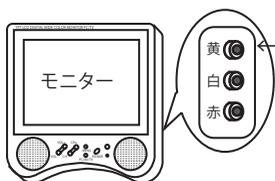

安全上のご注意	
目次	P2
LED動作	P2
メニュー設定	P3
接続図	P5
バリフォーカルの調整	P6
ボタン	P6

カメラの底面にCDS センサー（明暗センサー）があります  
そのセンサーが暗いと検知するとホワイトLED が点灯します

## メニュー設定

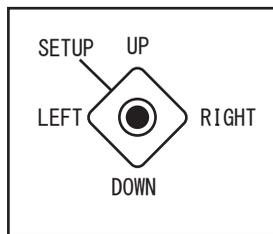

SETUPジョイスティックを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中のジョイスティックの動作は下記の通りです。

- SETUP : 押すとメニュー表示されます。
- UP : 上移動ボタン
- RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン
- LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン
- DOWN : 下移動ボタン

SETUPジョイスティックを押すと下記のメニューが表示されます  
本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい

メニュー	
レンズ	自動光量調整 ↓
露光	↓
逆光補正	オフ
デイ&ナイト	外部 ↓
ホワイトバランス	オート
デジタルノイズ除去	高
イメージ	↓
モーション	オフ
システム	↓
終了	

レンズ	本製品は自動光量調整に設定されております。
露光	「露光」選択中にSETUPを押すと、下記の内容が設定可能になります  明るさ : 明るさの調整ができます  シャッタースピード : シャッタースピードの調整ができます  デジタルスローシャッター : 高感度モードが使用できます  オートゲインコントロール : ゲインの調整ができます
逆光補正	撮影する際に逆光の状態の場合、カメラの露出をプラスして適正な露出となるよう自動的に調節する機能です
デイ&ナイト	デイ/ナイト機能 カラー / モノクロ / オート / 外部 カラー固定や白黒固定をしたい場合は 変更してください 通常は 外部 (オート) で使用してください  スマートIR : 赤外線カメラを使用する場合 夜間 映したい対象が白くなり見えなくなる時があります デイ&ナイトをモノクロに設定した後 数値を変更してください 数値が大きいほど効果があります スマートIRの設定が完了した後 外部に設定し直してください ※スマートIRを使用した場合 画面全体が暗くなります

## メニュー設定

ホワイトバランス	ホワイトバランスの調整 本製品はオートで使用してください
デジタルノイズ除去	オフ / 高 / 中 / 低 から選択できます 暗い時の映像ノイズを除去します
イメージ	カメラの上下左右反転やプライバシーゾーンなどの設定ができます  シャープネス : シャープネス設定ができます  ガンマ : ガンマ補正が使用できます  彩度 : 彩度調整ができます  ミラー : 左右反転します  フリップ : 上下反転します  デジタルズーム : デジタルズーム固定ができます (×8)  ACE : 明暗比の調整機能が使えます  曇り除去 : 画面に曇りが生じた場合に除去します  シェーディング : 明暗のコントラストの調整ができます  プライバシー : プライバシーゾーンが設定できます
モーション	本製品では使用しません
システム	言語や出力設定などができます  通信 : 本製品では使用しません  IMAGE RANGE : USERで使用してください  出力モード : 1080Pと720Pの切り替えができます  色空間 : HD-CBCRで使用してください  フレームレート : 30FPSで使用してください  CVBS : NTSCとPALが選択できます NTSCで使用してください  言語 : JPN 日本語に設定されています  カラーバー : 本製品では使用しません  SETUP : 本製品では使用しません  リセット : 決定ボタンを2秒以上押し込むと設定がリセットされます
終了	メニューを消して通常画面に戻ります