



全方位 360 度カメラ WTW-PDRP34シリーズ

クイックガイド



塚本無線 サポートページ

※ 困ったときはこちらをご参照ください ▶



同梱品の確認



カメラ本体



設置用プレート



設置ガイドシール



LANコネクタカバー



ビスセット



クイックガイド



保証書

各部名称



接続例

端子の接続部が屋外になる場合は、接続部を防水ボックスに収めたり、自己融着防水テープ等を巻くなどして、必ず防水対策処理を行ってください。



マイクロSDカードの挿入

マイクロSDカードは付属しません（別売）



①マイクロSDカードスロットの蓋を取り外し、カード押さえ金具を矢印の方向にスライドさせる



②カード押さえ金具を引き起こす




③マイクロSDカードをガイドに合わせて正しい位置に置く



④カード押さえ金具を倒し、矢印の方向にスライドさせてカードを固定する

設置方法

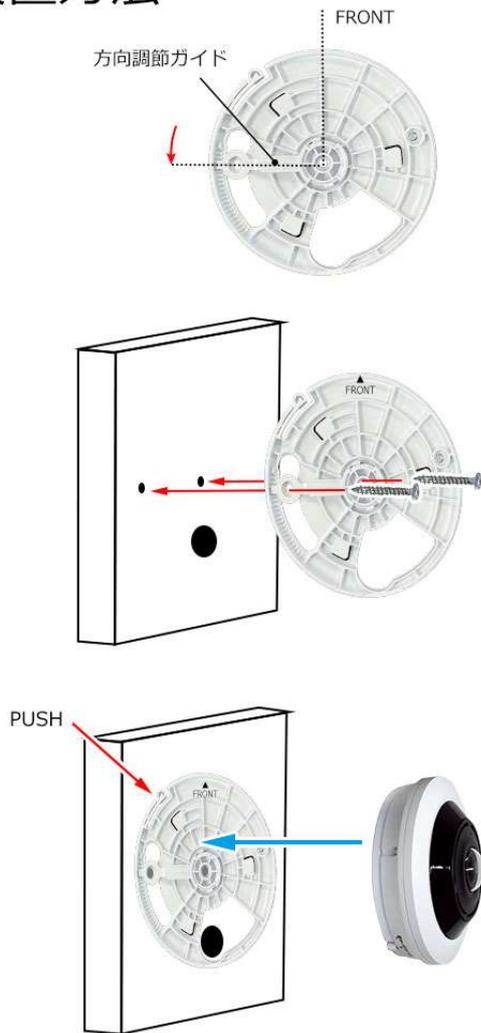

①設置用プレートの方向調節ガイドを中心軸を中心に回転させ、FRONT方向と90度になるようにしてください。

②設置用プレートを付属のビスで取付面に固定してください。必要に応じてアンカーを使用してください。天井面に固定する場合は主な撮影方向にFRONT側を向けてください。壁面に設置する場合は、FRONT側を上に向けてください。
必要に応じて配線用の穴をあけてください。

③カメラ裏面の固定用ツメをプレートの爪の位置に合わせ、時計回りに回転させて固定してください。
外すときは、プレートのPUSH部分を押しながら反時計回りにカメラを回転させてください。
方向を微調整するときは、ビスをゆるめてプレートを回転させ、再固定してください。

ソフトウェア・説明書のダウンロード

- カメラの配線を完了し、カメラと同じルーターにPCを接続してください。
- PCでWebブラウザを起動してください。
アドレスバーにソフトダウンロード用のアドレス(URL)を入力し、zipファイルをダウンロードしてください。

<https://wtw.jp/ccd/ip/ip-cam341.zip>

- ダウンロードしたファイルを解凍してください。
解凍したフォルダー内にSOFTと取扱説明書の2つのフォルダーがあります。
取扱説明書はPDF形式ですので、Acrobat Reader等で開いてください。
- SOFTフォルダーを開くと、WTW VMS Proフォルダーがあります。
WTW VMS Proをインストールしてください

- WTW VMS Proを起動して、右の画面が出たら完了です。

カメラの登録や設定は、取扱説明書を参照してください。

