

■ WTW-EG シリーズ 新 UI 録画機からカメラのアップデート

はじめにダウンロードいただいたデータは ZIP ファイルで圧縮されております。

解凍した後 USB フラッシュメモリへ保存してください。

ダウンロードしていただいたデータを、USB フラッシュメモリ内ルートフォルダに保存してください。

アップデータを保存後 USB を録画機本体へ接続してください。

カメラのアップデート方法は下記よりご参照ください。

①録画機本体の操作で、ライブ画面から右クリック ➡システム設定を左クリックします。




②カメラ設定を左クリックします。



③カメラ設定画面より、画面下の「アップグレード」を左クリックします。



④アップグレード画面からアップデートしたいCHにチェックを入れ、USBアップグレードを左クリックします。

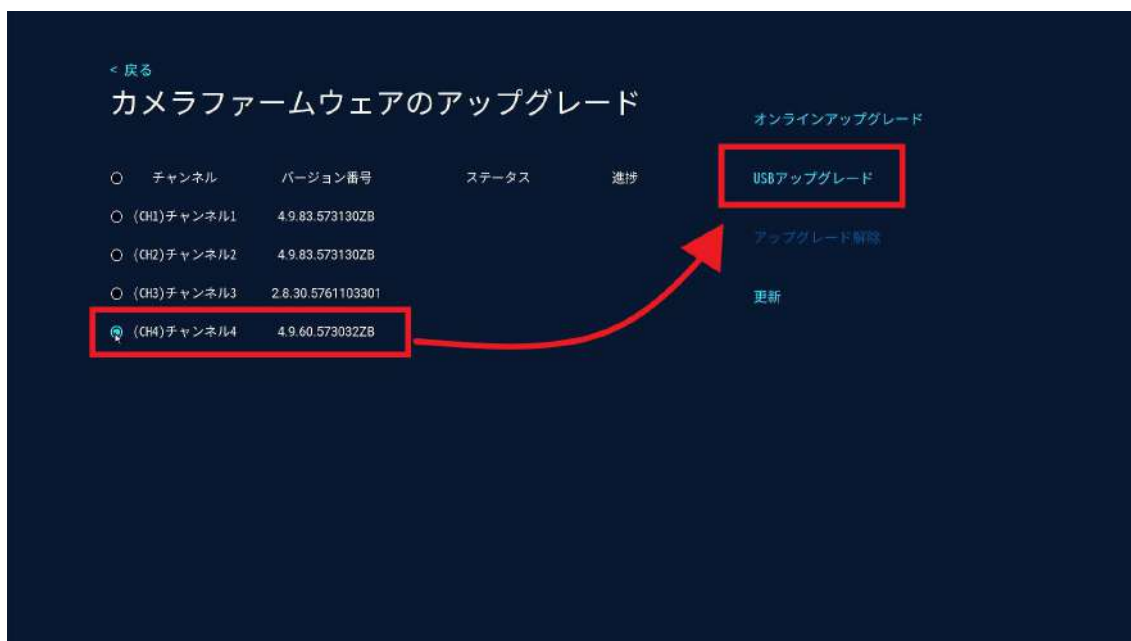


⑤アップデートの確認がされますので「はい」を左クリックします。



⑥アップデートが始まると、アップグレード中の表示になり進捗のパーセンテージが進みます。

100%となりますとアップデート完了です。

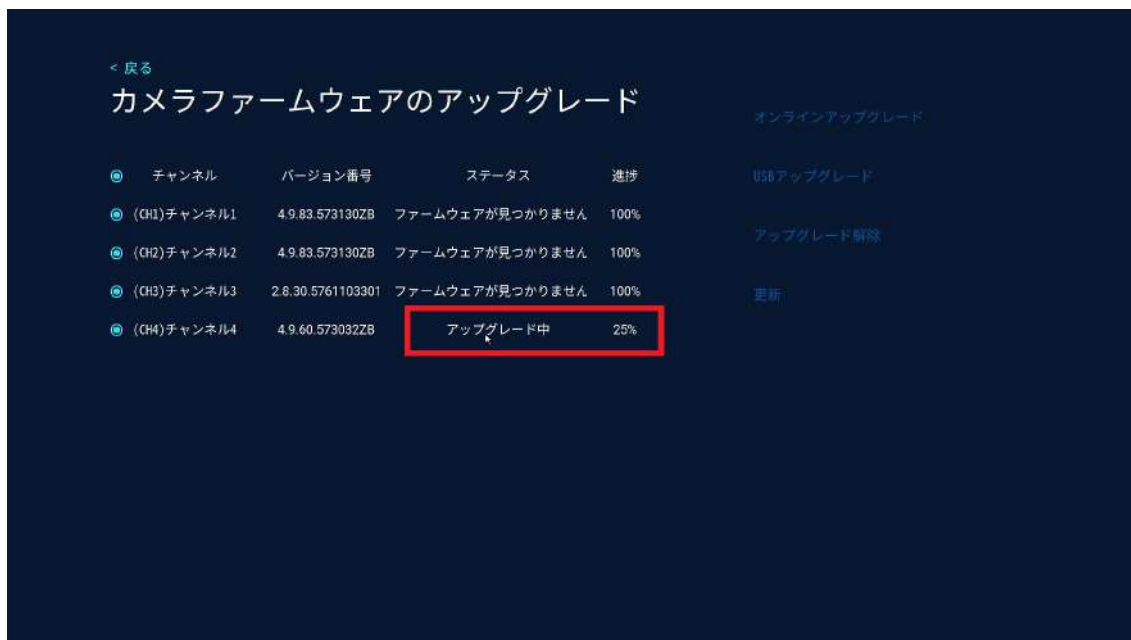

⑦アップグレード成功！と表示され、バージョンの番号が変わりましたらアップデート成功となります。

