


IP カメラ

WTW-E2635W / WTW-E2635B 説明書

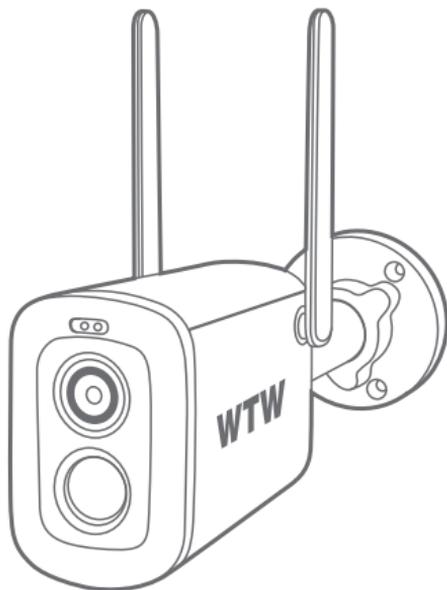

アプリ名: **WTW-EAGLE-VIP**
【アプリバージョン V3.9】

塚本無線 サポートページ
※ 困ったときはこちらを
ご参照ください ▶



APモード接続方法
はこちら ▶




目次

1. 付属品	01
2. 商品紹介	02
3. カメラ設置	03
4. 準備	04
5. アプリのインストール・登録	05
6. カメラの登録	06
方法 1: 【デバイス発見】で追加	06
方法 2: QRコードをスキャンして追加	08
7. マイクロSDカード挿入+フォーマット方法	11
8. トップページ	12
9. 各種設定	13
10. 動体検知(モーション録画設定)	15
11. 録画設定	16
12. 再生	17
13. 共有(シェア)	18
14. グループ(マルチ)画面設定方法	19
15. クラウドストレージ	20
16. アルバム	21
17. カメラの再設定	21


1 付属品



カメラ



電源
アダプター



USB Type-C
ケーブル




ネジセット



取扱説明書

2 商品紹介

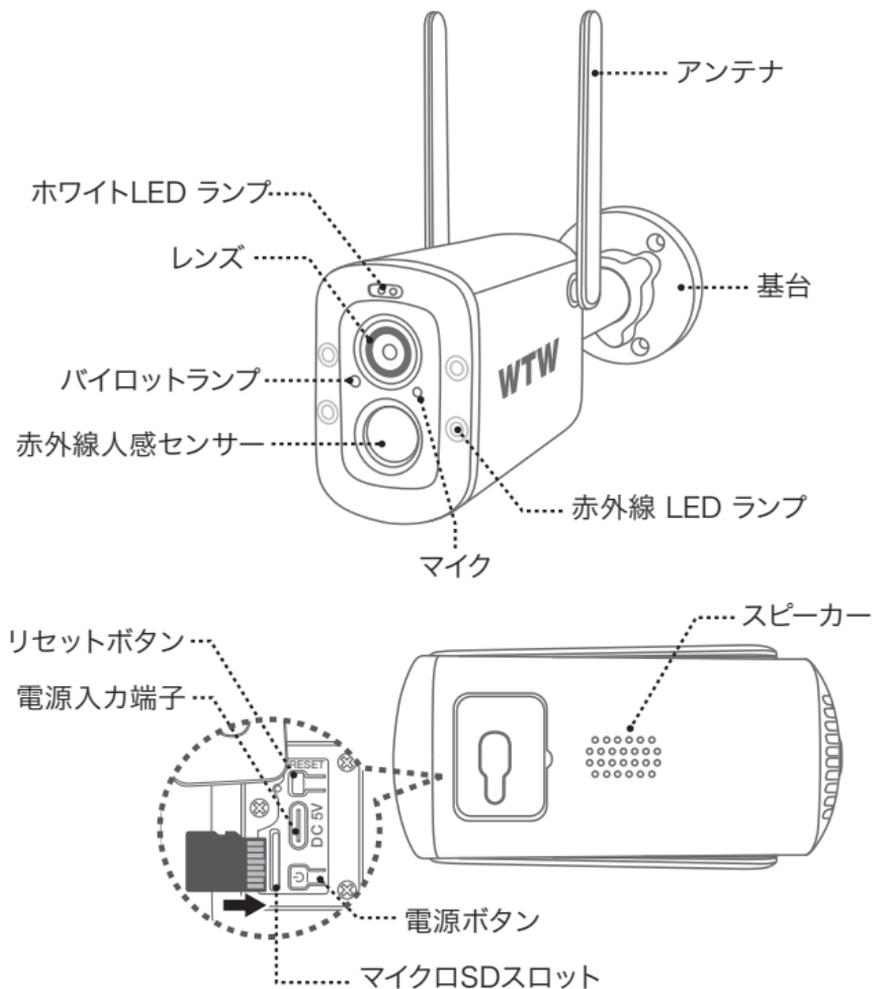


- ※ インターネット接続は光回線に接続することを推奨します
上り3Mbps以上確保できない環境化では正常に動作しない
可能性が高いです
- ※ 本製品は充電式です。アプリの画面上で残り容量が50%を切ったら、
付属の電源アダプターで充電してください。
- ※ 専用ソーラーパネルまたは電源アダプターを接続したまま使用することもでき
ます。電源アダプターを常時接続する場合は、屋内で使用してください。

3 カメラ設置


高さと場所を選択してください

通常カメラを設置する場合は、地上から2から3mの場所にカメラを設置してください。

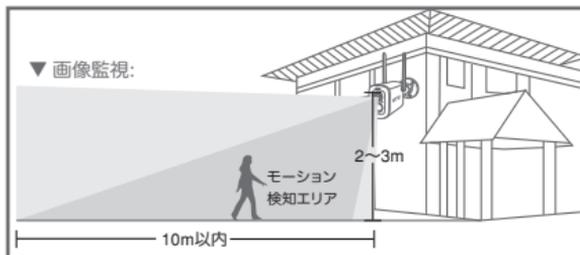

設置


- ① 6 ミリほどの穴をドリルで開けてください
- ② アンカーを挿入します
- ③ ドライバーで固く締めてください

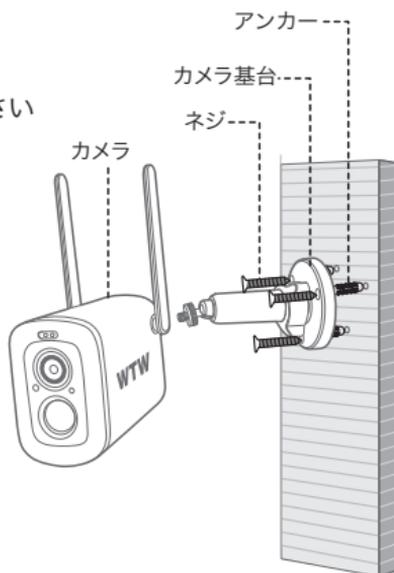


※基台のカバーを回転させて外し、ベース部分を壁面に固定してからカバー部分をベースに取り付けます

設置場所のWi-Fi感度の確認

カメラを設置する前にスマートフォン等でWi-Fiの感度をテストしてください。

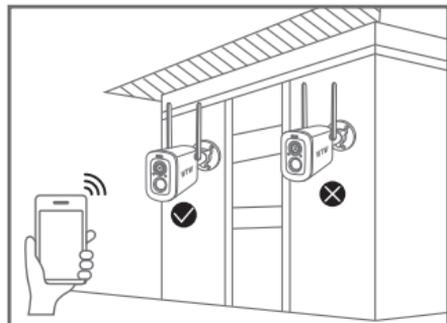

4 準備

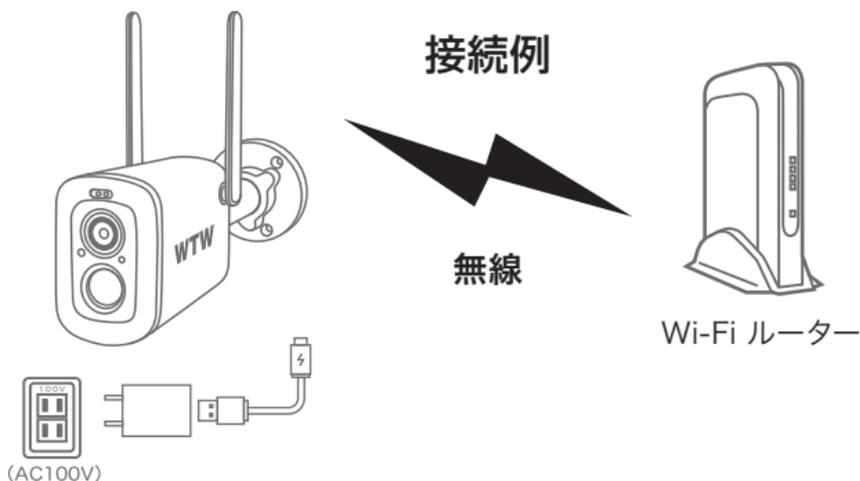

- ※ 本製品は インターネット接続された Wi-Fi 接続可能なルーターとそのルーターに Wi-Fi 接続されたスマートフォンが必要です
- ※ カメラを設定する時には Wi-Fi ルーターの SSID とパスワード(暗号化キー)が必要になりますので確認してください
- ※ スマートフォンの位置情報が ON になっているか確認してください

iPhone の場合

iPhone の設定から カメラのアプリを探してください
位置情報が 使用中のみになっているか確認してください
使用中のみをタップして正確な位置情報が ON になっているか確認してください
正確な位置情報が ON になっているか確認してください
ローカルネットワークが ON になっているか確認してください
登録作業の前に モバイル通信を OFF にしてから設定してください
この時 WiFi が OFF になるようでしたら ON にしてください
設定が完了したらモバイル通信を ON にしてください

android の場合

カメラのアプリのアイコンを長押ししてアプリ情報を表示してください
権限や許可に入り 位置情報を ON にしてください
登録作業の前に 機内モードを ON にしてから設定してください
この時 WiFi が OFF になるようでしたら ON にしてください
設定が完了したら機内モードを OFF にしてください

- ※ カメラを設置する前に Wi-Fi ルーターの近くで設定を完了してください
- ※ 本製品は 2.4GHz (WPA,WPA2)を使用します 5GHz の Wi-Fi は使用できません
- ※ カメラの登録設定をする時 スマートフォンによって Wi-Fi 環境が不安定もしくはインターネットに 接続されていない場合は 接続を維持しない場合があります
- ※ モーション通知について
スマートフォンで映像を見ている時は モーション通知は行われません
また Wi-Fi が不安定になっている場合も モーション通知は行われません

5 アプリのインストール・登録

アプリ名【WTW-EAGLE-VIP】
iPhoneの場合は APP Store
Androidの場合は Play Storeからアプリを
インストールしてください

インストールが完了したら【WTW-EAGLE-VIP】
アイコンをタップしアプリを起動してください



WTW-EAGLE-VIP



ユーザー登録 (例 iPhone)

電子メールログイン | 電話番号

Eメール

メールアドレスの入力 ①
アカウントのログイン/作成に必要な アカウント登録
電子メールアドレスを入力してください。

ログイン/登録

ログインして同意する(ユーザー契約)
(プライバシーポリシー)

アカウント登録

アカウント ②

携帯電話番号またはメールアドレスを入力します。

登録する ④

以下を読み、同意する(ユーザー契約)
(プライバシーポリシー)。

③

- ①【アカウント登録】をタップしてください
- ②メールアドレスを入力してください
- ③ユーザー契約・プライバシーポリシーの同意にチェックを入れてください
- ④【登録する】をタップしてください
- ⑤【了解】をタップし、ボールを指でドラッグし、赤い点を通ってラケットまで動かしてください。
入力したメールアドレスに【system@support.eseecloud.com】から確認コード
(6桁の数字)が送られますので確認してください

Hello,
Your e-mail Activation code is

111355

This is the verification code for the mail activation. If you do not activate the mailbox within 15 minutes after receiving the mail, the message content will be invalid.

This message was sent by the system, do not reply

パスワードを設定してください
確認コードがアカウント□□□□□□@gmail.com
に送信されました。確認してください。

検証コード 認証コードが届かない

確認コードの入力 ⑥

パスワード 99S

パスワード ⑦

パスワードは、英数字・記号を使い16～20文字で
入力して。

パスワードの確認

パスワード再入力 ⑧

OK ⑨

デバイス グループ

スマートデバイスを追加

- ⑥ 送られてきた確認コード
を入力してください
- ⑦ 任意のパスワードを入力してください(英数字6~20字)
- ⑧ 同じパスワードを入力してください
- ⑨ 【OK】をタップしてください 登録が完了すると右の画面のようになります

6 カメラの登録

はじめに

スマートフォンの【設定】→【WiFi】をタップし、現在 2.4GHz のルーターに接続されていることを確認してください。

方法1 【デバイス発見】で追加


01 スマートフォンのBluetooth機能を有効にしてください

※設定方法はスマートフォンによって異なります

02 カメラのリセットボタンを長押ししてください

アプリを一度終了してください

カメラの電源を入れて初期動作が終わったらカメラのリセットボタンをカメラからピープ音が流れるまで押しください

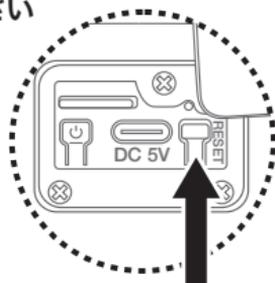

リセットボタン

⚠ 注意

【ネットワークを設定してください】とアナウンスが流れるまでお待ちください

03 【WTW-EAGLE-VIP】アプリを起動し【スマートデバイスを追加】を選択してください

⚠ 注意

2台目以降の登録は右上の【+】をタップしてください
※【位置情報の権限を有効にする】と表示された場合、使用中のみ許可に設定してください
※カメラへのアクセスが求められた場合、許可してください



04 【デバイス発見】にカメラが表示されたら、【追加】をタップしてください。



05 Wi-Fiネットワーク名 (SSID)が表示されていることをご確認ください

06 Wi-Fiのパスワードを入力し 【次へ】を押してください

ルーターの側面などに記載されている
認証キーや暗号(化)キーを入力してください
入力の際は 大文字と小文字の区別、英数字のゼロと
オーのの違いに気を付けて入力してください

※ 設定が完了すると【WiFi 接続が完了しました】の順
にアナウンスがあります

⚠ 注意

2.4GHz Wi-Fiに接続されていない場合、スマートフォンの
【設定】→【Wi-Fi】より接続をアプリにお戻りください。
2.4GHz と 5GHz の SSID名の違いとして
ルーターのメーカーによって違いはありますが
ネットワーク名 (SSID) の中間や末尾に【-G】や【-A】があります。
【-G】は【2.4GHz】です。【-A】は【5GHz】です。

07 デバイス名を入力または選択して 「次へ」を押し、次の画面で カメラ映像を確認して「完了」 を押してください

⚠ 注意

設定が完了時、モバイル通信をONに戻してください

デバイスを構成する

✓

デバイスが正常に追加されました。デバイスに名前を付けてください

ちび太-PRO

リピンング 審査 オフイス

寝室 店舗

次へ

上記の方法のほか、下記の方法でもカメラをアプリに
登録することができます。

登録完了後、P11に進んでください。

キャンセル WiFi 接続

デバイスを WiFi を選択する
デバイスが 5G の WiFi をサポートしているか確認
してください。サポートしていない場合は、
2.4G WiFi ネットワークを選択してください

WiFi - 2.4G ✓

WiFi - 5G ✕

WiFi 名を入力してくだ... 無線LANを選択

パスワードを入力してくだ...

次へ

キャンセル

デバイスを構成する

ネットワークング...
2%

接続プロセスには約 1'2 分かかります。
ネットワークを切断しないでください。

接続設定 サインアップ 初期化

インストール

デバイスを設置場所に置き、ネットワーク
と画面の状態を確認してください

信号強度:

現在の地の信号が強く、カメラの設置に
適しています

P10リガー録画の赤い監視ゾーンに角度
を調整します

完了

方法2 QRコードをスキャンして追加

01 カメラのリセットボタンを長押ししてください

アプリを一度終了してください

カメラの電源を入れて初期動作が終わったら

カメラのリセットボタンをカメラからピーブ音が流れるまで押してください

⚠ 注意

【すべての設定をリセット中ですかカメラが再起動します】とアナウンスがあります

【ネットワークを設定してください】とアナウンスが流れるまでお待ちください



リセットボタン

02 【WTW-EAGLE-VIP】アプリを起動し【スマートデバイスを追加】を選択してください

⚠ 注意

2台目以降の登録は右上の【+】をタップしてください

※【位置情報の権限を有効にする】と表示された場合、使用中のみ許可に設定してください

※カメラへのアクセスが求められた場合、許可してください



03 画面下の【追加するカメラスキャンコード】をタップしてください

04 【了解】をタップしてください



- 05** 【デバイスライトが点滅している】に
チェックを入れ【次へ】をタップします

- 06** 2.4GHzのWi-Fiネットワーク名 (SSID)
が表示されていることをご確認ください

⚠ 注意

2.4GHz Wi-Fiに接続されていない場合、スマートフォンの【設定】→【Wi-Fi】より接続をしアプリにお戻りください。
2.4GHzと5GHzのSSID名の違いとしてルーターのメーカーによって違いはありますがネットワーク名(SSID)の中間や末尾に【-G】や【-A】があります。
【-G】は【2.4GHz】です。【-A】は【5GHz】です。

- 07** Wi-Fiのパスワードを入力し
【次へ】を押してください

ルーターの側面などに記載されている認証キーや暗号(化)キーを入力してください
入力の際は 大文字と小文字の区別、英数字のゼロとオーの違いに気を付けて入力してください

- 08** 表示しているQRコードをカメラの
レンズに向けてくださいカメラから
【WiFi 接続中ですしばらくお待ちください】
とアナウンスがあるまで向けてください
【WiFi 接続に完了しました】が聞こえたら
【サウンドが聞こえました】をタップしてくだ
さい

先に進めない場合、モバイル通信をOFF に
してください



⚠ 注意

【インターネットに接続されていません】と表示されますが問題ありません。
この時 接続を維持するか聞いてくるスマートフォンがありますので【OK】や【維持する】を押して許可してください
【IPCXXXXXX】への接続が完了したらスマートフォンの設定画面を閉じてください

iPhone  → モバイル通信アイコン

アンドロイド → 機内モードにしてください

※カメラから【WiFi 設定中ですしばらくお待ちください】とアナウンスがあります
設定が完了すると【WiFi 接続が完了しました】の順にアナウンスがあります


⚠ 注意

※【Wi-Fiパスワードが違います】とアナウンスがあった場合はパスワードを確認してください

※【Wi-Fiが出来ませんでした】とアナウンスがあった場合は選択したSSIDが2.4GHzで間違いがないか確認してください

キャンセル

デバイスを構成する

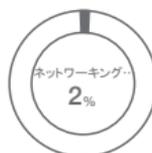

接続プロセスには約 1~2 分かかります。
ネットワークを切断しないでください。

 接続装置  サインアップ  初期化

09 デバイス名を入力または選択し 【完了】を押してください

⚠ 注意

設定が完了時、モバイル通信をONに戻してください

デバイスを構成する



デバイスが正常に追加されました。デバイスに名前を付けてください

ちび太-PRO

リビング

書斎

オフィス

寝室

店舗

完了


7 マイクロSDカード挿入+フォーマット方法

① SDカードを本体へ挿入して下さい

※必ずカメラの電源がOFFの状態ですDカードを挿入してください

⚠ 注意

- ・マイクロSDカードを正しい方向に挿入してください。
- ・必ず正規のマイクロSDを挿入してください。
- ・正規品でないマイクロSDカードを挿入すると故障の原因となります。

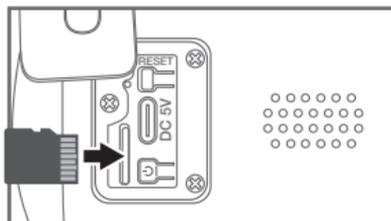

- SDカードポート : マイクロSDカードは最大128GBに対応しています
- マイクロSDカード容量 : 8から128 GBに対応
- 対応するマイクロSDカード : class 10以上
- ファイル形式 : FAT32

② ライブ映像右上の【⚙】より【ストレージ設定】を選択

【メモリーカードをフォーマットする】から、フォーマットを実行してください



【Cloud】:

カメラごとにクラウドサービスを設定(→P24)

【SDカード】:

カードのデータ使用率を表示

【ローカルビデオファイルをダウンロードする】:


録画画像をダウンロードできます

【メモリーカードをフォーマットする】:

挿入したMicroSDカードをフォーマット(初期化)します

8 トップページ

- ① デバイス: 単独でのカメラ登録
グループ: 複数台のカメラ同時表示 (→P19)
- ② カメラタイトルを表示します
- ③ カメラのID番号を表示します
- ④ 簡易設定
 - A. 警報通知: アラーム通知のON/OFF
 - B. 設定 : 設定項目に移行します
 - C. 編集 : タイトル名及びパスワードの変更が可能です
 - D. トップ : カメラリストの1番目に移動します
 - E. 削除 : カメラリストから削除します
- ⑤ カメラの映像を表示します
- ⑥ クラウドサービスの設定をします
- ⑦ 動き検知の映像を確認できます
- ⑧ 他のスマートフォンにカメラを共有
- ⑨ 録画した映像の再生します
- ⑩ デバイス表示画面に戻ります
- ⑪ 検知イベントリストの表示
- ⑫ 弊社のショップに移動します
- ⑬ クラウドサービスの設定
- ⑭ アカウント情報
- ⑮ 戻る
- ⑯ カメラ名・通信速度を表示します
- ⑰ カメラの設定画面を表示します
- ⑱ カメラ映像
- ⑲⑳ HD(高画質)・SD(標準画質)切り替え
- ㉑㉒ ホワイトLED点灯
- ㉓㉔ カメラのマイク音声 ON/OFF
- ㉕㉖ スマートフォンに写真を記録します
- ㉗㉘ スマートフォンに動画を記録します
- ㉙ 全画面表示します
- ㉚㉛ 双方向通話に切り替えます
- ㉜㉝ 録画した映像を再生できます

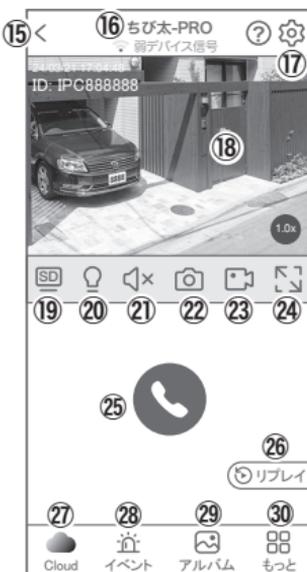

- ⑳ クラウドストレージの設定をおこないます
- ㉑ アラームメッセージを表示します
- ㉒ スマートフォンに保存したデータを一覧します
- ㉓ もっと...その他機能の呼び出し

F. 他のスマートフォンにカメラを共有できます。

※初回共有時はパスワードの設定が必要
(20文字以内)

G. 動き検知のON/OFF

H. 暗視機能を切り替えます

I. 警報器:カメラから警報音(サイレン)を出します

- ㉔ 縦画面に戻ります
- ㉕ カメラから警告音を出します
- ㉖ 画面サイズに合わせて拡大
します
- ㉗ カメラ映像



9 各種設定

【設定】を押し、設定モードに移ります

設定項目

■ デバイス情報

- ① タイトル・モデル・信号強度・ID番号・
FWバージョン表示・MAC アドレス表示

■ 動体検知と通知

- ② 動体検知 : 動き検知の設定 (→P15)
- ③ プッシュ通知 : アラーム発生時携帯電話に
通知を送ります
 - A. アラーム通知のON/OFF
 - B. 人型検知時のみ通知
(人型検知が有効のときに表示されます→P15)
 - C. アラーム通知時間設定
 - D. 通知間隔の設定



■ カメラ設定

④記録設定：常時録画・イベント録画の設定が出来ます(→P16)

⑤画面とサウンドの設定

E. 暗視モード

フルカラーナイトビジョン：暗くなると白色灯を点灯

赤外線暗視：暗くなると赤外線を点灯
(白黒)

赤外線は常に有効：常に赤外線を点灯(白黒)

暗視オフ：常に赤外線・白色灯を点灯し
ない

F. 画像を反転：画像を上下左右反転します

G. 通話音量：デバイスの通話音量が調整でき
ます

H. プライバシーエリア：画面の一部を隠すことができます

⑥ストレージ設定：参照P11

■ 詳細設定

⑦詳細設定

I. パイロットランプの点灯ON/OFF

J. デバイスの音声通知：日本語を選択ください

K. WiFi の信号強度を表示します

L. 新しいWiFi を接続する：無線WiFiの変更ができます

M. 時間同期：カメラ時間をスマートフォン
に同期します

N. タイムゾーン設定：GMT+9:00を選択ください

O. サマータイム：サマータイムを設定でき
ます

セキュリティ設定

P. パスワードの変更設定ができます

Q. Alexa サービス認証：

オンにすると、Alexaサービスを利用して

Amazon Echo Show などのディスプレイ付きAlexaデバイスにカメラ映像
を表示することができます(Alexaデバイスからカメラの操作はできません)

Alexaスキル【WTW Eagle】をご利用ください。


※ 設定の詳細は塚本無線サポートサイトをご覧ください

R. カメラを再起動します

S. カメラを削除します



10 動体検知(モーション録画設定)

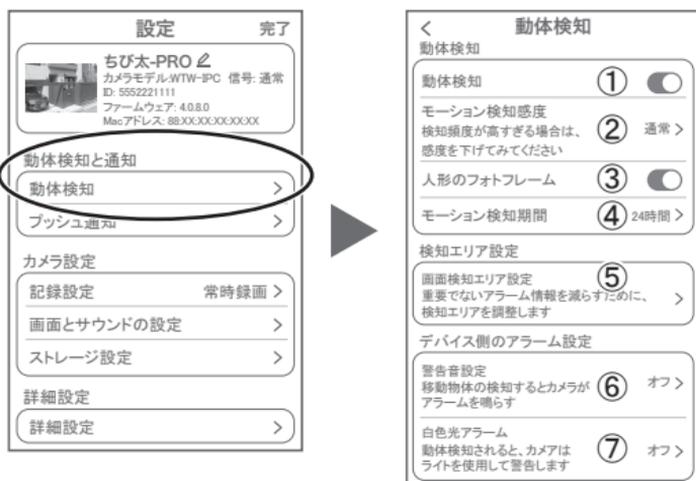

【 ⚙️ 】→【 動体検知 】

- ① 動体検知をONにしてください
- ② モーション検知感度：感度調整が出来ます
- ③ 人形のフォトフレーム：人の形を検知した部分に枠を表示します
- ④ モーション検知期間：24時間・昼・夜・カスタマイズから選択できます
- ⑤ 画面検知エリア設定：感知エリアを設定できます

エリアモード：画面内の一部分のみを動き検知エリアにします。

警戒線モード：画面内に線を描画し、動くものが線に触れると検知が働きます

- ⑥ 警告音設定：移動物体を検知するとカメラから警告音がでます
- ⑦ 白色光アラーム：検知時に白色LEDを点灯して警告します

11 録画設定




【設定】→【記録設定】

- ① 録画モード : イベント録画と常時録画の切替ができます
 - A. 最適電源 : 検知された後、録画時間を5秒、10秒、20秒、30秒間と選択できます
 - B. 最適録画 : モーション検知後、モーションが終わるまで録画します
 - C. 常時録画 : 常に録画しますが、電池の消耗が激しい為、お勧めしません
- ② 録画画質 : SD(標準)・HD(高画質)を選択できます
- ③ 音声を録音する : ライブおよび再生中音声が出ます
- ④ 定時録画 : 録画周期・録画時間を設定できます



12 再生

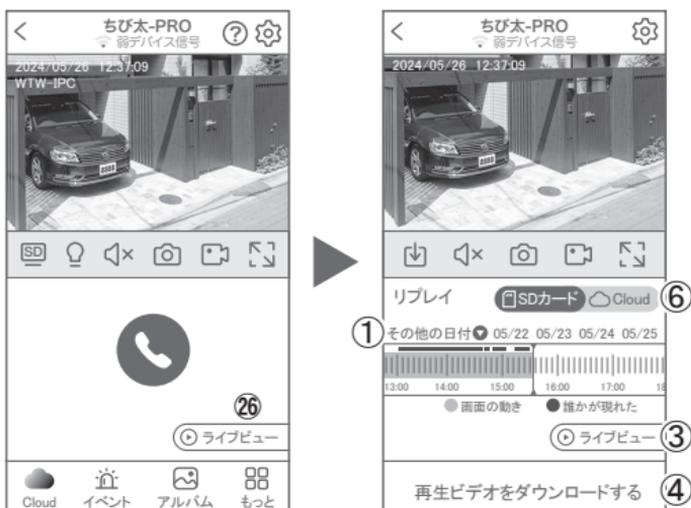

映像を見ている時に ②6 をタップするとSDカード録画 再生モードに移行します


- ① 画面左の【その他の日付】をタップすると日付を変更できます。
- ② タイムバーから再生したい時間帯にスライドして再生をしてください
日付の下の青点があるとデータがあります
薄い肌色：常時録画
濃い肌色：動体検知(モーション検知)
- ③ ライブビュー：ライブ画面に戻ります
- ④ 再生ビデオをダウンロードする：映像リストが表示されますのでタップしてください
- ⑤ タイムバーをピンチすることで時間帯を広げることができます。

※ microSDカードに記録されたデータは、PC等で再生できません。
データは、撮影・録画ボタンを使用してアプリのアルバムにいったん保存し、
アルバムの「共有」機能を利用してメール等で外部に送信することができます。

- ⑥ クラウドを利用している場合は、クラウドに切り替えて再生できます。



- ①を押すと上図画面が表示されます

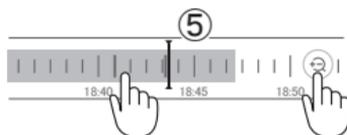

13 共有(シェア)


複数のスマートフォンで共有(シェア)する

※ 複数のスマートフォンでシェアする場合
シェアされたスマートフォンには通知が来ません


5 カメラ登録を参考に

1台目のスマートフォンにカメラを登録してください
2台目のスマートフォンにアプリ(WTW-EAGLE-VIP)を
インストールしてください1台目のスマートフォンにカメラ
の映像を表示してください

【共有】①番をタップしてください

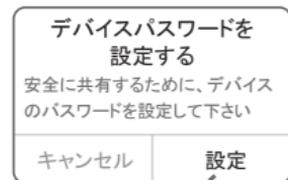

パスワードが設定されていない機種については設定が必要となります。
7文字以上のパスワードを設定してください

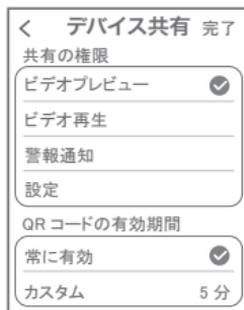

共有先へのアクセス権限選択後

右上の【完了】をタップしてください

QRコードが表示されたら2台目のスマートフォンのアプリ(WTW-EAGLE-VIP)を
起動し、【+】ボタンをタップしてください

1台目のスマートフォンに表示されている

QRコードを2台目のスマートフォンでスキャンして
ください

スキャンが完了すると共有完了です

シェアのQRコード有効時間を設定できます


(参照)全ての権限を許可
する場合、全てにチェック
を入れます。すぐにシェア
できない場合、有効期限を
常に有効にしておくとも後か
らでも有効になります

14 グループ(マルチ)画面設定方法

【WTW-EAGLE-VIP】アプリを利用するデバイスが複数ある場合、マルチ画面で映像を表示・閲覧することが可能です。



- ① 【グループ】をタップします。
- ② 【+】をタップします。
- ③ 複数台のリストが表示されますので写真をタップし、リストに追加します

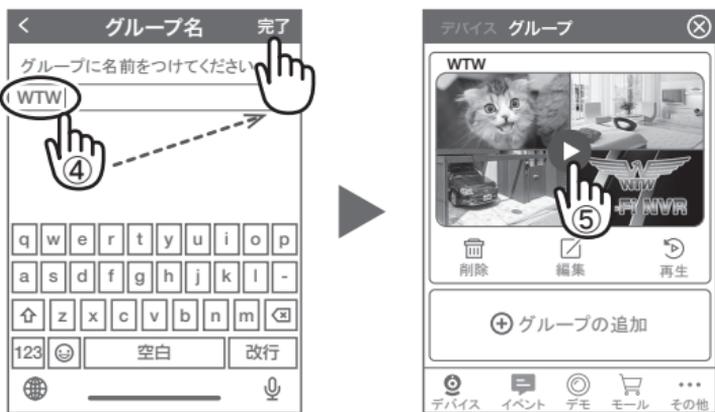

- ④ グループ名を入力します(任意)、【完了】をタップして終了です
- ⑤ デバイスの画面に新規にグループ割りされた写真が作成されます。
4画面もしくは8画面で見ることが可能です。

注意)シェアされたカメラは、リストアップされませんのでグループに加える事はできません。

15 クラウドストレージ

クラウドストレージとは、カメラの録画データをネットワーク上のサーバーに保存するサービスです。プランによって利用料金が異なります。

※クラウドストレージのサービスは、カメラごとにそれぞれ購入が必要です

クラウドストレージの購入方法

- ①左右にスライドさせて、クラウドストレージを利用するカメラを選択
- ②保存方法を選択
モーションビデオ ... 検知時のみ録画
終日ビデオ ... 24時間録画
- ③料金プランを選択
保存期間・契約期間によって料金が異なります
- ④【購入】を押すと、購入手続きに進みます。

以下は画面の案内にしたがって購入手続きを進めてください




16 アルバム

ライブ映像や録画再生時に【】や【】を押すことで、写真や動画をアプリ内のアルバムに保存できます。

アルバムは、ライブ映像画面下部のメニューから【アルバム】を選択することで表示できます

- 各画像をタップすると、拡大表示されます。
- 右上の【編集】を押すと、データを削除できます。
- 拡大表示の右上【共有】を押すと、スマートフォンのアルバムにデータを保存したり、メール等で外部にデータを送信することができます。

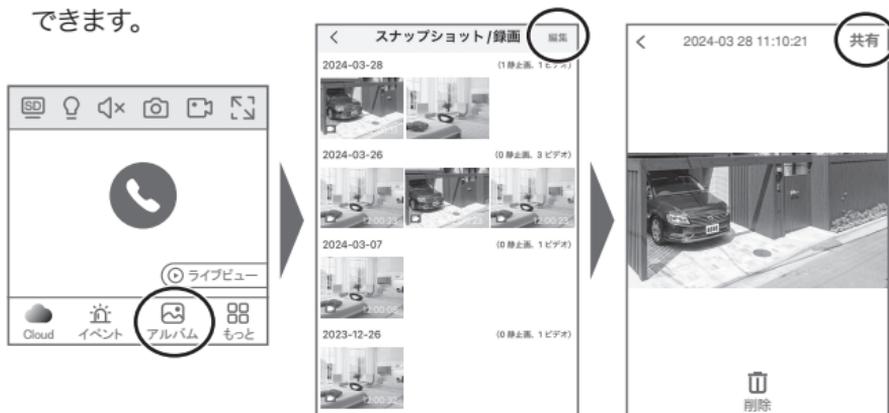

17 カメラの再設定

01 カメラを再設定する際は、【:】を選択し【削除】してください

02 カメラの削除を確認し
5【カメラの登録】より再度カメラの接続をしてください





保 証 書

本書は本書記載内容により、無料修理を行うことをお約束するものです。

お客様	〒	TEL	機種名 WTW-E2635W/WTW-E2635B 製造No.
	ご住所		
様	お名前	ふりがな	ご購入先 お買い上げ販売店
	ケ月	年 月 日 年 月 日まで	
保証期間			店名

販売店へのお願ひ：本保証書に貴店の記入認印、及びお買い上げ日の記入のないものは無効ですので、必ずご記入ください。

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里 1060
TEL 050-1752-8000 FAX 059-245-6999

保証規定

この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合はお問い合わせ販売店または弊社にお問い合わせ下さい。

- 取扱説明書等の注意に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、保証期限内無償修理をさせて頂きます。
 - 保証期間内においても、次のような場合には有償修理となります。
 - (イ) 本保証書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、及び販売店名の表示のないもの。
 - (ハ) お買い上げ後の取付場所の移動・輸送・事故・落下等による故障または損傷。
 - (ニ) 火災・地震・落雷・水害・塩害・公害その他の天災地変及び異常電圧・指定外の使用電源などによる故障または損傷
 - (ホ) ご使用上の誤り、不当な修理・調整・改造による故障及びそれらが原因により生じた故障、または故障の原因が本製品以外の機器等にある場合。
 - (ヘ) 本来の目的以外にご使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト) 製品番号の改変及び取り外した製品。
 - (チ) トランススター・ケージ等消耗品に類するもの。
 - (リ) 他の要因・取付不備・電波障害・設備場所などにより正常に動作しない場合。
 - 修理を依頼される場合は、送料をお買い上げの販売店または弊社サービス係へ保証書を添えてご持参下さい。やむを得ず郵送される場合は、送料をご負担下さい。
 - 本保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。
 - この保証書は日本国内のみについて有効です。
- This warranty is valid only in Japan.
- 予告なしに当機種のモデルチェンジ、改良などを行うことがありますが、お買い上げの製品に関しては改良などの申し受けを致しません。

修理実施年月日	故障状況	修理内容	担当者