


■ WTW-DA105G 等 入力信号の設定

- ①ライブ画面から入力信号を変更したい CH の上で左クリックを押しポップアップメニューを表示させます。
- ②モードの項目を左クリックすると入力信号が変更します。
AHD カメラの場合は AHD、アナログカメラの場合は CVBS へ変更してください。

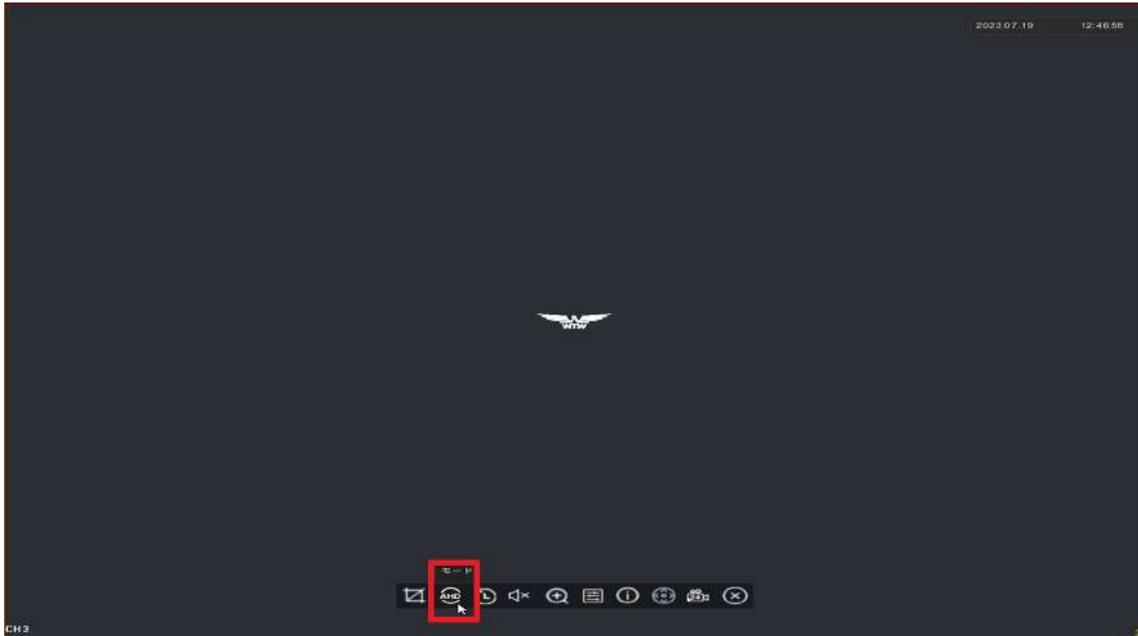

以上で設定完了となります。