

カメラと録画機を LAN ケーブルで接続した状態で操作をお願いします



分割画面よりマウス右クリック



カメラ設定を左クリック



カメラの追加を左クリック


< 戻る

手動で追加

カメラの電源投入

録画機から1 mの範囲で、カメラの電源を入れ、カメラの起動が完了したら、Resetキーを長押ししてカメラをリセットしてください(ネットワークポート付きの機器は、ネットワークケーブルを使用してNVRのネットワークに接続してください)。

次へ

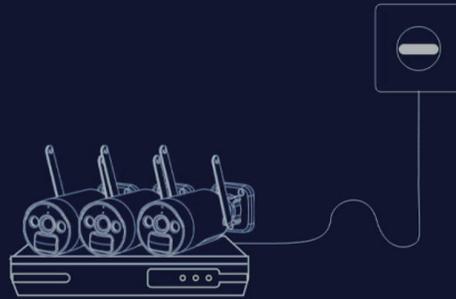

手動で追加を左クリック

< 戻る

プロトコル N1

シリアル番号 デバイス名 IPアドレス ポート プロトコル 操作する

シリアル番号	デバイス名	IPアドレス	ポート	プロトコル	操作する

探す

全て追加する

< 0/0 >

チャンネル	デバイス名	IPアドレス	ステータス	操作する
1	WTW-IPC	172.20.14.204	接続成功	<input checked="" type="checkbox"/>
2			ビデオソースなし	
3			ビデオソースなし	
4			ビデオソースなし	
5			ビデオソースなし	
6			ビデオソースなし	
7			ビデオソースなし	
8			ビデオソースなし	
9			ビデオソースなし	
10			ビデオソースなし	

すべて削除

無線で登録済みのカメラをゴミ箱のアイコンで削除します



探すを左クリック→192.168... から始まる番号が検索されたら操作するの
⊕を左クリックするとカメラが追加されます
※検索欄に 172... から始まる番号が表示されている場合は無線のカメラに
なりますので追加しないようにお願いします



ステータスが接続完了と表示されたら設定は完了になります