

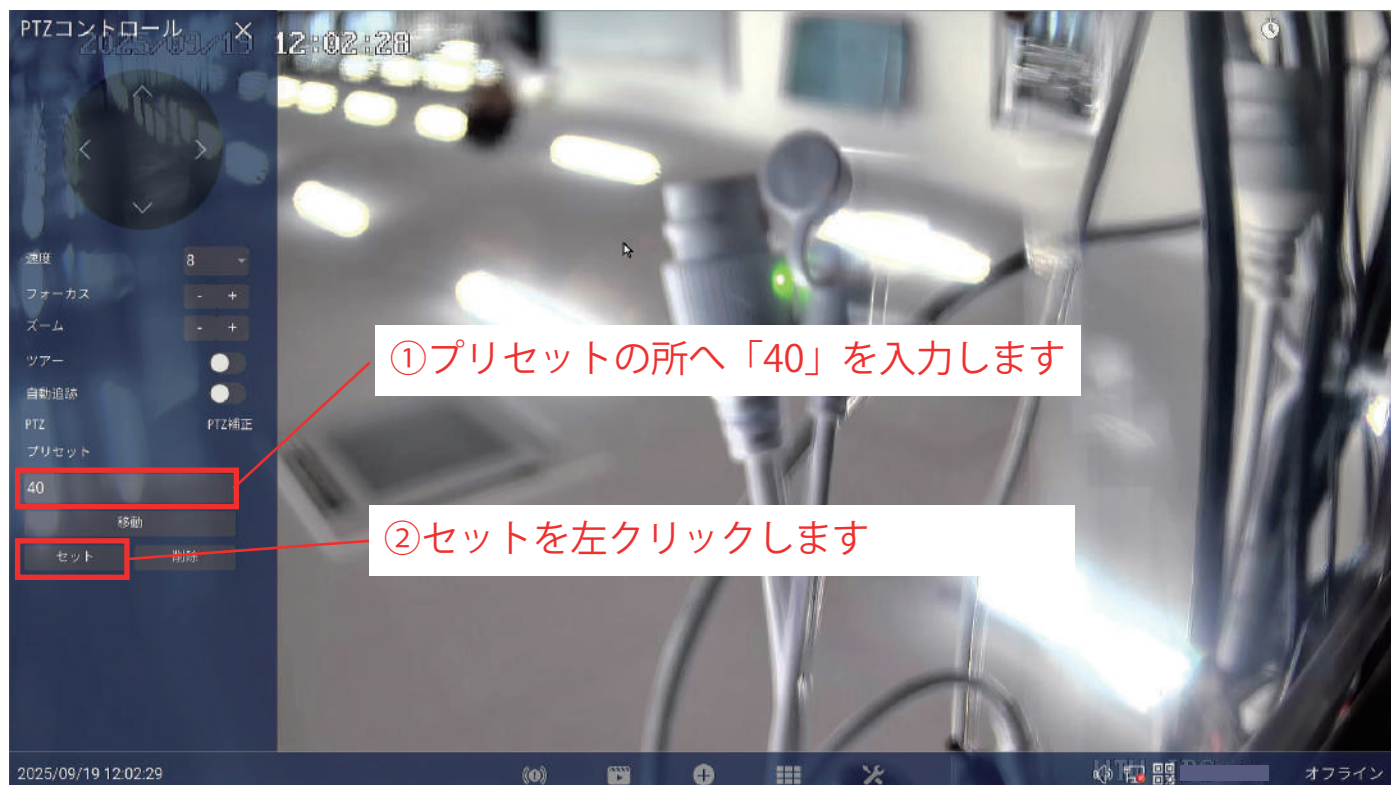


## 【ホームポジション機能を有効にする】


カメラ本体の向いている方向が勝手に変わる場合は下記の設定をお願いします

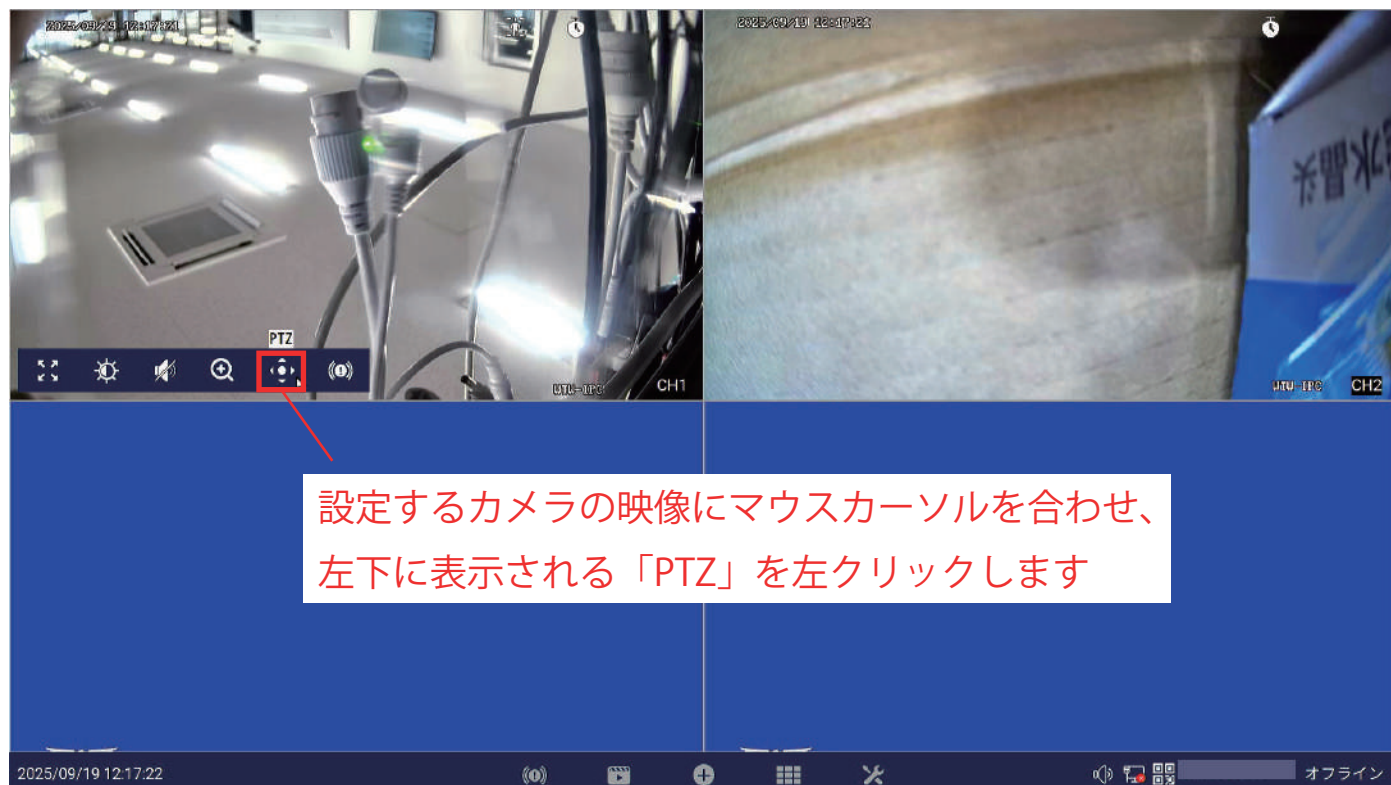

※40を入力後にセットを左クリックするとカメラがリセットされ再起動します  
レンズが上下左右に回転しますので、必ず回転が止まるまでお待ちください  
回転が止まりましたら次ページの操作を行います

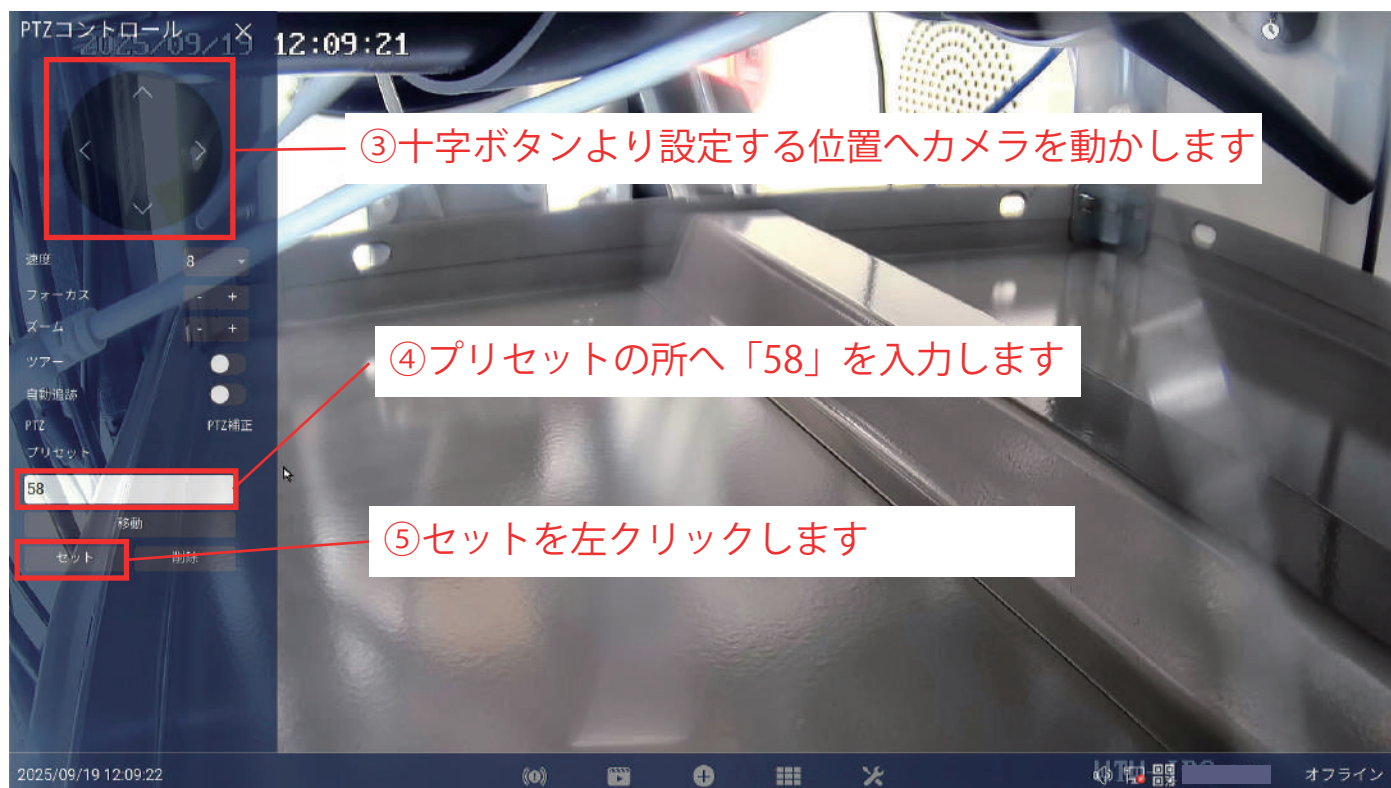


※58を入力後にセットを左クリックすると現在カメラが向いている方向で固定されます

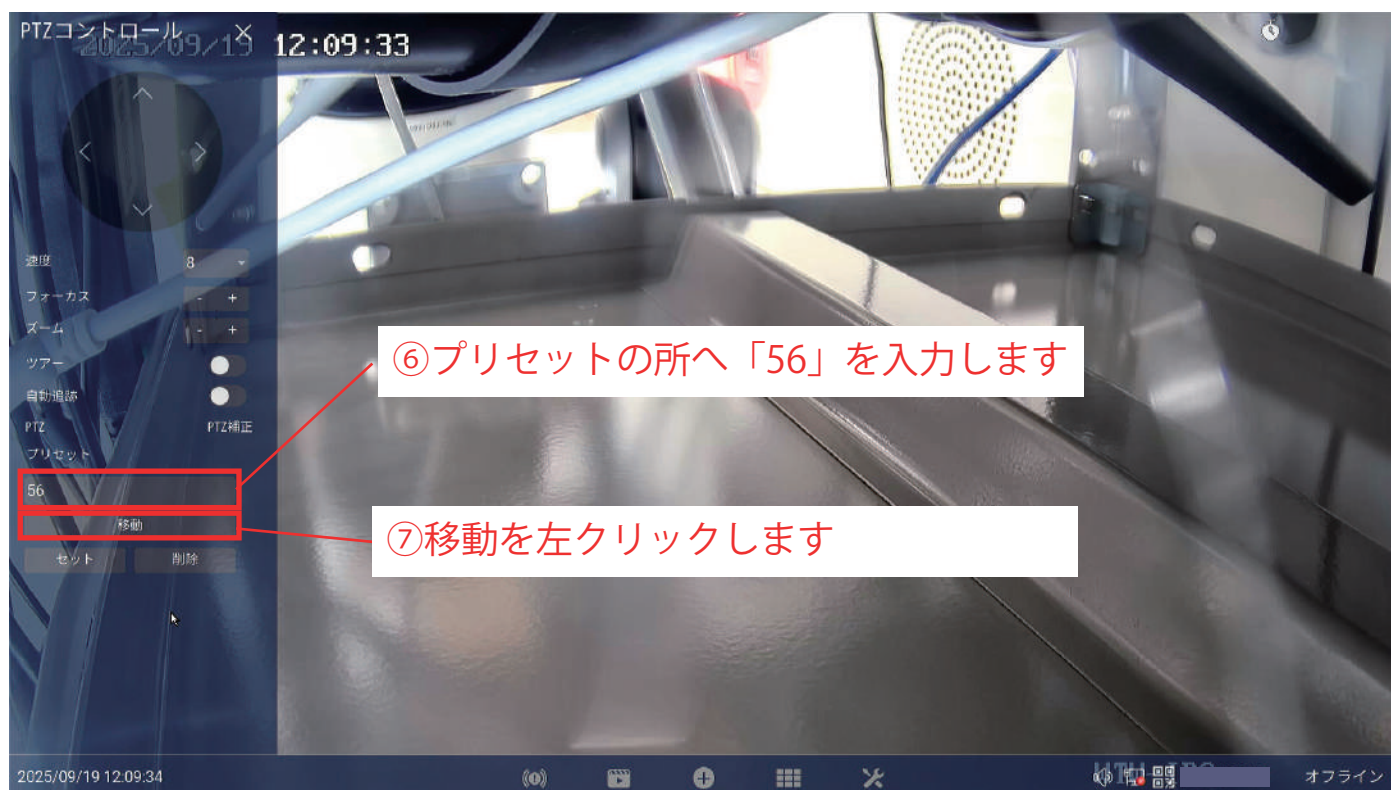

※56を入力後に移動を左クリックするとホームポジション機能が有効になります

## ホームポジションが正常に登録されているかの確認方法

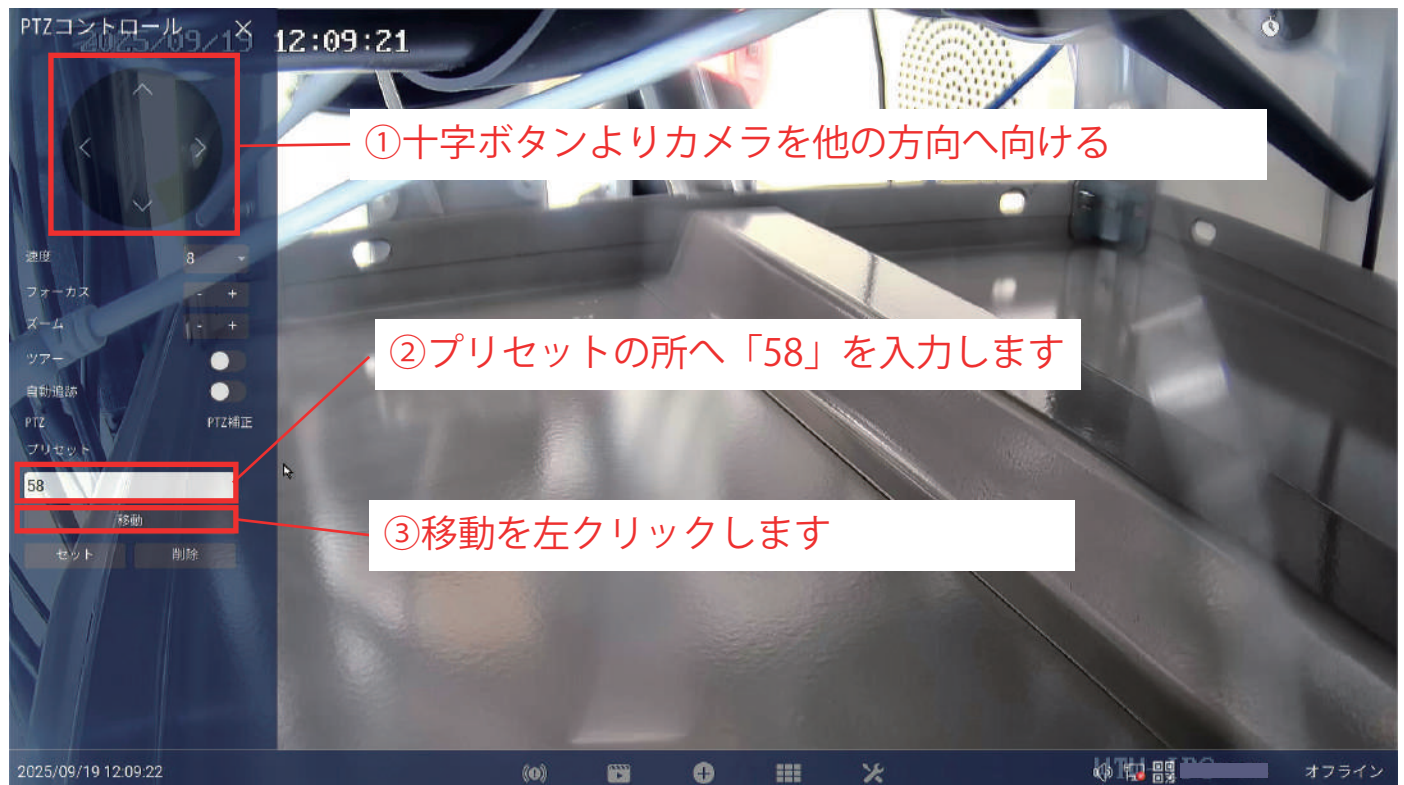

※58を入力後に移動を左クリックし先程登録した地点にカメラが戻ったら設定は完了になります