



■画面レイアウトの登録


- ①ホームボタン（家のアイコン）を開きます。
- ②ライブ画面を開きます。

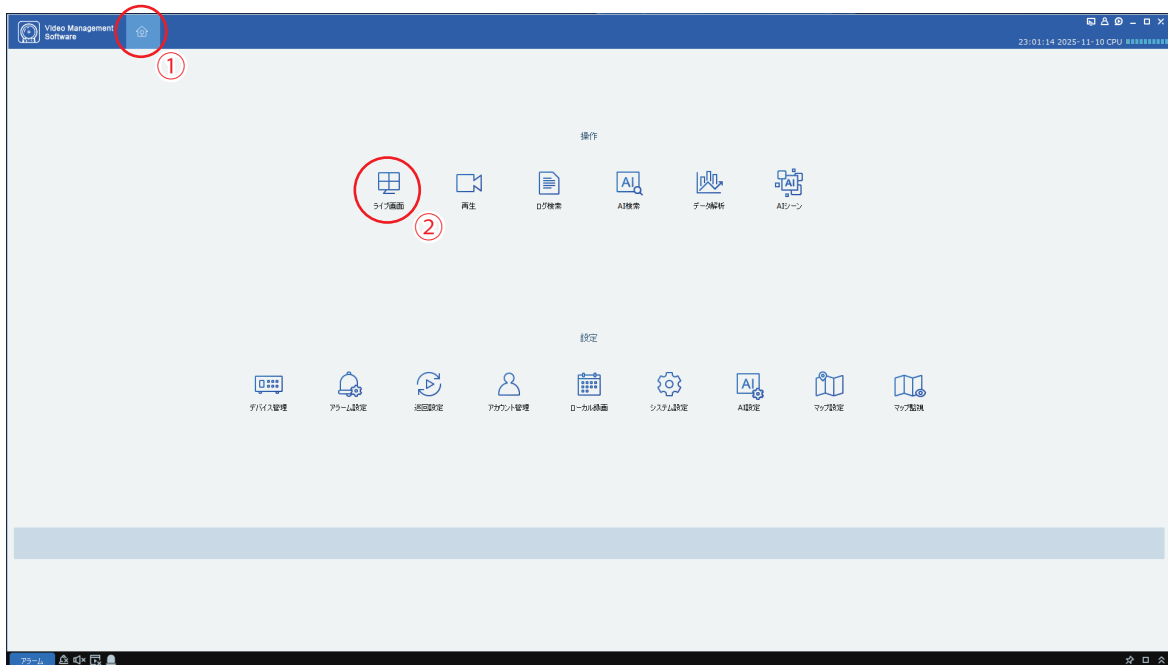


- ③画面向かって左下の「レイアウト」をクリックするとスクロールアップし、レイアウトメニューが開きますので、④の「root」を右クリックし、⑤の「新しいライブ画面タブ」をクリックしてください。

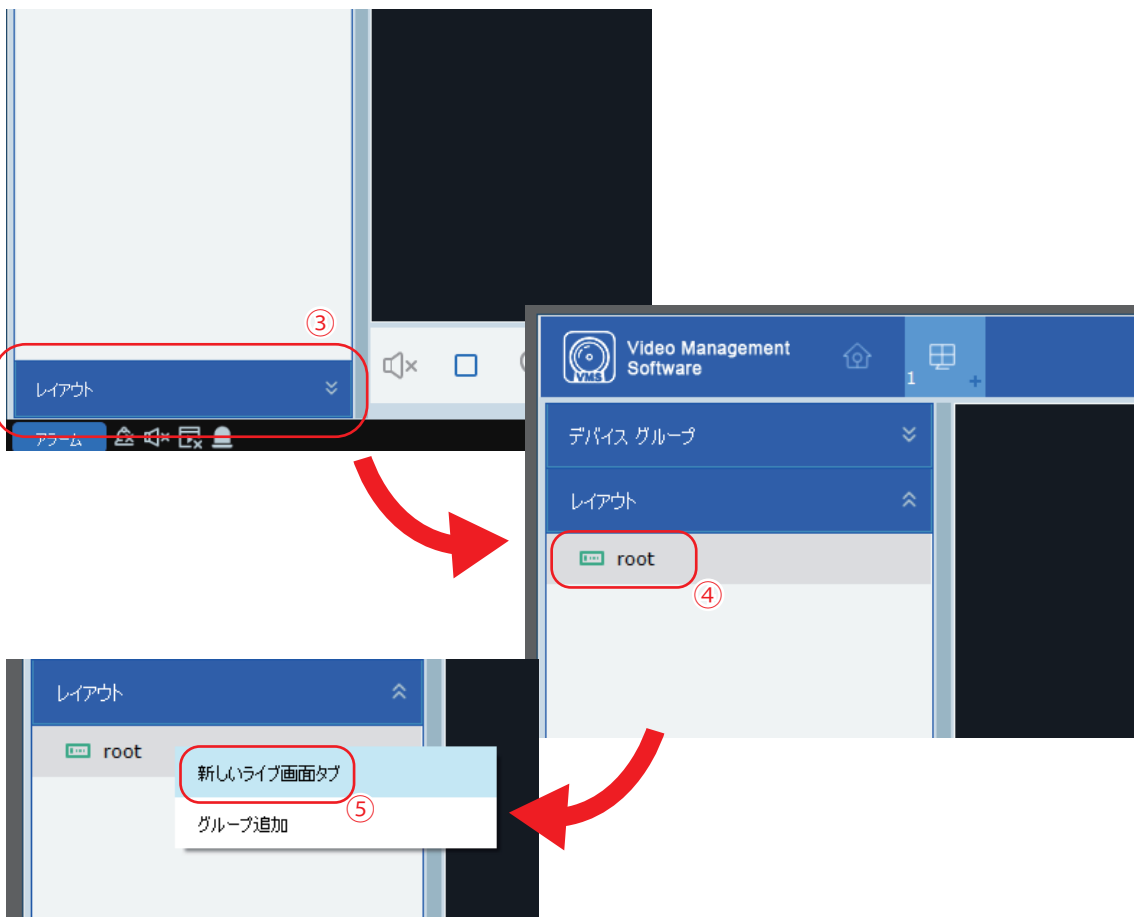


⑥覚えやすいタスク名を入力し、⑦表示させる分割画面を選択してください。

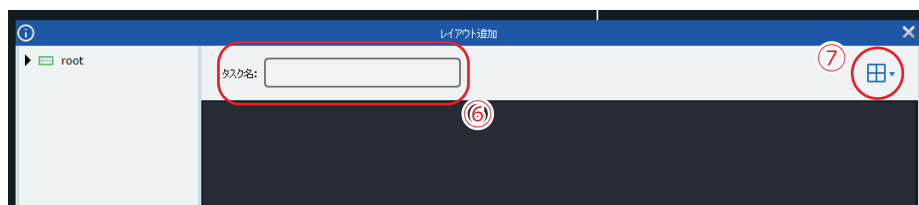

⑧root、⑨登録端末名の順番でクリックすると、選択可能なカメラ名が表示されますので、表示させたい場所にカメラ名をドラッグ & ドロップで移動させて表示レイアウトを設定して下さい。設定が完了したら、⑩保存をクリックしてください。

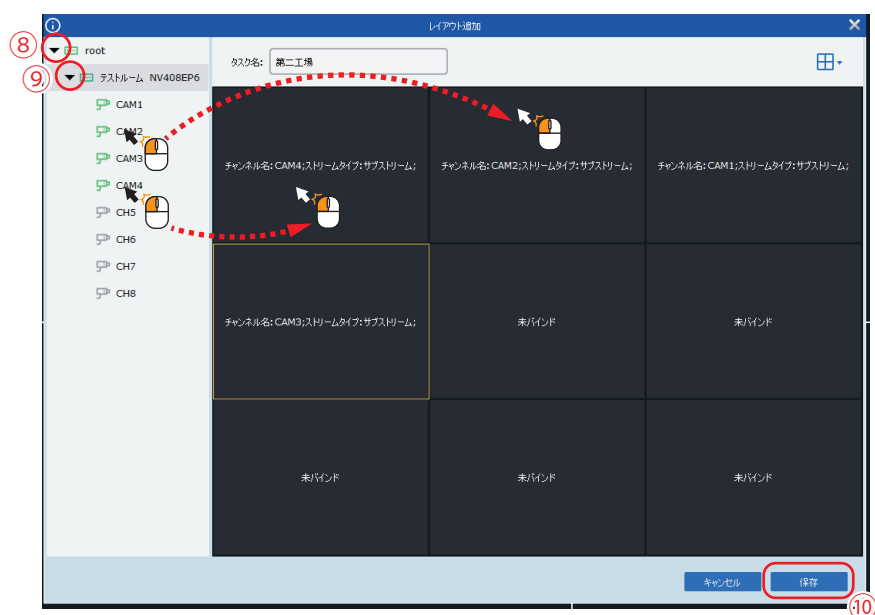

レイアウトメニューに設定したレイアウトが表示されますので、⑪開くをクリックすると表示されます。この状態で⑫変更をクリックすると、再設定が可能となり、⑬削除をクリックすると、設定されたレイアウトが、削除されるようになっております。

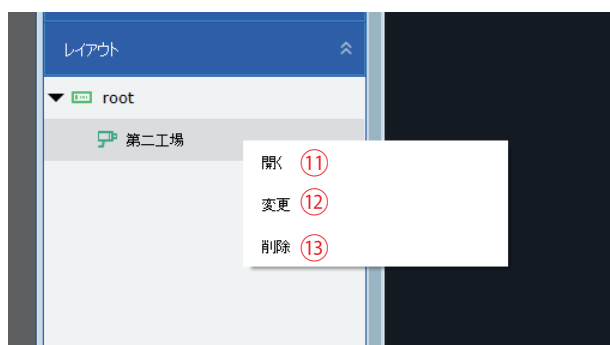

接続が切断された状態からでも、レイアウトから画面表示を行えば、設定された表示レイアウトでライブ映像の確認が可能となります。