


IP カメラ

WTW-NEKO

取扱説明書

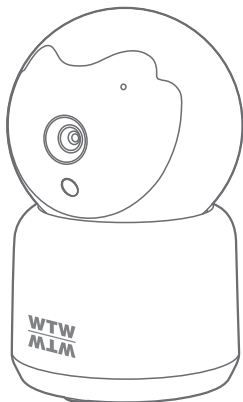

アプリ名: WTW-EAGLE VIP

【アプリバージョン V4.9】

塚本無線 サポートページ
※ 困ったときはこちらを
ご参照ください ▶



APモード接続方法
はこちら ▶



目次

1. 付属品	02
2. 商品紹介	02
3. 準備	03
4. アプリのインストール・登録	04
5. カメラの登録	06
方法 1: 自動検出で追加	06
方法 2: QRコードをスキャンして追加	09
方法 3: カメラのホットスポットでの接続	12
6. マイクロSDカード挿入+フォーマット方法	16
7. トップページ	17
8. 各種設定	19
9. パスワードの設定	22
10. 動体検知(モーション録画設定)	23
11. 録画設定	24
12. 再生	25
13. 共有(シェア)	26
14. グループ(マルチ)画面設定方法	28
15. クラウドストレージ	29
16. アルバム	30
17. カメラの再設定	31
18.APモード接続	31

本製品は電気通信事業者（移动通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線 LAN を含む）に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルータ等を経由し接続してください。

1 付属品



カメラ



カメラ取付板



電源アダプター



USB Type-C
ケーブル



ネジセット




取扱説明書

⚠ 注意

必ず付属の電源アダプターを使用してください
他の製品用の電源アダプターを使用した場合、
本製品が故障するおそれがあります。


2 商品紹介

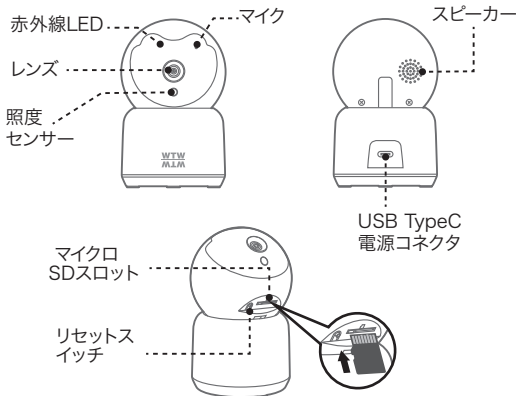


※インターネット接続は光回線に接続することを推奨します
より3Mbps以上確保できない環境化では正常に動作しない可能性が高い

3 準備

カメラの動作には必ずWi-Fiが必要です

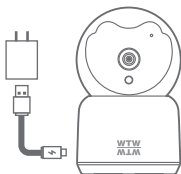

Wi-Fi 接続



WiFi ルーター

※本製品はインターネット接続されたWi-Fi接続可能なルーターとそのルーターにWi-Fi接続されたスマートフォンが必要です

※カメラを設定する時にはWi-FiルーターのSSIDとパスワード(暗号化キー)が必要になりますので確認してください

※スマートフォンの位置情報がONになっているか確認してください

iPhone の場合

iPhoneの設定から カメラのアプリを探してください
位置情報が 使用中のみになっているか確認してください
使用中のみをタップして正確な位置情報がONになっているか確認してください
正確な位置情報がONになっているか確認してください
ローカルネットワークがONになっているか確認してください
登録作業の前に モバイル通信をOFFにしてから設定してください
この時 Wi-FiがOFFになるようでしたらONにしてください
設定が完了したらモバイル通信をONにしてください

android の場合

カメラのアプリのアイコンを長押ししてアプリ情報を表示してください
権限や許可に入り
位置情報をONにしてください
登録作業の前に
機内モードをONにしてから設定してください
この時
Wi-FiがOFFになるようでしたらONにしてください
設定が完了したら機内モードをOFFにしてください

※カメラを設置する前にWi-Fiルーターの近くで設定を完了してください

※本製品は2.4GHz帯と5GHz帯のWi-Fiに対応しています
5GHz帯での通信が安定しない場合は 2.4GHz帯をご利用ください。



注意

屋外で5GHz帯のWi-Fi通信は法令で禁じられています。
本機は動作時に5GHz帯の電波を發しますので、必ず屋内でご使用ください。

※カメラの登録設定をする時 スマートフォンによってWi-Fi環境が不安定もしくはインターネットに 接続されていない場合は 接続を維持しない場合があります

※モーション通知について

スマートフォンで映像を見ている時は モーション通知は行われません

またWi-Fiが不安定になっている場合も モーション通知は行われません

4 アプリのインストール・登録

アプリ名【WTW-EAGLE VIP】

iPhone の場合は APP Store

Android の場合は Play Store からアプリをインストールしてください

インストールが完了したら【WTW-EAGLE-VIP】

アイコンをタップしアプリを起動してください



ユーザー登録（例 iPhone）

①【アカウント登録】をタップしてください

②【日本 +81】が選択されていることを確認して【次へ】をタップして下さい

③メールアドレスを入力してください

④ユーザー契約・プライバシーポリシーの同意にチェックを入れてください

⑤【登録する】をタップしてください

⑥【キャプチャを完了してください】の下にある【>>】を左から右へスライドしてください。入力したメールアドレスに【ev-app@wtw.jp】から確認コード（6桁の数字）が送られますので確認してください

- ⑦送られてきた確認コードを入力してください
- ⑧任意のパスワードを入力してください(英数字 6~20 字)
- ⑨同じパスワードを入力してください
- ⑩【OK】をタップしてください

電子メールログイン | 電話番号

Eメール

メールアドレスの入力 ①

アカウントのログイン/作成に
必要な電子メールアドレスを
入力してください。

ログイン/登録

ログインして同意する【ユーザー契約】
【プライバシーポリシー】

国/地域を選択

正確な国の選択は、データの保存場所および
デバイス/サーバー場所の影響します。

Q 国/地域を検索

よく使う国/地域

中国本土 +86
インド +91
アメリカ合衆国 +1
メキシコ +52
日本 +81
その他
カナダ +1

現在の選択: 日本 +81

次へ ②

アカウント登録

国/地域
日本 編集 >

Eメール
◇◇◇◇◇@gmail.com ✕

登録する ⑤

以下を読み、同意する【ユーザー契約】
【プライバシーポリシー】

携帯電話番号登録

アカウント登録

国/地域
日本 編集 >

Eメール
◇◇◇◇◇@gmail.com ✕

キャプチャを完了してください ✕

スライドして確認ください ⑥

以下を読み、同意する【ユーザー契約】
【プライバシーポリシー】

携帯電話番号登録

Hello,
Your e-mail Activation code is

111355

This is the verification code for
the mail activation. If
you do not activate the mailbox
within 15 minutes after
receiving the mail, the message
content will be invalid.

This message was sent by the
system, do not reply

パスワードを設定してください

確認コードがアカウント◇◇◇◇◇@gmail.com
に送信されました。確認してください。

検証コード ⑦ 認証コードが属かない

確認コードの入力

パスワード ⑧ 99S

パスワード

パスワードは、英数字・記号を使い6~
20文字で入力して...

パスワードの確認 ⑨

パスワード再入力

OK ⑩

デバイス グループ +

+ デバイスの追加

共有用QRコードをスキャンする >

デバイス 通知履歴 モール クラウド(有...) 検索

登録が完了すると右の画面のようになります

5 カメラの登録

はじめに

スマートフォンの【設定】→【WiFi】をタップし、現在【WiFi】ルーターに接続されていることを確認してください。

方法 1 自動検出で追加

01 スマートフォンのBluetooth機能を有効にしてください

※設定方法はスマートフォンによって異なります

02 カメラのリセットボタンを長押ししてください。

アプリを一度終了してくださいカメラの電源を入れ、リセットボタンをチャイム音が鳴るまで長押し

リセット
ボタン



【設定モードを起動します】とアナウンス
が流れるまでお待ちください

03 【WTW-EAGLE-VIP】アプリを 起動し【スマートデバイスを追加】 を選択してください

⚠ 注意

※【位置情報の権限を有効にする】と表示された
場合、使用中のみ許可に設定してください
※【Bluetooth の権限を有効にする】または【付
近のデバイスの検索・接続を許可する】と表示さ
れた場合は、許可に設定して下さい。

04 【近くのカメラを検索】にカメラが 表示されたら、 【このデバイスを追加】をタップし てください。

05 Wi-Fiネットワーク名 (SSID) が 表示されていることをご確認ください

デバイス グループ +

+デバイスの追加

共有用のIPコードをスキャンする

近くのカメラを検索 無視する



ネットワークカメラ
ID:*****1328

このデバイスを追加

06 Wi-Fiのパスワードを入力し【次へ】を押してください

ルーターの側面などに記載されている
認証キーや暗号(化)キーを入力してください
入力の際は 大文字と小文字の区別、英数字の
ゼロとオーの違いに気を付けて入力してください

07 Wi-Fi名とパスワードの確認画面 で【確認】をタップしてください。 (接続設定が行われます)

※設定が完了すると【WiFi 接続が完了しました】
とアナウンスがあります。

⚠ 注意

※【Wi-Fiパスワードが違います】とアナウンスが
あった場合は パスワードを確認してください
※パスワードが正しいのにこの表示が出る場合
は、Wi-Fiルーターのリセットをお試しください。
改善しない場合は、ネットワークがIPv6設定に
なっている可能性があります。本機はIPv4のみ
に対応しておりますので、Wi-Fiルータの設定を
IPv4に変更してください。(ネットワークプロパ
イダに変更の依頼が必要な場合があります)

08 デバイス名を入力または選択し て【次へ】をタップしてください。

スキップ

デバイスの構成

✓

デバイスが正常に追加されました。デ
バイスに名前を付けてください

カメラ 1

リビング 書斎 オフィス
寝室 店舗

次へ

Wi-Fi接続

カメラの Wi-Fi を選択する

Wi-Fi - 2.4GHz ✓
Wi-Fi - 5GHz ✓

2.4GHz または 5GHz Wi-Fi を選択します。
Wi-Fi の周波数帯による特徴 ?

Home-WiFi Wi-Fiを選択

次へ

Wi-Fiの名前とパスワードが正し
いことを再確認してください

Wi-Fi名 : Home-WiFi
Wi-Fiパスワード : (入力したパスワード)

再入力 確認

キャンセル

デバイスの構成

接続中...
2%

接続には数分かかります。完了する
までネットワークを切断しないでくだ
さい。

デバイス 接続 サインアップ 初期化

09 クラウドサービス購入の案内が表示されますので、
右上の【スキップ】をタップしてください。

10 動体検知・アプリ警報通知設定を確認して【次へ】をタップしてください。

※アプリ警報通知をONにした場合、スマートフォンの通知設定の変更が必要になる場合があります。

【開く】をタップして設定画面を開き、
WTW-EAGLE VIPの通知を有効にしてから
WTW-EAGLE VIPの画面に戻ってください。

11 信号強度とカメラ映像を確認して【次へ】をタップしてください。

スキップ

・クラウドサービスでより充実した環境を得られます。
・より大容量の動画保存を体験してください。

67%のユーザーが体験しました



✓ 動体検知し、すぐに知らせます
✓ 録画データを盗難や破損から守ります。
✓ 広告のない画面で、カメラ映像を確認できます。
《クラウドサービス規約》同意する

1か月 プラン ¥23.33/日間 ¥700/月
録画映像を7日間保存 ¥998

次へ

カメラを使用して家庭や店舗を監視する
検知と通知を設定をします(設定は後から変更できます)



動体検知
動くものを検知すると、警報通知が表示されます。過去の検知履歴も簡単に見ることができます。

アプリ警報通知
警報がある場合は、プッシュ通知(バナー表示や音)にて知らせます。

① この機能にはシステム通知のアクセス許可が必要です。開く

次へ

関連する設定を行う前に、システムで
WTW-EAGLE VIP通知
スイッチを有効
にしてください

閉じる

開く

設置場所での確認
カメラを設置場所に移動し、通信状況と撮影角度などを確認してください。

信号強度:



信号強度は十分なため、正常にカメラを設置できます。



次へ

以上で設定完了です。


上記の方法のほか、下記の方法でもカメラをアプリに登録することができます。

登録完了後、P16 に進んでください。

方法2 QRコードをスキャンして追加

- 01** カメラのリセットボタンを長押ししてください。
アプリを一度終了してくださいカメラの電源を入れ、リセットボタンをチャイム音が鳴るまで長押し

リセット
ボタン

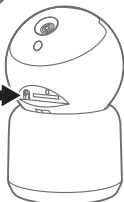


注意

【ネットワークを設定して下さい】とアナウンスが流れるまでお待ちください

- 02** 【WTW-EAGLE VIP】アプリを起動してください

- 03** 【+デバイスの追加】をタップしてください。
※2台目以降の場合は、右上の【+】をタップしてから
【+デバイスの追加】をタップしてください。

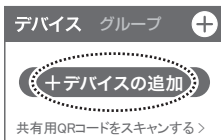

or



- 04** 画面下部の【手動追加】をタップして下さい。



- 05** 【手動追加】画面で【Wi-Fiデバイス】をタップしてください。



注意

※【位置情報の権限を有効にする】と表示された場合、使用中のみ許可に設定してください
※カメラへのアクセスが求められた場合、許可してください



06 【ステータスライトが点滅している】左側の【○】をタップしてから【次へ】をタップし、【了解】をタップしてください。

07 【カメラの起動音は聞こえましたか?】左側の【○】をタップし、【次へ】をタップしてください。



08 Wi-Fiパスワードを入力して【次へ】をタップしてください。

ルーターの側面などに記載されている
認証キーや暗号(化)キーを入力してください
入力の際は 大文字と小文字の区別、英数字の
ゼロとオーの違いに気を付けて入力してください

5G Wi-Fiを選択した可能性があります。
デバイスを正常に追加するには、5G
Wi-Fi 配信ネットワークをサポートする
必要があります。続行するかどうかを
確認してください。

再選択

確認

※選択したWi-Fi名が5GHz帯の場合、確認メッセージが表示されます。
本製品は2.4GHz/5GHz両対応ですので【確認】タップしてください。

09 Wi-Fi名とパスワードを確認して、【確認】をタップしてください。



Wi-Fiの名前とパスワードが正しいことを再確認してください

Wi-Fi名 : Home-WiFi
Wi-Fiパスワード : (入力したパスワード)

再入力

確認

- 10** カメラのレンズを表示されたQRコードに向けてください。
カメラがコードを認識すると、カメラからチャイム音と【Wi-Fi設定中ですしばらくお待ちください】という音声がかかります。
- コードを認識しない場合は、カメラとスマートフォンの距離を近づけたり遠ざけたりしてください。
- 【Wi-Fi接続に完了しました】と音声が出たら、【次へ】をタップしてください。
- 先に進めない場合、モバイル通信をOFFにしてください

iPhone  → モバイル通信アイコン
アンドロイド → 機内モードにしてください

※設定が完了すると【WiFi 接続が完了しました】とアナウンスがあります



⚠ 注意

- ※【Wi-Fiパスワードが違います】とアナウンスがあった場合は パスワードを確認してください
- ※パスワードが正しいのにこの表示が出る場合は、Wi-Fiルーターのリセットをお試しください。改善しない場合は、ネットワークがIPv6設定になっている可能性があります。本機はIPv4のみに対応しておりますので、Wi-Fiルーターの設定をIPv4に変更してください。(ネットワークプロバイダに変更の依頼が必要な場合があります)

- 11** デバイス名を入力または選択し【次へ】を押してください

⚠ 注意

設定が完了時、モバイル通信をONに戻してください

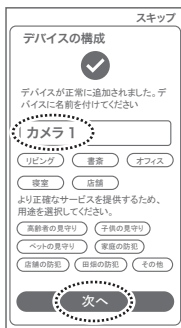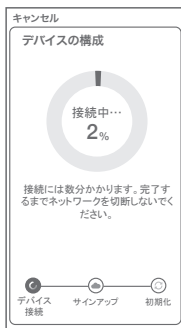


- 12** クラウドサービス購入の案内が表示されますの、
右上の【スキップ】をタップしてください。



方法3 カメラのホットスポットでの接続

- 01** カメラのリセットボタンを
長押ししてください。
アプリを一度終了してくださいカメラの電源を入れ、リセットボタンを
チャ임音が鳴るまで長押し

リセット
ボタン

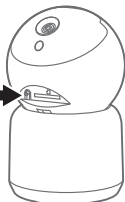


注意


【ネットワークを設定して下さい】とアナウンスが流れるまでお待ちください

- 02** 【WTW-EAGLE VIP】アプリを起動してください

- 03** 【+ デバイスの追加】をタップしてください。
※2台目以降の場合は、右上の【⊕】をタップしてから
【⊕ デバイスの追加】をタップしてください。

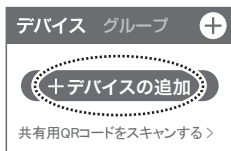

or

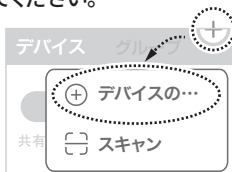

04 画面下部の【手動追加】を
タップして下さい。



05 【他の追加方法】をタップし、
【ホットスポットによる追加】を
タップしてください



06 【ステータスライトが点滅している】左側の【○】をタップして
から【次へ】をタップし、【了解】をタップしてください。

07 【カメラの起動音は聞こえましたか?】左側の【○】をタップ
し、【次へ】をタップしてください。



08 Wi-Fiパスワードを入力して【次へ】をタップしてください。

ルーターの側面などに記載されている
認証キーや暗号(化)キーを入力してください
入力の際は 大文字と小文字の区別、英数字の
ゼロとオーの違いに気を付けて入力してください

5G Wi-Fiを選択した可能性があります。
デバイスを正常に追加するには、5G
Wi-Fi 配信ネットワークをサポートする
必要があります。続行するかどうかを
確認してください。

再選択

確認


※選択したWi-Fi名が5GHz帯の場合、
確認メッセージが表示されます。
本製品は2.4GHz/5GHz両対応ですので
【確認】タップしてください。

09 Wi-Fi名とパスワードを確認して、【確認】をタップしてください。

10 カメラのリセットスイッチを、素早く2回押してください(ダブルクリック) 【ネットワークを設定してください】 というアナウンスが流れるまでお待ちください。

11 ①【設定に移動】をタップします ②【WiFi】をタップします ③【IPCXXXXXXX】に接続 してください



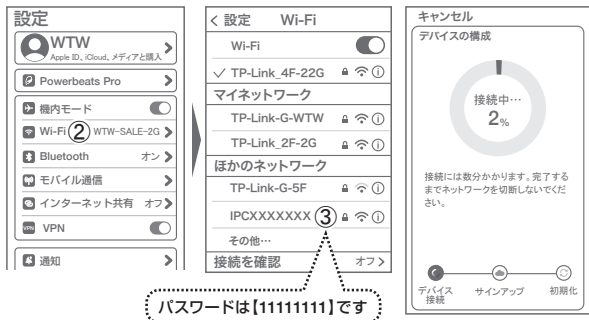

【WTW-EAGLE VIP】アプリに戻りま

⚠ 注意

【インターネットに接続されていません】と表示されますが問題ありません。
この時接続を維持するか聞いてくるスマートフォンがありますので【OK】や【維持する】
を押して許可してください
【IPCXXXXXXX】への接続が完了したらスマートフォンの設定画面を閉じてください


※設定が完了すると【WiFi 接続が完了しました】とアナウンスがあります

12 デバイス名を入力または選 択し【次へ】を押してください

⚠ 注意

設定が完了時、モバイル通信をON
に戻してください


13 クラウドサービス購入の案内が表示されます の、右上の【スキップ】をタップしてください。

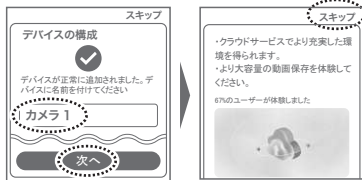

6

マイクロSDカード挿入+フォーマット方法

- 1** SDカードを本体へ挿入して下さい
※必ずカメラの電源がOFFの状態ですDカード
を挿入してください

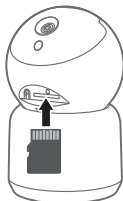

⚠ 注意

- ・マイクロSDカードを正しい方向に挿入してください。
- ・必ず正規のマイクロSDを挿入してください。
- ・正規品でないマイクロSDカードを挿入すると故障の原因となります。

SDカードポート : マイクロSDカードは最大128GBに対応しています
 マイクロSDカード容量 : 8から128 GBに対応
 対応するマイクロSDカード : class 10以上
 ファイル形式 : FAT32

- 2** ライブ映像右上の【⚙】より【ストレージ設定】を選択
 【ローカルストレージをフォーマットする】から、フォーマットを実
 行してください



【クラウドストレージ】:

カメラごとにクラウドサービスを設定
 (→P28)

【ローカルストレージ】:

カードのデータ使用率を表示

【ローカルストレージの録画映像をダウンロードする】:

録画画像をダウンロードできます

【ローカルストレージをフォーマットする】:

挿入したmicroSDカードをフォーマット
 (初期化)します。

【今すぐ書式設定】を選択してください。

※【ストレージアップ】を選択するとクラウド

メモ리카ードフォーマットが必要

注: これにより、すべてのレコード
 のデータが消去されます。


クラウド再生サービスをお勧めします:
 リアルタイムクラウドストレージは、
 カードに障害が発生しても、途切れること
 なくアクセスできるようにします。

今すぐ書式設定

ストレージアップ

7 トップページ

- ①デバイス : 単独でのカメラ登録
マルチビュー : 複数台のカメラ同時表示 (→P28)
- ②デバイス追加時、タップします
- ③カメラタイトルを表示します
- ④他のスマートフォンにカメラを共有
- ⑤簡易設定
 - A. 警報通知 : アラーム通知のON/OFF
 - B. 設定 : 設定項目に移行します
 - C. 編集 : タイトル名及びパスワードの変更が可能です
 - D. トップ : カメラリストの1番目に移動します
 - E. 削除 : カメラリストから削除します
- ⑥カメラの映像を表示します
- ⑦クラウドサービスの設定をします
- ⑧動き検知の映像を確認できます
- ⑨他のスマートフォンにカメラを共有
- ⑩録画した映像を再生します
- ⑪デバイス表示画面に戻ります
- ⑫検知イベントリストの表示
- ⑬弊社のショップに移動します
- ⑭クラウドサービスの設定
- ⑮アカウント情報
- ⑯戻る
- ⑰カメラ名・通信速度を表示します
- ⑱カメラの設定画面を表示します
- ⑲40カメラ映像
- ⑳34HD(高画質)・SD(標準画質)切り替え
- ㉑35カメラのマイク音声 ON/OFF
- ㉒36スマートフォンに写真を記録します
- ㉓37スマートフォンに動画を記録します
- ㉔全画面表示します

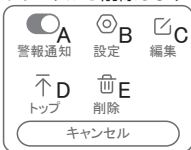

【☆】を押し、設定モードに移ります

設定項目

■ デバイス情報

- ①タイトル・モデル・信号強度・ID番号・FW
バージョン表示・MAC アドレス表示

■ 動体検知と通知

- ②動体検知 : 動き検知の設定(→P23)
③プッシュ通知 : アラーム発生時携帯電話に通知を送ります

- A. アラーム通知のON/OFF
B. 人型検知時のみ通知
C. アラーム通知時間設定
D. 通知間隔の設定

■ カメラ設定

- ④記録設定: 常時録画・イベント録画の設定
が出来ます(→P24)

- ⑤プライバシーモード設定

E. プライバシーモード

ON にすると撮影・録画等のカメラ動作を一時的に休止します。ライブ画面の「無効化」ボタンを押すか、OFF にすると再開します

※カメラを他のアカウントとシェアしている場合、相手に設定権限がある場合のみプライバシーモードを解除可能です

F. スケジュールプライバシー

ON にすると、自動的にプライバシーモードを有効にする曜日・時間帯を設定できます。スケジュールは最大 4 種類登録できます。

設定

完了

NEKO

デバイスのモデル:NEKO

信号: 強い

ID: 5552221111

ファームウェア: 4.0.8.0

①

動体検知と通知

動体検知 ② >

プッシュ通知 ③ >

カメラ設定

記録設定 ④ 常時録画 >

プライバシーモード設定 ⑤ >

画面とサウンドの設定 ⑥ >

PTZ調整 ⑦ >

ストレージ設定 ⑧ >

詳細設定

詳細設定 ⑨ >

< プッシュ通知

プッシュ通知設定

アプリ警報通知

A

画面に誰かが表示されたときのみ通知する

B



携帯電話でアラーム通知を受信できませんか?
ヘルプの表示

通知期間

通知期間 C 00:00 - 翌日00:00 >

通知間隔 D 2分 >

通知が多い場合は、間隔を大きく設定して
干渉を減らすことができます

< プライバシーモード設定

プライバシーモード
有効化するとデバイスの動作と録画が
停止し、プライバシーを保護します

E



スケジュールプライバシー
設定した時間に機器が自動的にプ
ライバシーモードをオン/オフします。

F



⑥画面とサウンドの設定：

G. 暗視モード

スマートナイトビジョン：本機非対応

(暗くなると赤外線点灯・白黒撮影)

フルカラーナイトビジョン：本機非対応

(暗くなってもLED点灯しない。)

赤外線暗視：暗くなると赤外線を点灯
(白黒撮影)

赤外線は常に有効：常に赤外線を点灯
(白黒撮影)

暗視オフ：常に赤外線・白色灯を点灯しない

H. 画像を反転

画像を上下左右反転します

I. デバイスの通話音量

デバイスの通話音量が調整できます

J. アンチフリッカー設定

照上る画面のちらつき防止設定

⑦PTZ 調整：

K. PTZ速度：上下・左右の回転スピード
を変更できます。

L. 巡回モードを設定します

パノラマ巡回：約10秒ごとに30度ずつ水平に回転します

プリセット位置巡回：プリセット位置を順番に巡回します。

2つ以上のプリセット設定が必要です。

巡回のON/OFFは「もっと」メニューで指示

M. PTZ調整：水平・垂直回転の位置方向を初期化します

N. PTZ制御方向反転：カメラの方向を反転させます。

水平・垂直を別々に設定可能です。本機非対応

⑧ストレージ設定：参照P16

< 画面とサウンドの設定

画面とサウンドの設定

暗視モード **G** スマート >

画像を反転 **H** ☐
カメラを逆さまに取り付け
るときにオンにする

デバイスの通話音量 **I** 60 >

アンチフリッカー設定 **J** オフ >
画面上のストラップの照明に
よる画面のコレートを選択してください

< PTZ 調整

一般設定

PTZ速度 **K** 通常 >

巡回モード **L** パノラマ巡回 >

PTZ調整 **M** >

詳細設定

PTZ制御方向反転 **N** >

■ 詳細設定

⑨ 詳細設定

- O. 本機非対応
 - P. デバイス音声通知: 日本語を選択ください
 - Q. 5GHz帯Wi-Fiの屋内外を切り替えます
 - R. Wi-Fi の信号強度を表示します
 - S. 新しいWi-Fiに接続する: 無線Wi-Fiの変更ができます
 - T. 時間同期 : カメラ時間をスマートフォンに同期します
 - U. タイムゾーン設定 : GMT+9:00を選択ください
 - V. サマータイム : サマータイムを設定できます
- セキュリティ設定
- W. パスワードの設定 : デバイスのパスワードを設定
 - X. Alexa サービス認証 : オンにすると、Alexaサービスを利用してAmazon Echo Show などのディスプレイ付きAlexaデバイスにカメラ映像を表示することができます (Alexaデバイスからカメラの操作はできません) Alexaスキル【WTW Eagle】をご利用ください。※設定の詳細は塚本無線サポートサイトをご覧ください
 - Y. デバイスを再起動
 - Z. デバイスの削除とリセット

<

詳細設定

設定

インジケーター

O

☐

デバイス音声通知

P

日本語 >

ネットワーク状態

5GHz切り替え

Q

>

電波法に触れるので必ず設定して下さい

Wi-Fi 信号強度

R

通常

新しいWi-Fiに接続する

S

>

時間設定

時間同期

T

>

タイムゾーン設定

U

GMT +09:00 >

サマータイム

V

オフ >

セキュリティ設定

パスワードの設定

W

>

デバイスのパスワードを設定すると、自分だけがアクセスできます

Alexaサービス認証

X

オフ >


デバイスを再起動 Y

デバイスの削除とリセット Z

9 パスワードの設定


⚠ 注意

アプリ登録直後はカメラのパスワードが空白になっています。
カメラを保護するために、パスワードの設定を推奨します。

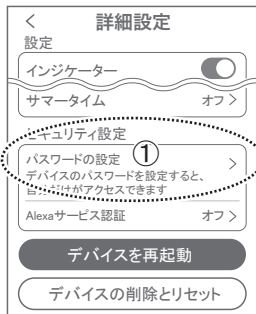

- ① ライブ映像右上の【⚙️】より【詳細設定】→【パスワードの設定】を選択
- ② 旧パスワードを入力してください(初回設定時は空白)
- ③ 新パスワードを2か所に入力してください(英数字20文字以内、記号不可)
- ④ 【OK】をタップすると設定完了です。

10 動体検知(モーション録画設定)

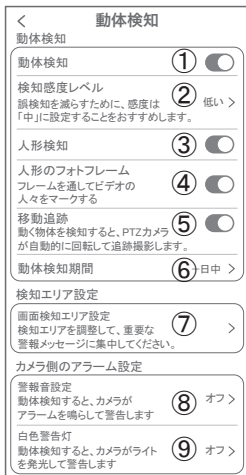

【⚙️】→【動体検知】

- ① 動体検知をONにしてください
- ② 検知感度レベル : 感度調整が出来ます
- ③ 人形検知 : 人の形に反応して検知します
- ④ 人形のフォトフレーム : 人の形を検知したときに枠を表示します
- ⑤ 移動追跡 : 動きのあるものを追跡します
- ⑥ 動体検知期間 : 1日中(24時間)・昼(8-20時)・夜(20-8時)・カスタム設定から選択できます
- ⑦ 画面検知エリア設定 : 感知エリアを設定できます
 エリアモード : 画面内の一部分のみを動き検知エリアにします。
 警戒線モード : 画面内に線を描画し、動くものが線に触れると検知が動きます
- ⑧ 警報音設定 : 移動物体を検知するとカメラから警報音がでます
 犬・猫・アラーム音が選択できます
- ⑨ 白色警告灯 : 本機非対応

11 録画設定

設定

完了

カメラ1

デバイスのモデル:NEKO

信号:強い

ID: 5552221111

ファームウェア: 4.0.8.0

動体検知と通知

動体検知

プッシュ通知

カメラ設定

記録設定

常時録画

画面とサウンドの設定

PTZ調整

ストレージ設定

詳細設定

詳細設定

<

記録設定

録画設定

録画モード

① 常時録画

録画画質

② HD画質

音声を記録する

③

これをオフにすると、ライブビューと再生で音声が入りこなくなります

スケジュール録画

スケジュール録画

④

【設定】→【記録設定】

- ①録画モード : イベント録画と常時録画の切替ができます
- ②録画画質 : SD(標準)・HD(高画質)を選択できます
- ③音声を記録する : ライブおよび再生中音声が出ます
- ④スケジュール録画 : 録画周期・録画時間を設定できます

< ビデオスケジュールを追加する OK

周期

毎日

録画時間

00:00 - 23:59

周期

毎日

平日

月曜日から金曜日

週末

土曜日と日曜日

カスタム

キャンセル

OK

録画時間

21:57

22:58

00:00 終了 23:59

01:01

02:02

キャンセル

OK

12 再生



映像を見ている時に ②⑦をタップすると
SDカード録画 再生モードに移行します

- ①【本日】をタップするとカレンダーから日付を変更できます。
矢印ボタンを押すと前後の日付へ移動します。

- ②タイムバーから再生したい時間帯にスライドして再生をしてください

日付の下に青点があるとデーターがあります

薄い肌色：常時録画

濃い肌色：動体検知（モーション検知）

- ③ライブビュー：ライブ画面に戻ります。

- ④録画データをダウンロードする：映像リストが表示されますのでタップしてください

- ⑤タイムバーをピンチすることで時間帯を広げることができます。

※microSDカードに記録されたデータは、

PC等で再生できません。


データは、撮影・録画ボタンを使用してアプリのアルバムにいったん保存し、

アルバムの「共有」機能を利用してメール等で外部に送信することができます。

- ⑥クラウドを利用している場合は、クラウドに切り替えて再生できます。



- ①を押すと上図画面が表示します



13 共有(シェア)

複数のスマートフォンで共有(シェア)する

※複数のスマートフォンでシェアする場合

シェアされたスマートフォンには通知が来ません

5 カメラ登録を参考に

①1台目のスマートフォンにカメラを登録して下さい(P6参照)

②2台目のスマートフォンにアプリ
(WTW EAGLE VIP)をインストールし、
ユーザーアカウントを登録して下さい
(P4参照)

③1台目のスマートフォンでWTW EAGLE VIPアプリ
を開き、デバイス一覧画面を表示してください。

④画面右上の【】(家族と共有)
をタップしてください。

⑤共有の権限を選択して【共有を続行】
をタップしてください。
【カスタム】で【設定】を選択した場合は、
確認画面が表示されるので、【OK】をタップ
して進んでください。



＜ デバイスを共有する 共有確認

権限を選択すると、家族がデバイスを共有できます。後から編集可能です。

使用のみ可能

デバイス情報の閲覧と使用のみ可能

管理を許可

デバイスの閲覧と使用が可能|デバイスを管理可能

カスタム

ライブ画像 (必須)

デバイスのライブ映像画面を表示できます。オフにはできません。

録画再生

録画再生を確認し、クラウドストレージサービスを購入できます。

検知履歴

デバイスの検知履歴の表示

設定

設定の表示と変更

共有を続行

ヒント

チェックすると、家族があなたのデバイス設定を変更でき、カメラの動作に影響を与える可能性があります。この権限を共有し続けますか？

キャンセル

OK

⑥【家族と共有】画面で【QRコードを表示】をタップしてください。



⑦QRコードが表示されたら、2台目のスマートフォンでアプリ
(WTW EAGLE VIP)を起動し、右上の【⊕】をタップしてください。

⑧【スキャン】をタップしてください。




⑨【スキャン開始】をタップし、
QRコードをスキャンしてください。
※QRコードを表示してから1時間以内に
スキャンしてください

⑩スキャンが完了すると、共有完了です。



14 グループ(マルチビュー)設定方法

【WTW-EAGLE-VIP】アプリを利用するデバイスが複数ある場合、マルチ画面で映像を表示・閲覧することが可能です。

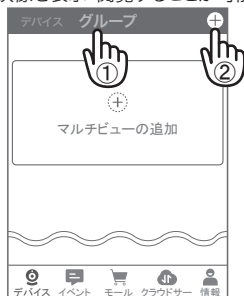

- ①【グループ】をタップします。 ②【+】をタップします。
③複数台のリストが表示されますので写真をタップし、リストに追加します。
注意: 写真が表示されない時は、リスト右の【✓】をタップしてください。



- ④グループ名を入力します(任意)、【完了】をタップして終了です
⑤デバイスの画面に新規にグループ割りされた写真が作成されます。

4画面もしくは8画面で見ることが可能です。

注意: シェアされたカメラは、リストアップされませんのでグループに加える事はできません。

15 クラウドストレージ

クラウドストレージとは、カメラの録画データをネットワーク上のサーバーに保存するサービスです。

プランによって利用料金が異なります。

※クラウドストレージのサービスは、カメラごとにそれぞれ購入が必要です

クラウドストレージの購入方法

- ①クラウドストレージを利用する
カメラ

【カメラ切替】で別のカメラを選択できます

- ②保存方法を選択

動体検知録画：検知時のみ録画
常時録画：24時間録画

- ③料金プランを選択

保存期間・契約期間によって料金が異なります

- ④料金を確認し【今すぐ支払う】を
押すと、購入手続きに進みます。




以下は画面の案内にしたがって購入手続きを進めてください。

16 アルバム

ライブ映像や録画再生時に【】や【】を押すことで写真や動画をアプリ内のアルバムに保存できます。

アルバムは、ライブ映像画面左下の【アルバム】を選択することで表示で

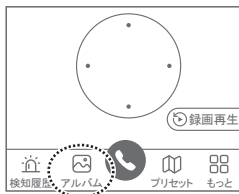

- 各画像をタップすると、拡大表示されます。
- 右上の【編集】を押すと、データを削除できます。
- 拡大表示の右上【共有】を押すと、スマートフォンのアルバムにデータを保存したり、メール等で外部にデータを送信することができます。



17 カメラの再設定

01 カメラを再設定する際は、
【⋮】をタップします。

02 【】をタップし、削除
します。



03 カメラの削除を確認し
5【カメラの登録】より再度
カメラの接続をしてください。



18 カメラの再設定

Wi-Fiルーターを介さずに、スマートフォンを直接カメラに接続してアプリでカメラを操作することができます。

接続可能な距離は、約3m程度です

設定方法については塚本無線サポートサイトをご覧ください。

URL <https://wtw.support/wtw/eagle-ap-connection/>

APモード接続方法ページへ→



2026年07月16日 第1版



保証書

本書は本書記載内容により、無料修理を行うことをお約束するものです。

お客様	ご住所	〒 TEL		機種名	製造No.
	お名前	ふりがな		WTW-NEKO	
保証期間	様	お買い上げ日	年 月 日から 年 月 日まで	お買い上げ販売店	住所 〒 TEL
				店名	

販売店様へのお願い: 本保証書に貴店の記入認印、及びお買い上げ日の記入のないものは無効ですので、必ずご記入ください。

保証規定

この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合はお買い上げ販売店または弊社にお問い合わせ下さい。

- 取扱説明書等の注意に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、保証期限内無償修理をさせていただきます。
- 保証期間内においても、次のような場合には有償修理となります。
 - (イ) 本保証書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、及び販売店名の表示のないもの。
 - (ハ) お買い上げ後の取付場所の移動・輸送・事故・落下等による故障または損傷。
 - (ニ) 火災・地震・落雷・水害・塩害・公害その他の天災地変及び異常電圧・指定外の使用電源などによる故障または損傷
 - (ホ) ご使用上の誤り、不当な修理・調整・改造による故障及びそれらが原因により生じた故障、または故障の原因が本製品以外の機器等にある場合。
 - (ヘ) 本来の目的以外にご使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト) 製品番号の改変及び取り外した製品。
 - (チ) トランジスター・ケーブル等消耗品に類するもの。
 - (リ) 他の要因・取付不備・電波障害・設備場所などにより正常に動作しない場合。
- 修理を依頼される場合には、お買い上げの販売店または弊社サービス係へ保証書を添えてご持参下さい。
やむを得ず郵送される場合は、送料をご負担下さい。
- 本保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。
- この保証書は日本国内のみについて有効です。 This warranty is valid only in Japan
- 予告なしに当機種のモデルチェンジ、改良などを行うことがあります。お買い上げの製品に関しましては改良などの 申し受けを致しません。

修理実施年月日	故障状況	修理実内容	担当者

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL 050-1752-8000 FAX 059-245-6999