


IP カメラ

WTW-E2885M2/M2S

取扱説明書

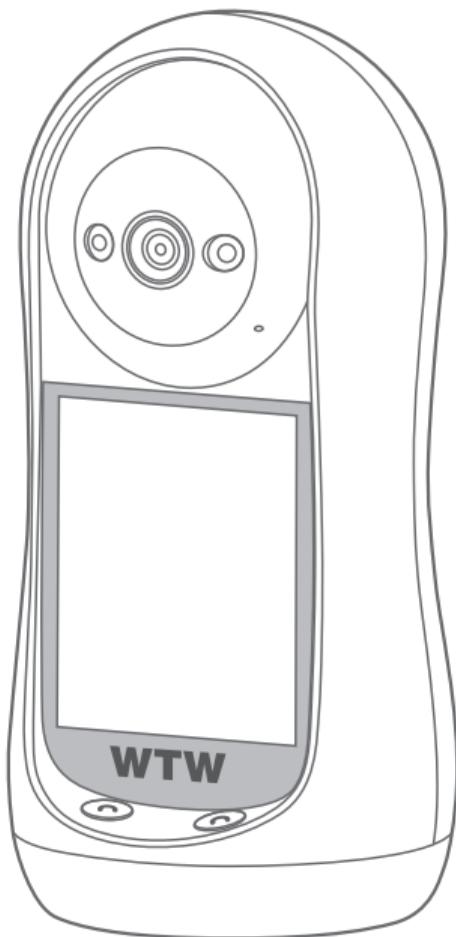

アプリ名: WTW-EAGLE-VIP
【アプリバージョン V4.4】

塙本無線 サポートページ
※ 困ったときはこちらを
ご参照ください ►



APモード接続方法
はこちら ►



目次

1. 付属品	02
2. 商品紹介	03
3. 準備	04
4. アプリのインストール・登録	05
5. カメラの登録	06
方法 1: 自動検出で追加	06
方法 2: QRコードをスキャンして追加	08
方法 3: カメラのホットスポットでの接続	11
6. マイクロSDカード挿入+フォーマット方法	15
7. トップページ	16
8. 各種設定	18
9. 動体検知(モーション録画設定)	20
10. 録画設定	21
11. 再生	22
12. 共有(シェア)	23
13. グループ(マルチ)画面設定方法	25
14. クラウドストレージ	26
15. アルバム	27
16. 通話ボタン	28
17. カメラの再設定	30


1 付属品




カメラ




カメラ取付基台
※取付基台はプラスチック
ケースの下にあります



ネジセット



電源アダプター



USB Type-C
ケーブル



取扱説明書


⚠ 注意

必ず付属の電源アダプターを使用してください

他の製品用の電源アダプターを使用した場合、本製品が故障するおそれがあります。

壁面用取付基台(付属品)

壁面に設置する場合は付属の基台をねじ止めし、基台の爪を本体底面の溝に当て、回転させて固定してください。

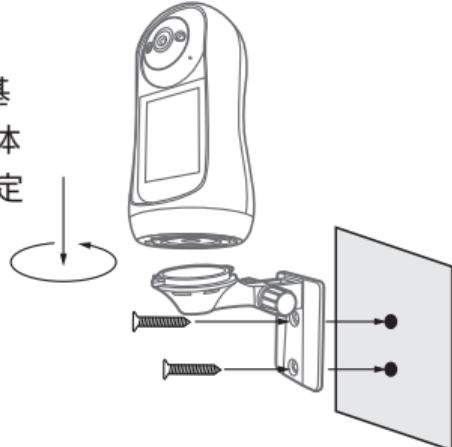



設置についてのご注意

スマートフォンアプリに表示されるカメラ映像は180度回転させることができますが、カメラ本体のモニター表示は回転させることができません。

カメラを天井等に上下反転させて設置した場合に不都合が生じますので、本製品は上下反転させずに設置してご使用ください。




2 商品紹介

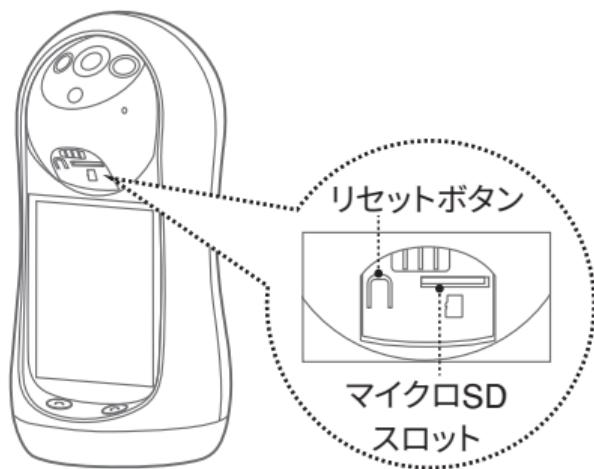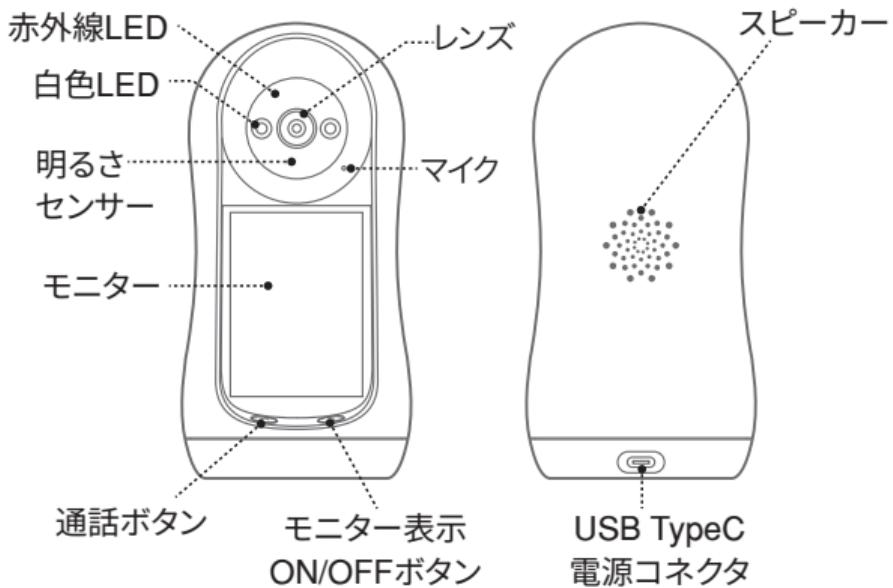

※ インターネット接続は光回線に接続することを推奨します
上り3Mbps以上確保できない環境化では正常に動作しない可能性が高いです

3 準備

カメラの動作には必ずWi-Fiが必要です

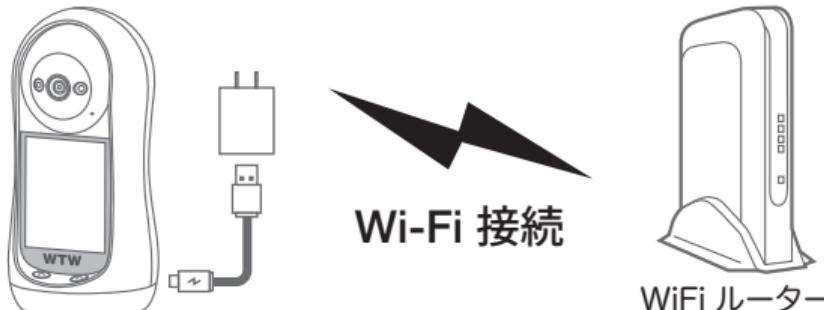

※本製品は インターネット接続されたWi-Fi接続可能なルーターとそのルーターにWi-Fi接続されたスマートフォンが必要です

※カメラを設定する時には Wi-FiルーターのSSIDとパスワード(暗号化キー)が必要になりますので確認してください

※スマートフォンの位置情報がONになっているか確認してください

iPhone の場合

iPhoneの設定から カメラのアプリを探してください
位置情報が 使用中のみになっているか確認してください
使用中のみをタップして正確な位置情報がONになっているか確認してください
正確な位置情報がONになっているか確認してください
ローカルネットワークがONになっているか確認してください
登録作業の前に モバイル通信をOFFにしてから設定してください
この時 WiFiがOFFになるようでしたらONにしてください
設定が完了したらモバイル通信をONにしてください

android の場合

カメラのアプリのアイコンを長押ししてアプリ情報を表示してください
権限や許可に入り 位置情報をONにしてください
登録作業の前に 機内モードをONにしてから設定してください
この時 WiFiがOFFになるようでしたら ONにしてください
設定が完了したら機内モードをOFFしてください

※カメラを設置する前にWi-Fiルーターの近くで設定を完了してください

※本製品は2.4GHz帯と5GHz帯のWi-Fiに対応しています
5GHz帯での通信が安定しない場合は 2.4GHz帯をご利用ください。

△注意

屋外で5GHz帯のWi-Fi通信は法令で禁じられています。
本機は動作時に5GHz帯の電波を発しますので、必ず屋内でご使用ください。

※カメラの登録設定をする時 スマートフォンによってWi-Fi環境が不安定もしくは
インターネットに 接続されていない場合は 接続を維持しない場合があります

※モーション通知について

スマートフォンで映像を見ている時は モーション通知は行われません
またWi-Fiが不安定になっている場合も モーション通知は行われません

4 アプリのインストール・登録

アプリ名【WTW-EAGLE-VIP】

iPhone の場合は APP Store

Android の場合は Play Store からアプリを
インストールしてください



インストールが完了したら【WTW-EAGLE-VIP】

アイコンをタップしアプリを起動してください

ユーザー登録 (例 iPhone)

①【アカウント登録】をタップしてください

②【日本 +81】が選択されていることを確認し
て【次へ】をタップして下さい

③メールアドレスを入力してください

④ユーザー契約・プライバシーポリシーの同
意にチェックを入れてください

⑤【登録する】をタップしてください

⑥【了解】をタップし、ボールを指でドラッグし、赤い点を通ってラケット
まで動かしてください。入力したメールアドレスに

【ev-app@wtw.jp】から確認コード(6桁の数字)が送られますので
確認してください

電子メールログイン | 電話番号

Eメール

メールアドレスの入力 ① ▾

アカウントのログイン・作成に必要な電
子メールアドレスを入力してください。

アカウント登録

ログイン/登録

ログインして同意する《ユーザー契約》
《プライバシーポリシー》

国/地域を選択

正確な国の選択は、データの保存場所およ
びデバイスのサーバー場所に影響します。

国/地域を検索

よく使う国/地域

中国本土 +86

インド +91

アメリカ合衆国 +1

メキシコ +52

日本 +81

その他

カナダ +1

現在の選択: 日本 +81

次へ ②

Hello,
Your e-mail Activation code is

111355

This is the verification code for the mail
activation. If you do not activate the mailbox within
15 minutes after receiving the mail, the message content
will be invalid.

This message was sent by the system,
do not reply

アカウント登録

国/地域

日本

編集 >

Eメール

③

◇◇◎◎△△□□@gmail.com

登録する ⑤

④

以下の読み、同意する《ユーザー契約》
《プライバシーポリシー》。

携帯電話番号登録

パスワードを設定してください

確認コードがアカウント◇◇◎◎△△□□

@gmail.com に送信されました。確認してください。

検証コード ⑦ 認証コードが届かない

確認コードの入力 ⑦

パスワード ⑧ 99S

パスワード

パスワードは、英数字・記号を使い6~20文字で入力して...

パスワードの確認 ⑨

パスワード再入力 ⑩

OK ⑩

安全認証

赤い点を通りながら、テニ
スボールをラケットの上に

置きます。

⑥

デバイス グループ

+ デバイスの追加

共有用QRコードをスキャンする >

デバイス 通知履歴 モール クラウド(有...) 情報

⑦送られてきた確認コードを入力してください

⑧任意のパスワードを入力してください(英数字 6~20 字)

⑨同じパスワードを入力してください

⑩【OK】をタップしてください

登録が完了すると右の画面のようになります

5 カメラの登録

はじめに

スマートフォンの【設定】→【WiFi】をタップし、現在【WiFi】ルーターに接続されていることを確認してください。

方法 1 自動検出で追加

- 01** スマートフォンのBluetooth機能を有効にしてください

※設定方法はスマートフォンによって異なります

- 02** リセットスイッチをチャイム音が

鳴るまで押し続けてください。


【ネットワークを設定して下さい】

と音声アナウンスがあるまで

お待ちください。

⚠ 注意

モニターに【ようこそ！ アプリに登録してください】と表示されます

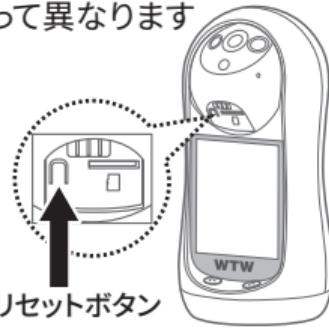

- 03** 【WTW-EAGLE-VIP】アプリを起動し【スマートデバイスを追加】を選択してください

⚠ 注意

※【位置情報の権限を有効にする】と表示された場合、使用中のみ許可に設定してください
※【Bluetooth の権限を有効にする】または【附近的デバイスの検索・接続を許可する】と表示された場合は、許可に設定して下さい。



- 04** 【近くのカメラを検索】にカメラが表示されたら、【このデバイスを追加】をタップしてください。



- 05** Wi-Fiネットワーク名(SSID)が表示されていることをご確認ください

- 06** Wi-Fiのパスワードを入力し【次へ】を押してください

ルーターの側面などに記載されている認証キーや暗号(化)キーを入力してください
入力の際は大文字と小文字の区別、英数字のゼロとオの違いに気を付けて入力してください

07 Wi-Fi名とパスワードの確認画面で【確認】をタップしてください。 (接続設定が行われます)

※設定が完了するとモニターに【登録成功】と表示されます。

Wi-Fiの名前とパスワードが正しいことを再確認してください

Wi-Fi名 : WTW-WEB-5G
Wi-Fiパスワード : 80008000

再入力


✓ 確認

⚠ 注意

※モニターに「登録失敗 Wi-Fiパスワードをご確認ください」と表示された場合は、接続失敗です。Wi-Fiパスワードを確認して最初からやりなおしてください。

※パスワードが正しいのにこの表示が出る場合は、Wi-Fiルーターのリセットをお試しください。改善しない場合は、ネットワークがIPv6設定になっている可能性があります。本機はIPv4のみに対応しておりますので、Wi-Fiルータの設定をIPv4に変更してください。(ネットワークプロバイダに変更の依頼が必要な場合があります)


08 デバイス名を入力または選択して【次へ】をタップしてください。

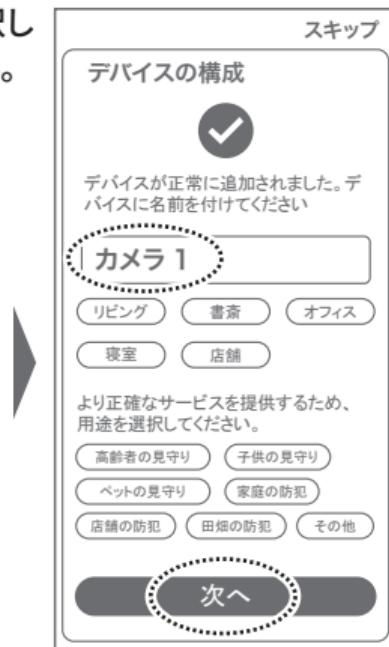

09 動体検知・アプリ警報通知設定を確認して【次へ】をタップしてください。

※アプリ警報通知をONにした場合、スマートフォンの通知設定の変更が必要になる場合があります。

【開く】をタップして設定画面を開き、WTW-EAGLE VIPの通知を有効にしてからWTW-EAGLE VIPの画面に戻ってください。

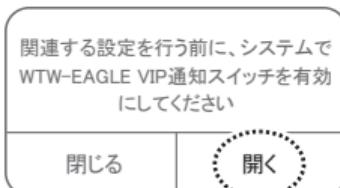


10 信号強度とカメラ映像を確認して【次へ】をタップしてください。

以上で設定完了です。

上記の方法のほか、下記の方法でも
カメラをアプリに登録することができます。

登録完了後、P15 に進んでください。

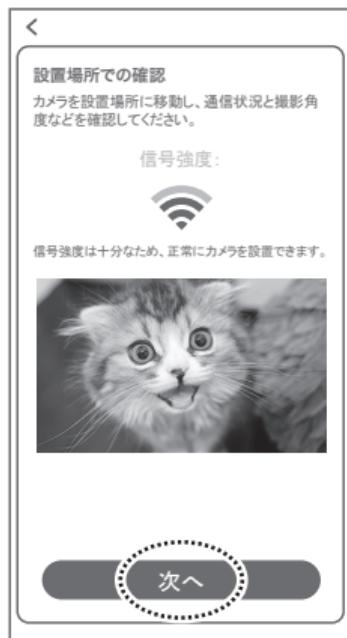


方法2 QRコードをスキャンして追加

01 リセットスイッチをチャイム音が 鳴るまで押し続けてください。

【ネットワークを設定して下さい】
と音声アナウンスがあるまで
お待ちください。

⚠ 注意


モニターに【ようこそ！ アプリに登録してください】と表示されます

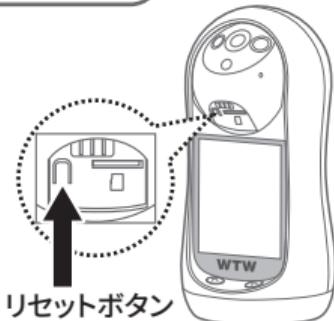

02 【WTW-EAGLE-VIP】アプリを起動してください

03 【+デバイスの追加】をタップしてください。

*2台目以降の場合は、右上の【+】をタップしてから
【+デバイスの追加】をタップしてください。

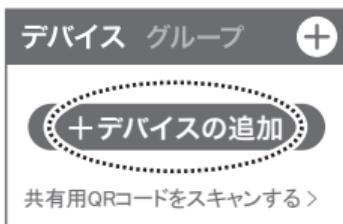

04 画面下部の【手動追加】を タップして下さい。



05 【手動追加】画面で
【Wi-Fiデバイス】をタップしてく
ださい。

⚠ 注意

※【位置情報の権限を有効にする】と表示され
た場合、使用中のみ許可に設定してください
※カメラへのアクセスが求められた場合、許可
してください

< 手動追加

- Wi-Fi デバイス**
Wi-Fiを使ってインターネット
に接続したデバイス
- 4G デバイス**
4G SIMカードで接続された
デバイス
- 有線ネットワークデバイス**
LANケーブルでつないだ
デバイス
- ワイヤレスキット**
基地局と組み合わせて使う、>
ネットワークを構築できるセット
- ドライブレコーダー**
車に取り付けられ、走行映像 >
を記録するデバイス

他の追加方法

06 【ステータスライトが点滅してい
る】左側の【○】をタップしてか
ら【次へ】をタップし、
【了解】をタップしてください。



<

カメラの電源をオン
カメラの電源を入れ、ステータスラ
イトの点滅を確認します。

または

コンセント式
カメラ

充電式
カメラ

○ステータスライトが点滅している

次へ

07 【カメラの起動音は聞こえまし
たか?】左側の【○】をタップし、
【次へ】をタップしてください。

<

デバイスをリセット
音が鳴るまで、リセットボタンを
長押しします。

☑ カメラの起動音は聞こえましたか?

次へ

08 Wi-Fiパスワードを入力して【次へ】をタップしてください。

ルーターの側面などに記載されている認証キーや暗号(化)キーを入力してください
入力の際は大文字と小文字の区別、英数字のゼロとオーの違いに気を付けて入力してください

5G Wi-Fiを選択した可能性があります。
デバイスを正常に追加するには、5G Wi-Fi 配信ネットワークをサポートする必要があります。続行するかどうかを確認してください。

再選択

確認

※選択したWi-Fi名が5GHz帯の場合、確認メッセージが表示されます。
本製品は2.4GHz/5GHz両対応ですので【確認】タップしてください。

Wi-Fi接続

カメラのWi-Fiを選択する

カメラが5GHzをサポートしているか確認してください。サポートしていない場合は、2.4GHzを選択してください。

Wi-Fi - 2.4GHz ✓

Wi-Fi - 5GHz ✓

WTW-WEB-5G Wi-Fiを選択

80008000



次へ

09 Wi-Fi名とパスワードを確認して、【確認】をタップしてください。

Wi-Fiの名前とパスワードが正しいことを再確認してください

Wi-Fi名 : WTW-WEB-5G
Wi-Fiパスワード : 80008000

再入力

✓確認

10 カメラのレンズを表示されたQRコードに向けてください。

カメラがコードを認識すると、カメラからチャイム音と【Wi-Fi設定中です しばらくお待ちください】という音声が流れます。

コードを認識しない場合は、カメラとスマートフォンの距離を近づけたり遠ざけたりしてください。

【Wi-Fi接続に完了しました】と音声が流れたら、
【次へ】をタップしてください。

先に進めない場合、モバイル通信をOFFにしてください

QRコード



レンズから15~25cm離してQRコードに向かって、デバイスがスキャンされるのを待ち、プロンプトの音を出します。

次へ

キャンセル

デバイスの構成

接続中...
2%

接続には数分かかります。完了するまでネットワークを切斷しないでください。

デバイス接続 サインアップ 初期化

iPhone



モバイル通信アイコン

アンドロイド → 機内モードにしてください

※設定が完了するとモニターに【登録成功】と表示されます。

⚠ 注意

※モニターに「登録失敗 Wi-Fiパスワードをご確認ください」と表示された場合は、接続失敗です。Wi-Fiパスワードを確認して最初からやりなおしてください。

※パスワードが正しいのにこの表示が出る場合は、Wi-Fiルーターのリセットをお試しください。改善しない場合は、ネットワークがIPv6設定になっている可能性があります。本機はIPv4のみに対応しておりますので、Wi-Fiルータの設定をIPv4に変更してください。(ネットワークプロバイダに変更の依頼が必要な場合があります)

11 デバイス名を入力または選択し 【次へ】を押してください

⚠ 注意

設定が完了時、モバイル通信をONに戻してください



方法3 カメラのホットスポットでの接続

01 リセットスイッチをチャイム音が鳴るまで押し続けてください。

モニターに「ようこそ! アプリに登録してください」と表示され、

【ネットワークを設定して下さい】

とアナウンスが流れます。

カメラの初期動作

(上下左右の動き)が止まったら、

リセットボタンを短い間隔で2回押してください




⚠ 注意

もう一度【ネットワークを設定して下さい】と
アナウンスが流れるまでお待ちください

02 【WTW-EAGLE-VIP】アプリを起動してください

03 【+デバイスの追加】をタップしてください。

※2台目以降の場合は、右上の【+】をタップしてから
【+デバイスの追加】をタップしてください。

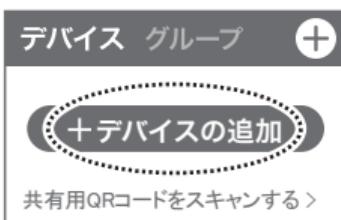

04 画面下部の【手動追加】を タップして下さい。



05 【他の追加方法】をタップし、 【ホットスポットによる追加】を タップしてください



06 【ステータスライトが点滅してい る】左側の【○】をタップしてから 【次へ】をタップし、 【了解】をタップしてください。



07 【カメラの起動音は聞こえましたか?】左側の【○】をタップし、【次へ】をタップしてください。



08 Wi-Fiパスワードを入力して
【次へ】をタップしてください。

ルーターの側面などに記載されている認証キー(化)キーを入力してください。入力の際は大文字と小文字の区別、英数字のゼロとオーの違いに気を付けて入力してください。

5G Wi-Fiを選択した可能性があります。
デバイスを正常に追加するには、5G Wi-Fi 配信ネットワークをサポートする必要があります。続行するかどうかを確認してください。

再選択

確認

※選択したWi-Fi名が5GHz帯の場合、確認メッセージが表示されます。
本製品は2.4GHz/5GHz両対応ですので
【確認】タップしてください。



09 Wi-Fi名とパスワードを確認して、【確認】をタップしてください。

Wi-Fiの名前とパスワードが正しいことを再確認してください

Wi-Fi名 : WTW-WEB-5G
Wi-Fiパスワード : 80008000

再入力

✓ 確認

10 カメラのリセットスイッチを、素早く2回押してください
(ダブルクリック)
【設定モードを起動します】というアナウンスが流れるまでお待ちください。



- 11 ①【設定に移動】をタップします
 ②【WiFi】をタップします
 ③【IPCXXXXXXX】に接続してください



パスワードは【11111111】です


【WTW-EAGLE-VIP】アプリに戻ります

※モニターに「Wi-Fi接続中..」と表示されます。

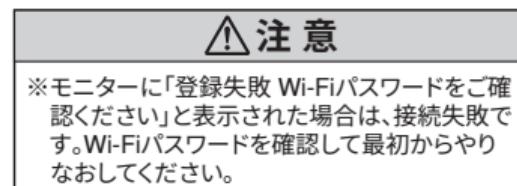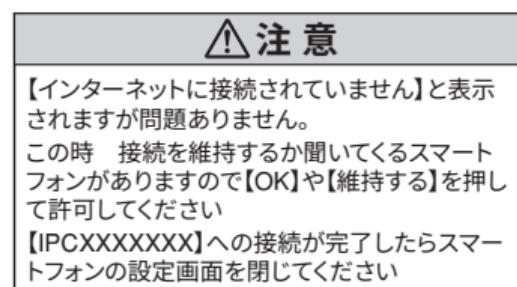

※設定が完了するとモニターに【登録成功】と表示されます。


- 12 デバイス名を入力または選択し
 【次へ】を押してください

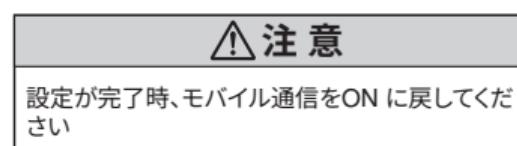

6 マイクロSDカード挿入+フォーマット方法

① SDカードを本体へ挿入して下さい

*必ずカメラの電源がOFFの状態でSDカード
を挿入してください

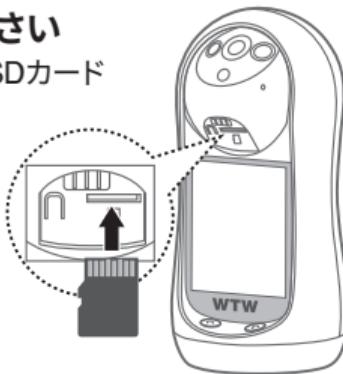

⚠ 注意

- マイクロSDカードを正しい方向に挿入してください。
- 必ず正規のマイクロSDを挿入してください。
- 正規品でないマイクロSDカードを挿入すると故障の原因となります。

SDカードポート : マイクロSDカードは最大128GBに対応しています

マイクロSDカード容量 : 8から128 GBに対応

対応するマイクロSDカード: class 10以上

ファイル形式 : FAT32

② ライブ映像右上の【⚙】より【ストレージ設定】を選択

【ローカルストレージをフォーマットする】から、フォーマットを実行してください

ストレージ設定

クラウドストレージサービス

カメラ1
ID:8888888888
購入したクラウドストレージなし
オープン

ローカルストレージ

ローカルストレージ 良好的な状態で
使用容量: 22%

ローカルストレージの録画映像をダウンロードする

ローカルストレージをフォーマットする

メモリカードフォーマットが必要
注: これにより、すべてのレコード
のデータが消去されます。
クラウド再生サービスをお勧めします:
リアルタイムクラウドストレージは、
カードに障害が発生しても、途切れること
なくアクセスできるようにします。

今すぐ書式設定 ストレージアップ

【クラウドストレージ】:

カメラごとにクラウドサービスを設定
(→P26)

【ローカルストレージ】:

カードのデータ使用率を表示

【ローカルストレージの録画映像をダウンロードする】:

録画画像をダウンロードできます

【ローカルストレージをフォーマットする】:

挿入したmicroSDカードをフォーマット(初期化)します。

【今すぐ書式設定】を選択してください。

*【ストレージアップ】を選択するとクラウド
サービス申込画面が表示されます。

7 | トップページ

- ①デバイス:単独でのカメラ登録
グループ:複数台のカメラ同時表示
(→P25)
 - ②デバイス追加時、タップします
 - ③カメラタイトルを表示します
 - ④カメラのID番号を表示します
 - ⑤簡易設定
 - A. 警報通知:アラーム通知ON/OFF
 - B. 設定:設定項目に移行します
 - C. 編集:タイトル名及びパスワードの変更が可能です
 - D. 削除:カメラリストから削除します
 - ⑥カメラの映像を表示します
 - ⑦クラウドサービスの設定をします
 - ⑧動き検知の映像を確認できます
 - ⑨他のスマートフォンにカメラを共有
 - ⑩録画した映像の再生します
 - ⑪デバイス表示画面に戻ります
 - ⑫検知イベントリストの表示
 - ⑬弊社のショップに移動します
 - ⑭クラウドサービスの設定
 - ⑮アカウント情報
 - ⑯戻る
 - ⑰カメラ名・通信速度を表示します
 - ⑱カメラの設定画面を表示します
 - ⑲⑳カメラ映像
 - ㉑㉓HD(高画質)・SD(標準画質)切り替え
 - ㉒㉔ホワイトLED点灯
 - ㉓㉕カメラのマイク音声ON/OFF
 - ㉗㉙スマートフォンに写真を記録します
 - ㉘㉚スマートフォンに動画を記録します
 - ㉙㉛全画面表示します
 - ㉚㉜クラウドストレージの設定をおこないます



トップページ

㉗④カメラの向きを上下左右に動かすことができます。

画面をスワイプして動かすこともできます

㉘④録画した映像を再生できます

㉙アラームメッセージを表示します

㉚スマートフォンに保存したデータを閲覧できます

㉛音声通話、またはビデオ通話を開始します

(ビデオ通話の操作→P.28参照)

㉜最大255か所の旋回位置を設定できます

一般モード : 旋回位置を設定し、【+】をタップして記憶します

写真をタップして、設定位置に移動します

ナンバーモード : 旋回位置を設定し、7~255の番号を指定できます。

数字を入れて【移動】をタップして、移動します。

㉝もっと その他機能の呼び出し

E. 他のスマートフォンにカメラを

共有できます。

※初回共有時はパスワードの設定が必要(20文字以内)

F. 動き検知のON/OFF

G. 巡回 : 約12秒ごとに
30度旋回します

H. PTZ 調整 : カメラの旋回位置を調整します



I. 暗視機能を切り替えます(スマートナイトビジョン・

フルカラーナイトビジョン・赤外線暗視・赤外線は常に有効・暗視オフ)

J. 警報器 : カメラから警報音(サイレン)を出します。


K. 屋内外切換 : 5GHz Wi-Fiの屋内外モードを切り替えます。

㉞カメラから警告音を出します

㉟画面のサイズに拡大します(ほとんど変化のない場合もあります)

㉟双方向通話に切り替えます

㉞縦画面に戻ります

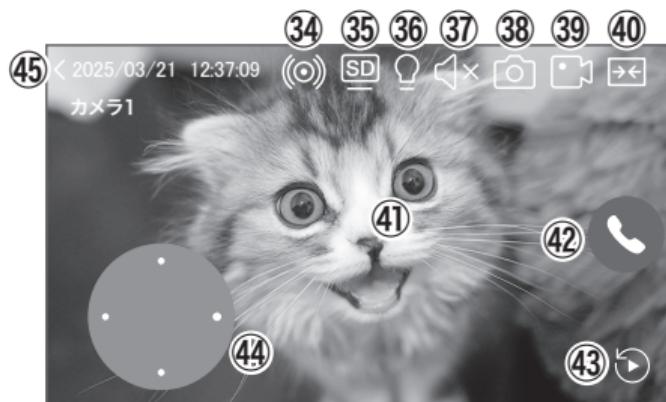

8 各種設定

【⚙】を押し、設定モードに移ります

設定項目

■ デバイス情報

- ① タイトル・モデル・信号強度・ID番号・FWバージョン表示・MAC アドレス表示

■ 動体検知と通知

- ② 動体検知 : 動き検知の設定 (→P20)
③ プッシュ通知 : アラーム発生時携帯電話に通知を送ります

- A. アラーム通知のON/OFF
B. アラーム通知時間設定
C. 通知間隔の設定

■ カメラ設定

- ④ 記録設定: 常時録画・イベント録画の設定が出来ます (→P21)

- ⑤ 画面とサウンドの設定

D. 暗視モード

- スマートナイトビジョン :
暗くバルト赤外線撮影(白黒)、モーションに反応して白色灯が点灯
フルカラーナイトビジョン:
暗くなると白色灯を点灯

E. 画像を反転


赤外線は常に有効 : 常に赤外線を点灯(白黒撮影)

暗視オフ : 常に赤外線・白色灯を点灯しない

F. デバイスの通話音量 : デバイスの通話音量が調整できます

G. アンチフリッカー設定 : 照明による画面のちらつき防止設定

H. スクリーンタイム : 設定した時間でカメラのモニター表示をOFFにします

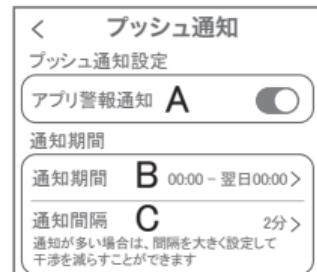

各種設定

⑥PTZ 調整：

I . PTZ速度：上下・左右の回転スピード
を変更できます。

J . 巡回モードを設定します

パノラマ巡回 : 約10秒ごとに30
度ずつ水平に回転します

プリセット位置巡回 : プリセット位置を
順番に巡回します。


2つ以上のプリセット設定が必要です。

巡回のON/OFFは「もっと」メニューで指示 (P17)

K . PTZ調整 : 水平・垂直回転の位置方向を初期化します

L . PTZ制御方向反転 : カメラの方向を反転させます。

水平・垂直を別々に設定可能です。本機非対応

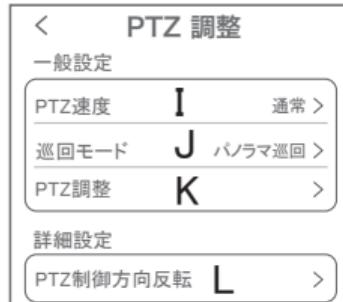

⑦ストレージ設定：参考P15

■ 詳細設定

⑧詳細設定

M . 本機非対応

N . デバイス音声通知:日本語を選択くだ
さい

O . 5GHz帯Wi-Fiの屋内外を切り替えます

P . WiFi の信号強度を表示します

Q . 新しいWi-Fiに接続する:無線WiFiの
変更ができます

R . 時間同期 : カメラ時間を
スマートフォンに同期します

S . タイムゾーン設定:GMT+9:00を選択
ください

T . サマータイム : サマータイムを
設定できます



セキュリティ設定

U . パスワードの設定 :

デバイスのパスワードを設定 できます

V . カメラを再起動します

W . カメラを削除します


9 動体検知(モーション録画設定) ■

The diagram illustrates the navigation between two screens. On the left, the main camera settings screen shows a camera preview for 'Camera 1' (WTW-IPC), basic information (ID: 555221111, Firmware: 4.0.8.0), and a QR code. It includes sections for 'Motion Detection & Notification' (with 'Motion Detection' and 'Notification' highlighted by a dotted circle), 'Camera Settings' (Record Settings, Display & Sound, PTZ Adjustment, Storage Settings), and 'Detailed Settings'. A large red arrow points to the right, leading to the 'Motion Detection' settings screen on the right. This screen has a back button (<) and a title 'Motion Detection'. It contains seven numbered items: ① Motion Detection switch (ON), ② Motion Detection Sensitivity (Normal), ③ Motion Tracking (ON), ④ Motion Detection Duration (24 hours), ⑤ Area Detection (Area Selection), ⑥ Alarm Sound (Off), and ⑦ White Light Alarm (Off).

【⚙】→【動体検知】

- ① 動体検知をONにしてください
- ② モーション検知感度 : 感度調整が出来ます
- ③ 移動追跡 : 移動するものを追跡します
- ④ モーション検知期間 : 24時間・昼・夜・カスタマイズから選択できます
- ⑤ 画面検知エリア設定 : 感知エリアを設定できます
エリアモード : 画面内的一部分のみを動き検知エリアにします。
警戒線モード: 画面内に線を描画し、動くものが線に触ると検知が働きます
- ⑥ 警告音設定 : 移動物体を検知するとカメラから警告音がでます
- ⑦ 白色光アラーム : 検知時に白色LEDを点灯して警告します

10 録画設定

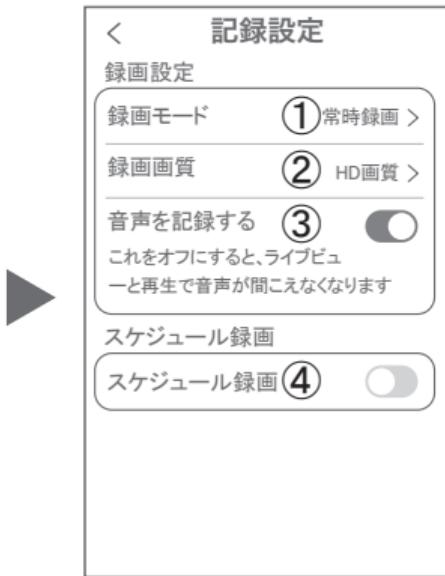


【⚙】→【記録設定】

- ①録画モード : イベント録画と常時録画の切替ができます
- ②録画画質 : SD(標準)・HD(高画質)を選択できます
- ③音声を記録する : ライブおよび再生中音声が出ます
- ④スケジュール録画 : 録画周期・録画時間を設定できます



11 再生

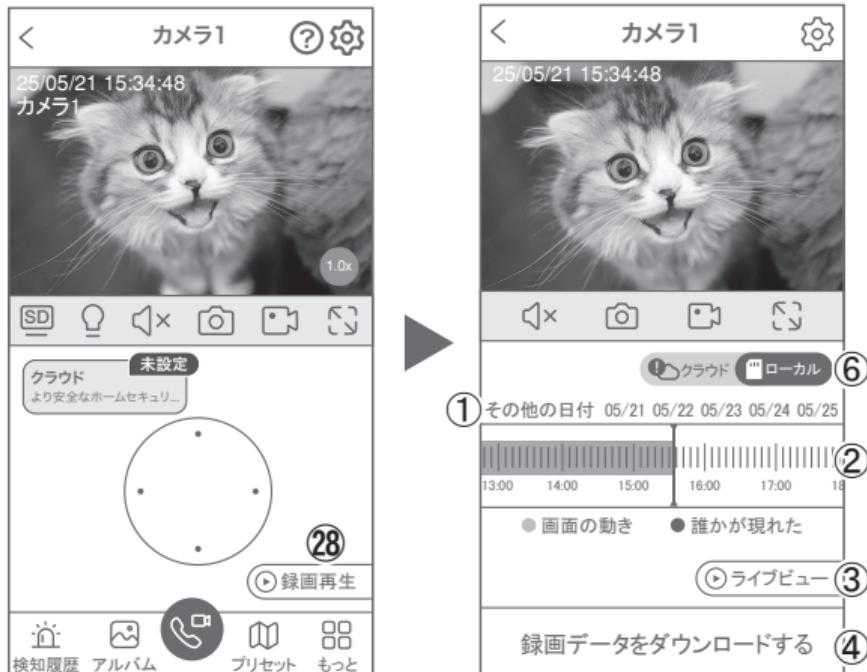

映像を見ている時に ②をタップするとSDカード録画 再生モードに移行します

①画面左の【その他の日付】をタップすると日付を変更できます。

②タイムバーから再生したい時間帯にスライドして再生をしてください
日付の下の青点があるとデーターがあります

薄い肌色:常時録画

濃い肌色:動体検知(モーション検知)

③ライブビュー:ライブ画面に戻ります。

④録画データをダウンロードする:映像リストが表示されますのでタップしてください


⑤タイムバーをピンチすることで時間帯を広げる事ができます。

※microSDカードに記録されたデータは、PC等で再生できません。
データは、撮影・録画ボタンを使用してアプリのアルバムにいったん保存し、アルバムの「共有」機能を利用してメール等で外部に送信することができます。

⑥クラウドを利用している場合は、クラウドに切り替えて再生できます。

2025-05							今日	<	>
日	月	火	水	木	金	土			
28	29	30	1	2	3	4			
5	6	7	8	9	10	11			
12	13	14	15	16	17	18			
19	20	21	22	23	24	25			
26	27	28	29	30	31	1			
再生開始時間							設定されていません>		
キャンセル							OK		

①を押すと上図画面が表示します

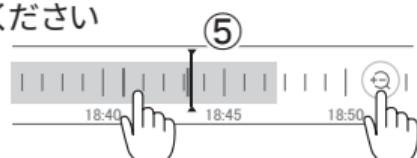

12 共有(シェア)



複数のスマートフォンで共有(シェア)する

※複数のスマートフォンでシェアする場合

シェアされたスマートフォンには通知が来ません

5 カメラ登録を参考に

- ①1台目のスマートフォンにカメラを登録して下さい(P6参照)
- ②2台目のスマートフォンにアプリ(WTW EAGLE VIP)をインストールし、ユーザー アカウントを登録して下さい(P5参照)
- ③1台目のスマートフォンでWTW EAGLE VIPアプリを開き、デバイス一覧画面を表示してください。
- ④下図Aの【共有】をタップしてください。
- ⑤共有の権限を選択して【共有を続行】をタップしてください。
権限で【設定】を選択した場合は、確認画面が表示されるので、
【OK】をタップして進んでください。

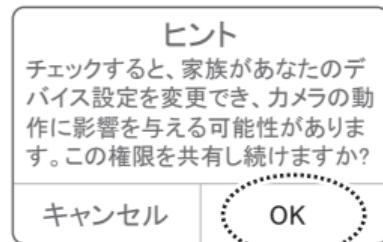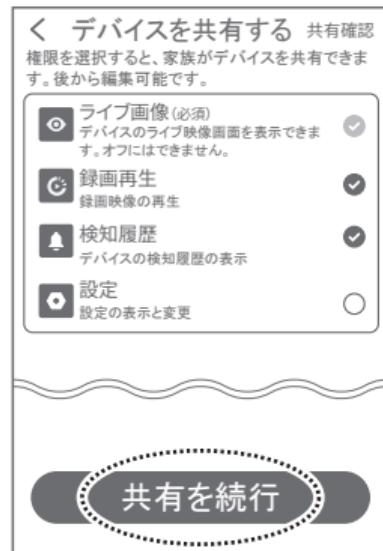

共有(シェア)

⑥【家族と共有】画面で【QRコードを表示】をタップしてください。



⑦QRコードが表示されたら、2台目のスマートフォンでアプリ(WTW EAGLE VIP)を起動し、右上の【+】をタップしてください。

⑧【スキャン】をタップしてください。



⑨【スキャン開始】をタップし、QRコードをスキャンしてください。

※QRコードを表示してから1時間以内にスキャンしてください


⑩スキャンが完了すると、共有完了です。

⑩ QR コードスキャン




13 グループ(マルチ)画面設定方法 ■

【WTW-EAGLE-VIP】アプリを利用するデバイスが複数ある場合、マルチ画面で映像を表示・閲覧することが可能です。

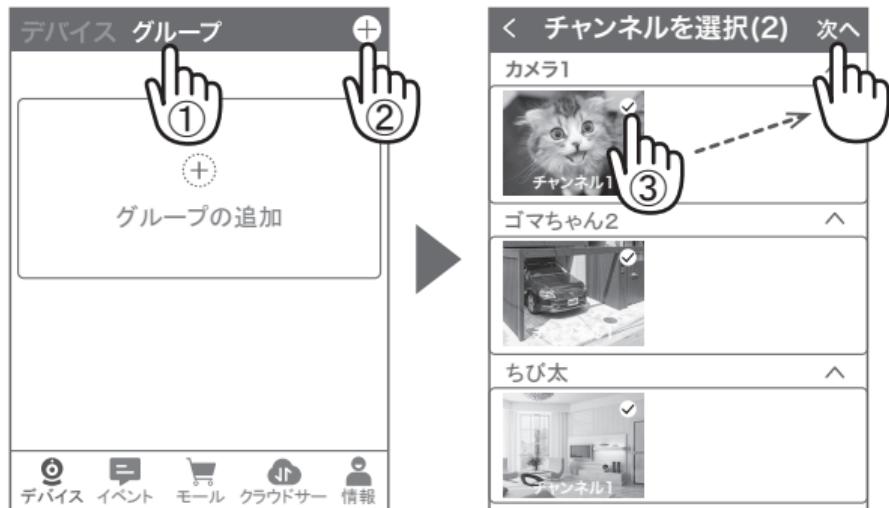

- ①【グループ】をタップします。 ②【+】をタップします。
③複数台のリストが表示されますので写真をタップし、リストに追加します。

注意:写真が表示されない時は、リスト右の【×】をタップしてください。

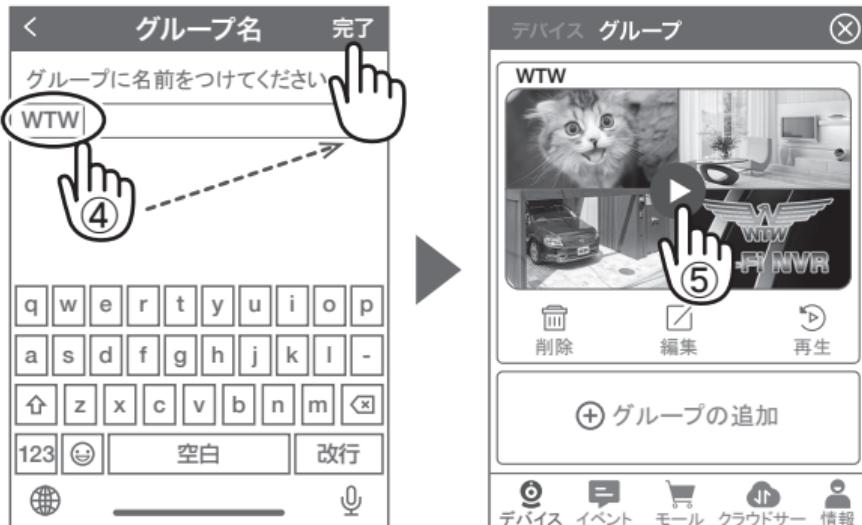

- ④グループ名を入力します(任意)、【完了】をタップして終了です
⑤デバイスの画面に新規にグループ割りされた写真が作成されます。4画面もしくは8画面で見ることが可能です。
注意:シェアされたカメラは、リストアップされませんのでグループに加える事はできません。

14 クラウドストレージ

クラウドストレージとは、カメラの録画データをネットワーク上のサーバーに保存するサービスです。

プランによって利用料金が異なります。

※クラウドストレージのサービスは、カメラごとにそれぞれ購入が必要です

クラウドストレージの購入方法

①クラウドストレージを利用する
カメラ
【カメラ切替】で別のカメラを選択できます

②保存方法を選択
動体検知録画：検知時のみ録画
常時録画：24時間録画

③料金プランを選択
保存期間・契約期間によって料金が異なります


④料金を確認し【今すぐ支払う】を押すと、購入手続きに進みます。



15 アルバム

ライブ映像や録画再生時に【】や【】を押すことで、写真や動画をアプリ内のアルバムに保存できます。

アルバムは、ライブ映像画面左下の【アルバム】を選択することで表示できます。

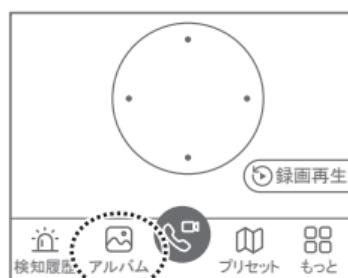

- 各画像をタップすると、拡大表示されます。
- 右上の【編集】を押すと、データを削除できます。
- 拡大表示の右上【共有】を押すと、スマートフォンのアルバムにデータを保存したり、メール等で外部にデータを送信することができます。



16 通話ボタン

カメラ前面左側の「通話ボタン」を押すと、カメラを登録しているスマートフォンを呼び出し、ビデオ通話をすることができます。

使用方法

- ①あらかじめ、スマートフォンの設定で、WTW-EAGLE VIP アプリからの通知を有効にしてください。
 - ②通話ボタンを押すことで、スマートフォンに通知がおこなわれます。(呼び出し中は、カメラからも呼び出し音が鳴ります)
 - ③スマートフォンで通知をタップすると、WTW-EAGLE VIP アプリが起動し、カメラ画面を確認できます。
 - ④通話を拒否する場合は、【通話を切る】をタップしてください。
 - ⑤【答え】をタップすると、ビデオ通話を開始し、カメラのモニター画面にスマートフォンのカメラ映像が表示されます。
- ※呼び出してから約30秒間スマートフォンからの応答がない場合は、呼び出しを中止します(呼び出し音が止まります)。
- ※WTW-EAGLE VIP アプリからの通知が有効でない場合、アプリが前面で起動中であれば通話を開始できます。



The figure consists of three screenshots of the WTW-EAGLE VIP app:

- Screenshot 1:** Shows the home screen with a large moon icon, the date "5月27日 月曜日", the time "16:13", and a notification "WTW-EAGLE VIP デバイス1 video call".
- Screenshot 2:** Shows a video preview of a person in an office environment. The controls include "フロントカメラ" (Front Camera), "PTZ", "カメラが聞く" (Camera Listen), "通話を切る" (End Call), and "答え" (Answer).
- Screenshot 3:** Shows the video preview with a small inset window in the top right corner showing the smartphone's camera feed. The controls are identical to Screenshot 2.

通話ボタン


ビデオ通話を終了する

ビデオ通話は、次のどちらかの方法で終了できます。

- ・カメラ側で通話ボタンを押す
- ・スマートフォン側で「通話を切る」をタップする

ビデオ通話画面の操作

- ①スマートフォンカメラ(自分側)の映像
- ②カメラ(相手側)の映像
- ③スマートフォンカメラの切り替え
通話開始時はフロントカメラを使用します。
ここをタップするとバックカメラに切り替えることができます。
- ④PTZ
カメラの向きを操作することができます。
- ⑤カメラが開く/閉じる
スマートフォンカメラの映像をON/OFFすることができます。
OFFになると、相手側カメラのモニターに映像が表示されなくなります。
- ⑥スピーカーが開く/閉じる
相手側カメラの音声をON/OFFします。
- ⑦通話を切る
ビデオ通話を終了します。
- ⑧マイクが開く/閉じる
スマートフォン側のマイク音声をON/OFFします。
- ※スマートフォン側からビデオ通話を開始したときも、同様の操作となります。

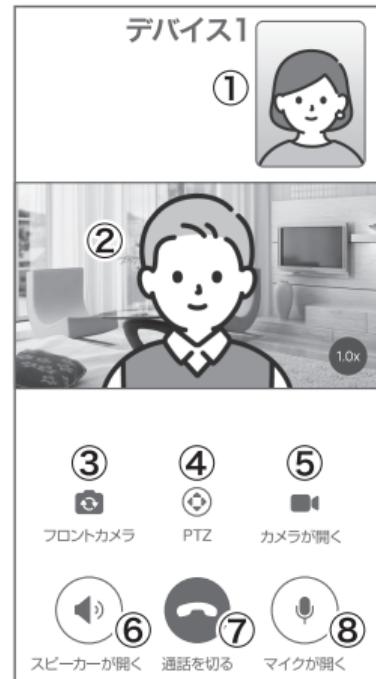

17 カメラの再設定

01 カメラを再設定する際は、
【⋮】をタップします。



02 【☒】をタップし、削除します。



03 カメラの削除を確認し
5【カメラの登録】より再度
カメラの接続をしてください。



保証書

本書は本書記載内容により、無料修理を行うことをお約束するものです。

お客様	TEL		機種名 WTW-E2885M2/M2S	製造No.
	ご住所	〒	住所	〒
お名前	ふりがな		お買い上げ店名	TEL
保証期間	ヶ月	お買い上げ日 年 月 日から 年 月 日まで	販売店名	

販売店様へのお願い: 本保証書に貴店の記入認印、及びお買い上げ日の記入のないものは無効ですので、必ずご記入ください。

保証規定

この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合はお買い上げ販売店または弊社にお問い合わせ下さい。

- 取扱説明書等の注意に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、保証期限内無償修理をさせて頂きます。
- 保証期間内においても、次のような場合には有償修理となります。
 - (イ)本保証書のご提示がない場合。
 - (ロ)本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、及び販売店名の表示のないもの。
 - (ハ)お買い上げ後の取付場所の移動・輸送・事故・落下等による故障または損傷。
 - (二)火災・地震・落雷・水害・塩害・公害その他の天災地変及び異常電圧・指定外の使用電源などによる故障または損傷
 - (ホ)ご使用上の誤り、不当な修理・調整・改造による故障及びそれらが原因により生じた故障、または故障の原因が本製品以外の機器等にある場合。
 - (ヘ)本来の目的以外にご使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト)製品番号の改変及び取り外した製品。
 - (チ)トランジスター・ケーブル等消耗品に類するもの。
 - (リ)他の要因・取付不備・電波障害・設備場所などにより正常に動作しない場合。
- 修理を依頼される場合には、お買い上げの販売店または弊社サービス係へ保証書を添えてご持参下さい。
やむを得ず郵送される場合は、送料をご負担下さい。
- 本保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。
- この保証書は日本国内のみについて有効です。 This warranty is valid only in Japan
- 予告なしに当機種のモデルチェンジ、改良などをを行うことがあります、お買い上げの製品に関しては改良などの申し受けを致しません。

修理実施年月日	故障状況	修理実内容	担当者