


IP カメラ

取扱説明書

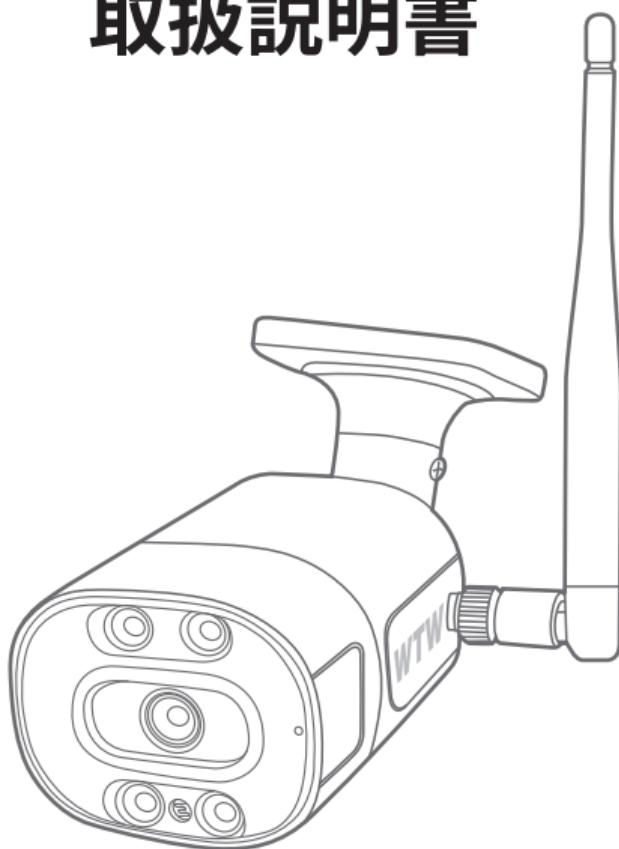

アプリ名: **WTW-EAGLE-VIP**
【アプリバージョン V4.4】

塙本無線 サポートページ
※ 困ったときはこちらを
ご参照ください ►



APモード接続方法
はこちら ►



目次

1. 付属品	01
2. 商品紹介	02
3. 準備	03
4. アプリのインストール・登録	04
5. カメラの登録	05
方法 1: 自動検出で追加	05
方法 2: QRコードをスキャンして追加	07
方法 3: カメラのホットスポットでの接続	10
6. マイクロSDカード挿入+フォーマット方法	14
7. トップページ	15
8. 各種設定	17
9. パスワードの設定	18
10. 動体検知設定	19
11. 録画設定	20
12. 再生	21
13. 共有(シェア)	22
14. グループ(マルチ)画面設定方法	24
15. クラウドストレージ	25
16. アルバム	26
17. カメラの再設定	27

1 付属品



カメラ



カメラアンテナ



電源アダプター



ネジセット



LAN 防水コネクタ
キャップカバー




取扱説明書

⚠ 注意

必ず付属の電源アダプターを使用してください

他の製品用の電源アダプターを使用した場合、本製品が故障するおそれがあります。

2 商品紹介

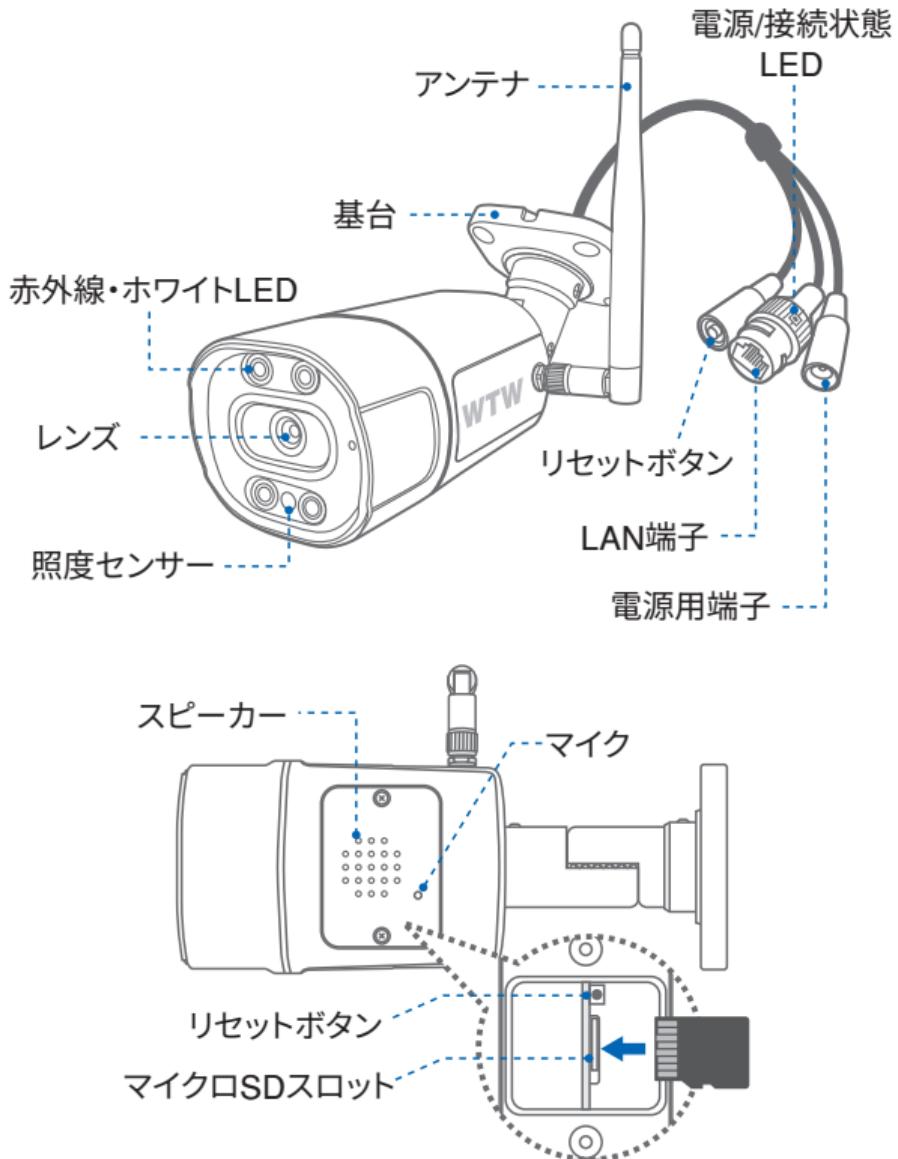

※インターネット接続は光回線に接続することを推奨します


上り3Mbps以上確保できない環境化では正常に動作しない可能性
が高いです

※スマートフォンで見る時 最初にアクセスしてから10分すると画面が
停止します

画面が止まつたらもう一度アクセスし直してください

3 準備

カメラの動作には必ずWi-Fiが必要です

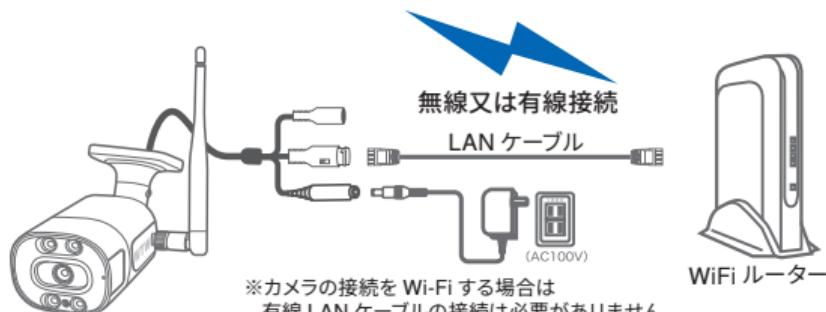

※カメラの接続をWi-Fiする場合は
有線LANケーブルの接続は必要がありません

※本製品はインターネット接続されたWi-Fi接続可能なルーターとそのルーターにWi-Fi接続されたスマートフォンが必要です

※カメラを設定する時には WiFiルーターのSSIDとパスワード(暗号化キー)が必要になりますので確認してください

※スマートフォンの位置情報がONになっているか確認してください

iPhoneの場合

iPhoneの設定からカメラのアプリを探してください
位置情報が使用中のみになっているか確認してください
使用中のみをタップして正確な位置情報がONになっているか確認してください
正確な位置情報がONになっているか確認してください
ローカルネットワークがONになっているか確認してください
登録作業の前にモバイル通信をOFFにしてから設定してください
この時 WiFiがOFFになるようでしたらONにしてください
設定が完了したらモバイル通信をONにしてください

androidの場合

カメラのアプリのアイコンを長押ししてアプリ情報を表示してください
権限や許可に入り位置情報をONにしてください
登録作業の前に機内モードをONにしてから設定してください
この時 WiFiがOFFになるようでしたらONにしてください
設定が完了したら機内モードをOFFしてください

※カメラを設置する前にWiFiルーターの近くで設定を完了してください

※本製品は2.4GHz帯と5GHz帯のWi-Fiに対応しています
5GHz帯での通信が安定しない場合は2.4GHz帯をご利用ください。

△注意

屋外で5GHz帯のWi-Fi通信は法令で禁じられています。
本機は動作時に5GHz帯の電波を発しますので、必ず屋内でご使用ください。

※カメラの登録設定をする時スマートフォンによってWi-Fi環境が不安定もしくは
インターネットに接続されていない場合は接続を維持しない場合があります

※モーション通知について

スマートフォンで映像を見ている時はモーション通知は行われません
またWi-Fiが不安定になっている場合もモーション通知は行われません

4 アプリのインストール・登録

アプリ名【WTW-EAGLE-VIP】

iPhone の場合は APP Store

Android の場合は Play Store からアプリを
インストールしてください



WTW-EAGLE-VIP

インストールが完了したら【WTW-EAGLE-VIP】

アイコンをタップしアプリを起動してください

ユーザー登録 (例 iPhone)

- ①【アカウント登録】をタップしてください
- ②【日本 +81】が選択されていることを確認し
て【次へ】をタップしてください
- ③メールアドレスを入力してください
- ④ユーザー契約・プライバシーポリシーの同
意にチェックを入れてください
- ⑤【登録する】をタップしてください
- ⑥【了解】をタップし、ボールを指でドラッグし、赤い点を通ってラケット
まで動かしてください。入力したメールアドレスに
【ev-app@wtw.jp】から確認コード(6桁の数字)が送られますので
確認してください

電子メールログイン | 電話番号

メール

メールアドレスの入力 ① ▾

アカウントのログイン・作成に必要な電
子メールアドレスを入力してください。

アカウント登録

ログイン/登録

ログインして同意する(ユーザー契約)
《プライバシーポリシー》

国/地域を選択

正確な国の中選択は、データの保存場所およ
びデバイスのサーバー場所に影響します。

国/地域を検索

よく使う国/地域

中国本土 +86
インド +91
アメリカ合衆国 +1
メキシコ +52
日本 +81

その他

カナダ +1

現在の選択: 日本 +81

次へ ②

アカウント登録

国/地域

日本 編集 >

Eメール ③

◇◇○○△△□□@gmail.com

登録する ⑤

④

以下のを読み、同意する(ユーザー契約)
《プライバシーポリシー》。

携帯電話番号登録

安全認証

赤い点を通りながら、テニ
スボールをラケットの上に
置きます。

⑥

Hello,
Your e-mail Activation code is

111355

This is the verification code for the mail
activation. If
you do not activate the mailbox within
15 minutes after
receiving the mail, the message content
will be invalid.

This message was sent by the system,
do not reply

パスワードを設定してください
確認コードがアカウント◇◇○○△△□□
@gmail.com に送信されました。確認してください。

検証コード ⑦ 認証コードが届かない

確認コードの入力 ⑦

パスワード ⑧ 99S

パスワード ⑨

パスワードは、英数字・記号を使い6~
20文字で入力して...

パスワードの確認 ⑩

パスワード再入力 ⑩

OK ⑩

デバイス グループ +

+デバイスの追加

共有用QRコードをスキャンする

デバイス 通知履歴 モール クラウド(有...) 情報

- ⑦送られてきた確認コードを入力してください

- ⑧任意のパスワードを入力してください(英数字 6~20 字)

- ⑨同じパスワードを入力してください

- ⑩【OK】をタップしてください

登録が完了すると右の画面のようになります

5 カメラの登録

はじめに

スマートフォンの【設定】→【WiFi】をタップし、現在【WiFi】ルーターに接続されていることを確認してください。

方法 1 自動検出で追加

01 スマートフォンのBluetooth機能を有効にしてください

※設定方法はスマートフォンによって異なります

02 リセットスイッチをチャイム音が

鳴るまで押し続けてください。

【ネットワークを設定して下さい】

と音声アナウンスがあるまで

お待ちください。

△ 注意

【設定モードを起動します】とアナウンスが流れるまでお待ちください

03 【WTW-EAGLE-VIP】アプリを起動し【スマートデバイスを追加】を選択してください

△ 注意

※【位置情報の権限を有効にする】と表示された場合、使用中のみ許可に設定してください

※【Bluetooth の権限を有効にする】または【附近的デバイスの検索・接続を許可する】と表示された場合は、許可に設定して下さい。


04 【近くのカメラを検索】にカメラが表示されたら、【このデバイスを追加】をタップしてください。

05 Wi-Fiネットワーク名(SSID)が表示されていることをご確認ください

06 Wi-Fiのパスワードを入力し【次へ】を押してください

ルーターの側面などに記載されている認証キーや暗号(化)キーを入力してください
入力の際は大文字と小文字の区別、英数字のゼロとオの違いに気を付けて入力してください

緑のランプ

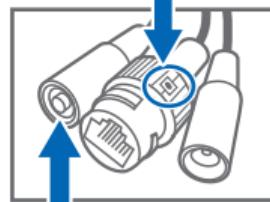

リセットスイッチ

デバイス グループ

十 デバイスの追加

左右用QRコードをスキャンする

近くのカメラを検索 無視する



ネットワークカメラ
ID:*****1328

このデバイスを追加

Wi-Fi接続

カメラの Wi-Fi を選択する

Wi-Fi - 2.4GHz ✓

Wi-Fi - 5GHz ✓

2.4GHz または 5GHz Wi-Fi を選択します。
Wi-Fi の周波数帯による特徴 ②

WTW-WEB-5G Wi-Fiを選択

80008000

次へ

07 Wi-Fi名とパスワードの確認画面で【確認】をタップしてください。 (接続設定が行われます)

※設定が完了すると【 WiFi 接続が完了しました】とアナウンスがあります

Wi-Fiの名前とパスワードが正しいことを再確認してください

Wi-Fi名 : WTW-WEB-5G
Wi-Fiパスワード : 80008000

再入力


✓確認

⚠ 注意

※【Wi-Fiパスワードが違います】とアナウンスがあった場合はパスワードを確認してください



※【Wi-Fi接続ができませんでした】とアナウンスがあった場合はWi-Fiルーターのリセットをお試しください。改善しない場合は、ネットワークがIPv6設定になっている可能性があります。本機はIPv4のみに対応しておりますので、ネットワークの設定をご確認のうえ、IPv4ネットワークに設定してご利用ください。(サービスプロバイダに変更依頼が必要な場合があります)

08 デバイス名を入力または選択して【次へ】をタップしてください。

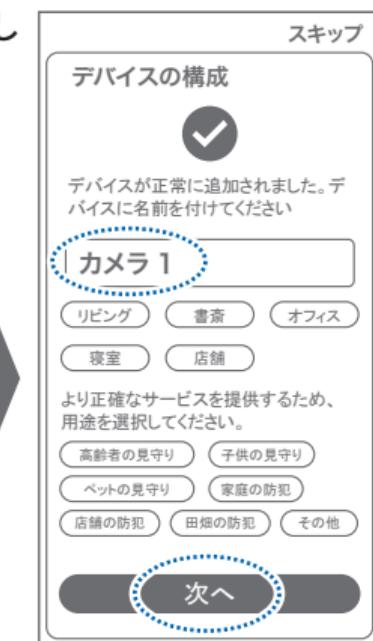

09 動体検知・アプリ警報通知設定を確認して【次へ】をタップしてください。

※アプリ警報通知をONにした場合、スマートフォンの通知設定の変更が必要になる場合があります。
【開く】をタップして設定画面を開き、WTW-EAGLE VIPの通知を有効にしてからWTW-EAGLE VIPの画面に戻ってください。

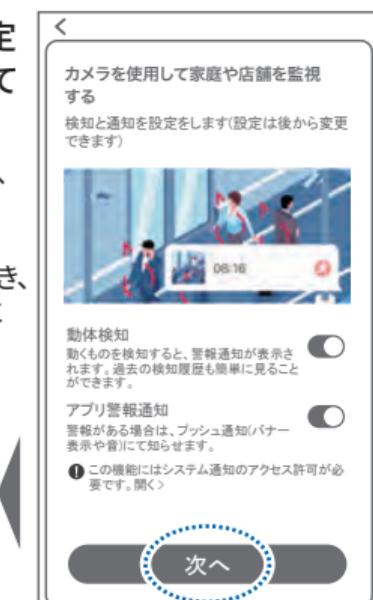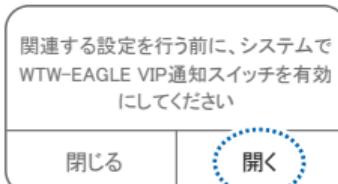

10 クラウドサービス購入の案内が表示されますので、右上の【スキップ】をタップしてください。



11 信号強度とカメラ映像を確認して【次へ】をタップしてください。

以上で設定完了です。


上記の方法のほか、下記の方法でもカメラをアプリに登録することができます。
登録完了後、P14 に進んでください。

方法2 QRコードをスキャンして追加

01 リセットスイッチをチャイム音が鳴るまで押し続けてください。
【ネットワークを設定して下さい】
と音声アナウンスがあるまでお待ちください。



△ 注意

【設定モードを起動します】とアナウンスが流れ
るまでお待ちください

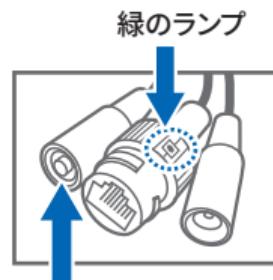

02 【WTW-EAGLE-VIP】アプリを起動してください

03 【+ デバイスの追加】をタップしてください。
※2台目以降の場合は、右上の【+】をタップしてから
【+ デバイスの追加】をタップしてください。

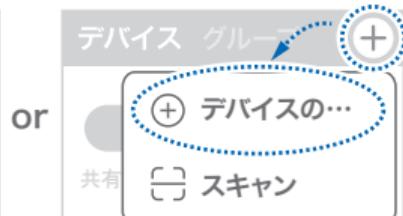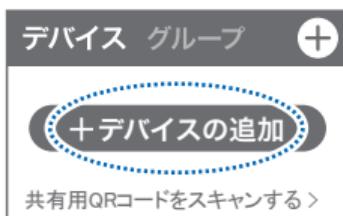

04 画面下部の【手動追加】をタップして下さい。



05 【手動追加】画面で【Wi-Fiデバイス】をタップしてください。

⚠ 注意

※【位置情報の権限を有効にする】と表示された場合、使用中のみ許可に設定してください
※カメラへのアクセスが求められた場合、許可してください



他の追加方法

06 【ステータスライトが点滅している】左側の【○】をタップしてから【次へ】をタップし、【了解】をタップしてください。



07 【カメラの起動音は聞こえましたか?】左側の【○】をタップし、【次へ】をタップしてください。



08 Wi-Fiパスワードを入力して【次へ】をタップしてください。

ルーターの側面などに記載されている認証キーや暗号(化)キーを入力してください
入力の際は大文字と小文字の区別、英数字のゼロとオーの違いに気を付けて入力してください

5G Wi-Fiを選択した可能性があります。
デバイスを正常に追加するには、5G Wi-Fi 配信ネットワークをサポートする必要があります。続行するかどうかを確認してください。

再選択

確認

※選択したWi-Fi名が5GHz帯の場合、確認メッセージが表示されます。
本製品は2.4GHz/5GHz両対応ですので【確認】タップしてください。

Wi-Fi接続

カメラのWi-Fiを選択する

カメラが5GHzをサポートしているか確認してください。サポートしていない場合は、2.4GHzを選択してください。

Wi-Fi - 2.4GHz ✓

Wi-Fi - 5GHz ✓

WTW-WEB-5G Wi-Fiを選択

80008000



次へ

09 Wi-Fi名とパスワードを確認して、【確認】をタップしてください。

Wi-Fiの名前とパスワードが正しいことを再確認してください

Wi-Fi名 : WTW-WEB-5G
Wi-Fiパスワード : 80008000

再入力

✓確認


10 カメラのレンズを表示されたQRコードに向けてください。

カメラがコードを認識すると、カメラからチャイム音と【Wi-Fi設定中です しばらくお待ちください】という音声が流れます。

コードを認識しない場合は、カメラとスマートフォンの距離を近づけたり遠ざけたりしてください。

【Wi-Fi接続に完了しました】と音声が流れたら、
【次へ】をタップしてください。

先に進めない場合、モバイル通信をOFFにしてください

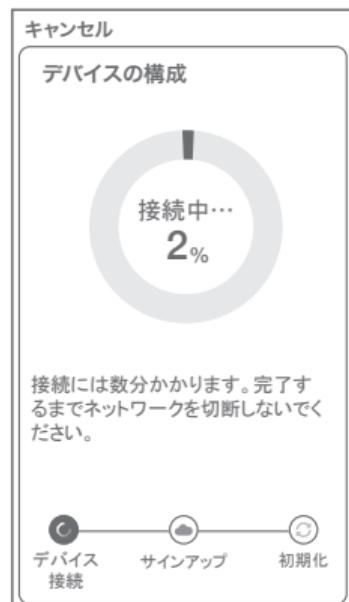

iPhone  → モバイル通信アイコン
Android → 機内モードにしてください

※ 設定が完了すると【 WiFi 接続が完了しました】とアナウンスがあります

⚠ 注意

※【Wi-Fiパスワードが違います】とアナウンスがあった場合はパスワードを確認してください

※【Wi-Fi接続ができませんでした】とアナウンスがあった場合はWi-Fiルーターのリセットをお試しください。改善しない場合は、ネットワークがIPv6設定になっている可能性があります。本機はIPv4のみに対応しておりますので、ネットワークの設定をご確認のうえ、IPv4ネットワークに設定してご利用ください。(サービスプロバイダに変更依頼が必要な場合があります)

11 デバイス名を入力または選択し
【次へ】を押してください

⚠ 注意

設定が完了時、モバイル通信を
ONに戻してください


12 クラウドサービス購入の案内が表示されます、右上の
【スキップ】をタップしてください。



方法 3 カメラのホットスポットでの接続

01 リセットスイッチをチャイム音が
鳴るまで押し続けてください。
【ネットワークを設定して下さい】
と音声アナウンスがあるまでお
待ちください

緑のランプ

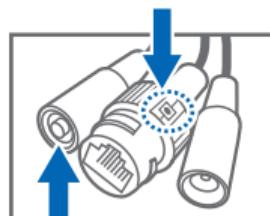


⚠ 注意

【設定モードを起動します】とアナウンスが流
れるまでお待ちください


02 【WTW-EAGLE-VIP】アプリを起動してください

03 【+デバイスの追加】をタップしてください。

※2台目以降の場合は、右上の【+】をタップしてから
【+デバイスの追加】をタップしてください。

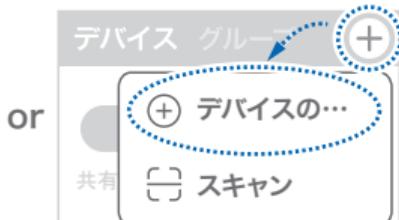


04 画面下部の【手動追加】を タップして下さい。



05 【他の追加方法】をタップし、 【ホットスポットによる追加】を タップしてください



06 【ステータスライトが点滅してい る】左側の【○】をタップしてから 【次へ】をタップし、 【了解】をタップしてください。

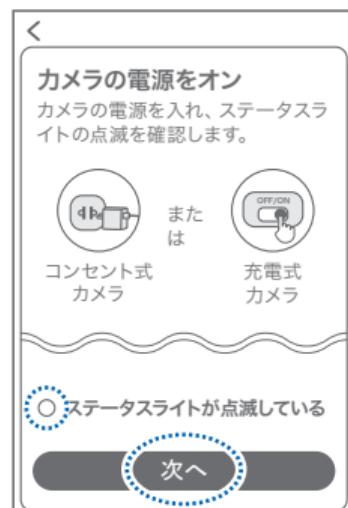

07 【カメラの起動音は聞こえましたか?】左側の【○】をタップし、【次へ】をタップしてください。



08 Wi-Fiパスワードを入力して【次へ】をタップしてください。

ルーターの側面などに記載されている認証キーや暗号(化)キーを入力してください
入力の際は大文字と小文字の区別、英数字のゼロとオーの違いに気を付けて入力してください

5G Wi-Fiを選択した可能性があります。
デバイスを正常に追加するには、5G Wi-Fi配信ネットワークをサポートする必要があります。続行するかどうかを確認してください。

再選択

確認

※選択したWi-Fi名が5GHz帯の場合、確認メッセージが表示されます。
本製品は2.4GHz/5GHz両対応ですので【確認】タップしてください。



09 Wi-Fi名とパスワードを確認して、【確認】をタップしてください。

Wi-Fiの名前とパスワードが正しいことを再確認してください

Wi-Fi名 : WTW-WEB-5G
Wi-Fiパスワード : 80008000

再入力

✓ 確認

10 カメラのリセットスイッチを、素早く2回押してください
(ダブルクリック)
【設定モードを起動します】というアナウンスが流れるまでお待ちください。

11 ①【設定に移動】をタップします
②【WiFi】をタップします
③【IPCXXXXXXX】に接続してください



【WTW-EAGLE-VIP】アプリに戻ります

iPhone → モバイル通信アイコン

Android → 機内モードにしてください

⚠ 注意

【インターネットに接続されていません】と表示されますが問題ありません。

この時 接続を維持するか聞いてくるスマートフォンがありますので【OK】や【維持する】を押して許可してください

【IPCXXXXXXXXX】への接続が完了したらスマートフォンの設定画面を閉じてください

⚠ 注意

※【Wi-Fiパスワードが違います】とアナウンスがあった場合はパスワードを確認してください。

キャンセル

デバイスの構成

接続中…
2%

接続には数分かかります。完了するまでネットワークを切断しないでください。

デバイス接続 サインアップ 初期化

12 デバイス名を入力または選択し
【次へ】を押してください

⚠ 注意

設定が完了時、モバイル通信をONに戻してください

13 クラウドサービス購入の案内が表示されます、右上の【スキップ】をタップしてください。



6 マイクロSDカード挿入+フォーマット方法


① SDカードを本体へ挿入して下さい

※必ずカメラの電源がOFFの状態で

SDカードを挿入してください

△注意

- ・マイクロSDカードを正しい方向に挿入してください。
- ・必ず正規のマイクロSDを挿入してください。
- ・正規品でないマイクロSDカードを挿入すると故障の原因となります。

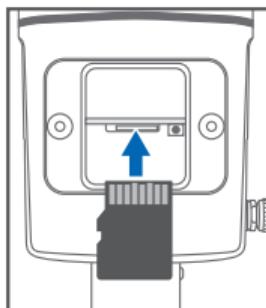

SDカードポート : マイクロSDカードは最大128GBに対応しています

マイクロSDカード容量 : 8から128 GBに対応

対応するマイクロSDカード: class 10以上

ファイル形式 : FAT32

② ライブ映像右上の【⚙】より【ストレージ設定】を選択

【ローカルストレージをフォーマットする】から、フォーマットを実行してください



【クラウドストレージ】:

カメラごとにクラウドサービスを設定
(→P25)

【ローカルストレージ】:

カードのデータ使用率を表示

【ローカルストレージの録画映像をダウンロードする】:


録画画像をダウンロードできます

【ローカルストレージをフォーマットする】:


挿入したmicroSDカードをフォーマット(初期化)します。

【今すぐ書式設定】を選択してください。

※【ストレージアップ】を選択するとクラウドサービス申込画面が表示されます。

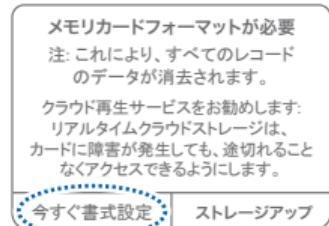

7 トップページ

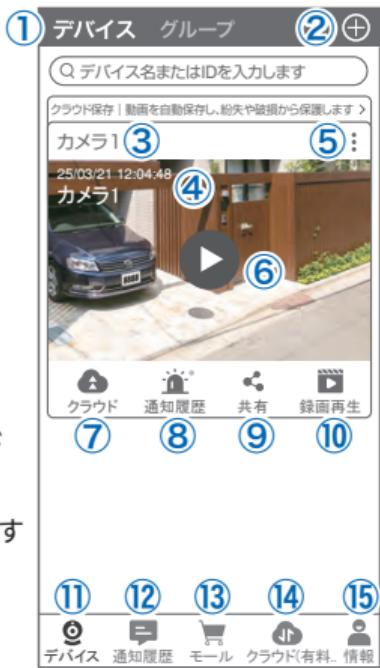

- ㉖クラウドストレージの設定をおこないます
- ㉗㉙パンチルト機能は本機非対応です
- ㉘㉚録画した映像を再生できます
- ㉙アラームメッセージを表示します
- ㉚スマートフォンに保存したデータを閲覧できます
- ㉛㉜双方向通話に切り替えます
- ㉚本機非対応です

- ㉛もっと その他機能の呼び出し

E. 他のスマートフォンにカメラを
共有できます。

F. 設定メニューを表示します

G. 動き検知のON/OFF

H. 巡回 :本機非対応です

I. PTZ 調整 :本機非対応です

J. 暗視機能を切り替えます(スマートナイトビジョン・

フルカラーナイトビジョン・赤外線暗視・白黒・カラー)

K. 警報器 :カメラから警報音(サイレン)を出します。

L. 屋内外切換 :5GHz Wi-Fiの屋内外モードを切り替えます。



- ㉛カメラから警告音を出します

- ㉚画面のサイズに拡大します(ほとんど変化のない場合もあります)

- ㉛縦画面に戻ります



8 各種設定

【⚙】を押し、設定モードに移ります

設定項目

■ デバイス情報

- ① タイトル・モデル・信号強度・ID番号・FWバージョン表示・MAC アドレス表示




■ 動体検知と通知

- ② 動体検知 : 動き検知の設定 (→P19)

- ③ プッシュ通知 : アラーム発生時携帯電話に通知を送ります

- A. アラーム通知のON/OFF
- B. 人型検知時のみ通知
(人型検知が有効のときに表示されます→P19)
- C. アラーム通知時間設定
- D. 通知間隔の設定

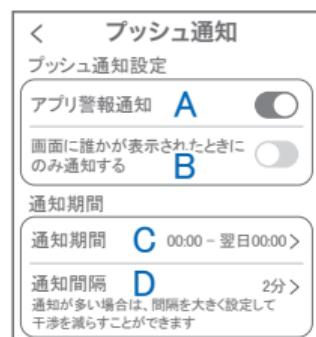

■ カメラ設定

- ④ 記録設定: 常時録画・イベント録画の設定が出来ます (→P20)

- ⑤ 画面とサウンドの設定

E. 暗視モード

スマートナイトビジョン : 暗くなると赤外線が点灯(白黒撮影)、モーションに反応して防犯灯が点灯(カラー撮影)します

フルカラーナイトビジョン : 常にカラーモードで撮影

赤外線暗視 : 暗くなると赤外線を点灯(白黒撮影)

赤外線は常に有効 : 常に赤外線を点灯(白黒撮影)

暗視オフ : 常に赤外線・白色灯を点灯しない

F. 画像を反転

: 画像を上下左右反転します

G. デバイスの通話音量


: デバイスの通話音量が調整できます

H. アンチフリッカー設定

: 照明による画面のちらつきを軽減します

- ⑥ PTZ 調整 : 本機非対応

- ⑦ ストレージ設定 : 参照P14

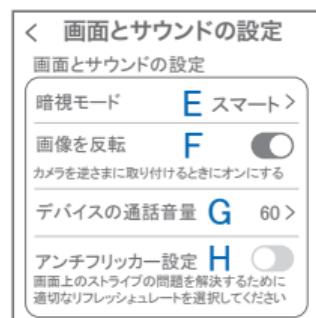

■ 詳細設定

⑧ 詳細設定

- I. 有線LAN端子のLED点灯ON/OFF
- J. デバイス音声通知:日本語を選択ください
- K. 5GHz帯Wi-Fiの屋内外を切り替えます
- L. WiFiの信号強度を表示します
- M. 新しいWi-Fiに接続する:無線WiFiの変更ができます
- N. 時間同期 :カメラ時間をスマートフォンに同期します
- O. タイムゾーン設定:GMT+9:00を選択ください
- P. サマータイム:サマータイムを設定できます

セキュリティ設定

- Q. パスワードの設定 :デバイスのパスワード設定(↓下面)

R. Alexa サービス認証: 本機非対応
オンになると、Alexaサービスを利用してAmazon Echo Showなどのディスプレイ付きAlexaデバイスにカメラ映像を表示することができます(Alexaデバイスからカメラの操作はできません) Alexaスキル【WTW Eagle】をご利用ください。
※設定の詳細は塚本無線サポートサイトをご覧ください

- S. カメラを再起動します
- T. カメラを削除します



9 パスワードの設定

⚠ 注意

アプリ登録直後はカメラのパスワードが空白になっています。
カメラを保護するために、パスワードの設定を推奨します。



- ① ライブ映像右上の【≡】より【詳細設定】→【パスワードの設定】を選択
- ② 旧パスワードを入力してください(初回設定時は空白)
- ③ 新パスワードを2か所に入力してください(英数字20文字以内、記号不可)
- ④ 【OK】をタップすると設定完了です。

10 動体検知設定



【⚙】→【動体検知】

- ①動体検知をONにしてください
- ②検知感度レベル : 感度調整が出来ます
- ③人形検知 : 人の形に反応して検知します
- ④人形のフォトフレーム : 人の形を検知したときに枠を表示します
- ⑤移動追跡 : 本機非対応
- ⑥動体検知期間 : 1日中(24時間)・昼(8-20時)・
夜(20-8時)・カスタム設定から選択で
きます
- ⑦画面検知エリア設定 : 感知エリアを設定できます
エリアモード : 画面内的一部分のみを動き検知エリアにします。
警戒線モード: 画面内に線を描画し、動くものが線に触ると検知が働き
ます
- ⑧警報音設定 : 移動物体を検知するとカメラから
警報音がでます
犬・猫・アラーム音が選択できます
- ⑨白色警告灯 : 検知時に白色LEDを点灯して警告します

11 録画設定




【⚙】→【記録設定】

- ①記画モード : イベント録画と常時録画の切替ができます
- ②記画画質 : SD(標準)・HD(高画質)を選択できます
- ③音声を記録する : ライブおよび再生中音声が出ます
- ④スケジュール録画 : 録画周期・録画時間を設定できます



12 再生

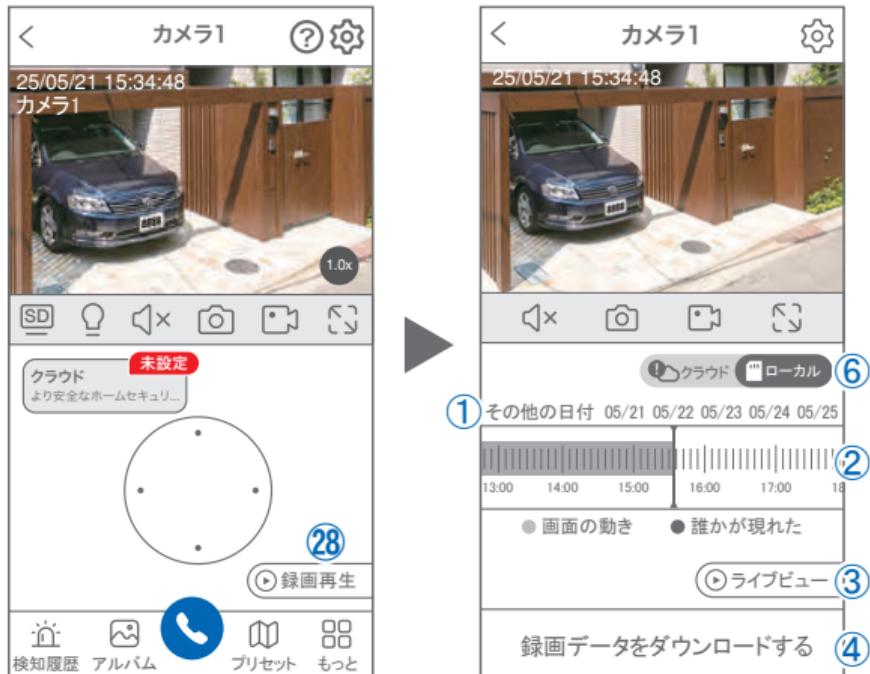

映像を見ている時に ②をタップするとSDカード録画 再生モードに移行します

①画面左の【その他の日付】をタップすると日付を変更できます。

②タイムバーから再生したい時間帯にスライドして再生をしてください
日付の下の青点があるとデーターがあります

薄い肌色:常時録画

濃い肌色:動体検知(モーション検知)


③ライブビュー:ライブ画面に戻ります。

④録画データをダウンロードする:映像リスト
が表示されますのでタップしてください

⑤タイムバーをピンチすることで
時間帯を広げる事ができます。



①を押すと上図画面が表示します

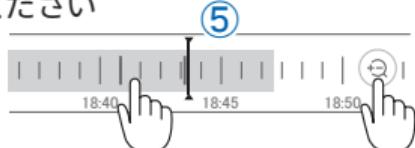

※microSDカードに記録されたデータは、PC等で再生できません。
データは、撮影・録画ボタンを使用してアプリのアルバムにいったん保存し、アルバムの「共有」機能を利用してメール等で外部に送信することができます。

⑥クラウドを利用している場合は、クラウドに切り替えて再生できます。

13 共有(シェア)


複数のスマートフォンで共有(シェア)する

※複数のスマートフォンでシェアする場合

シェアされたスマートフォンには通知が来ません

5 カメラ登録を参考に

- ①1台目のスマートフォンにカメラを登録して下さい(P5参照)
- ②2台目のスマートフォンにアプリ(WTW EAGLE VIP)をインストールし、ユーザー アカウントを登録して下さい(P4参照)
- ③1台目のスマートフォンでWTW EAGLE VIPアプリを開き、デバイス一覧画面を表示してください。
- ④下図Aの【共有】をタップしてください。
- ⑤共有の権限を選択して【共有を続行】をタップしてください。
権限で【設定】を選択した場合は、確認画面が表示されるので、【OK】をタップして進んでください。

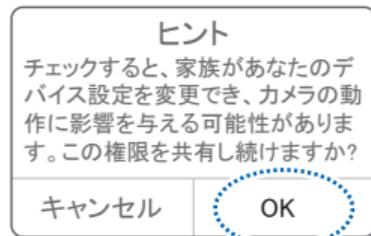

⑥【家族と共有】画面で【QRコードを表示】をタップしてください。



⑦QRコードが表示されたら、2台目のスマートフォンでアプリ(WTW EAGLE VIP)を起動し、右上の【+】をタップしてください。

⑧【スキャン】をタップしてください。



⑨【スキャン開始】をタップし、QRコードをスキャンしてください。


※QRコードを表示してから1時間以内にスキャンしてください

⑩スキャンが完了すると、共有完了です。




14 グループ(マルチ)画面設定方法 ■

【WTW-EAGLE-VIP】アプリを利用するデバイスが複数ある場合、マルチ画面で映像を表示・閲覧することが可能です。

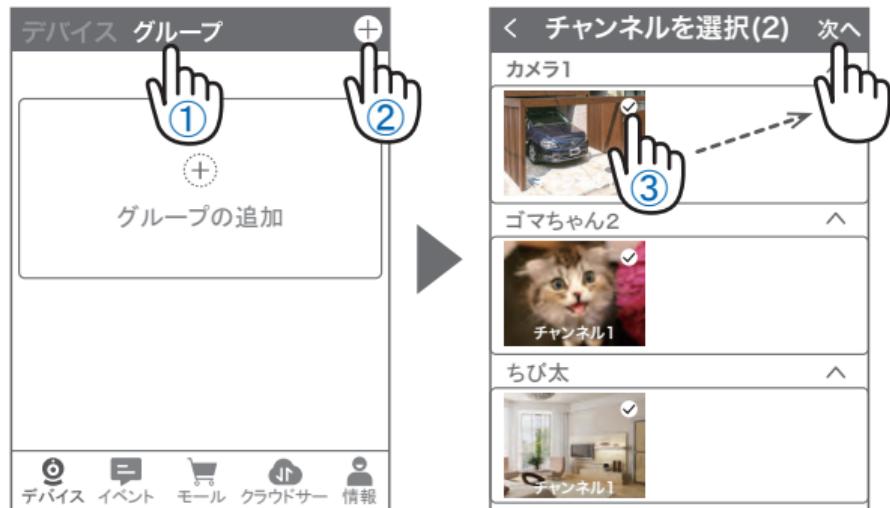

- ①【グループ】をタップします。 ②【+】をタップします。
③複数台のリストが表示されますので写真をタップし、リストに追加します。

注意:写真が表示されない時は、リスト右の【×】をタップしてください。

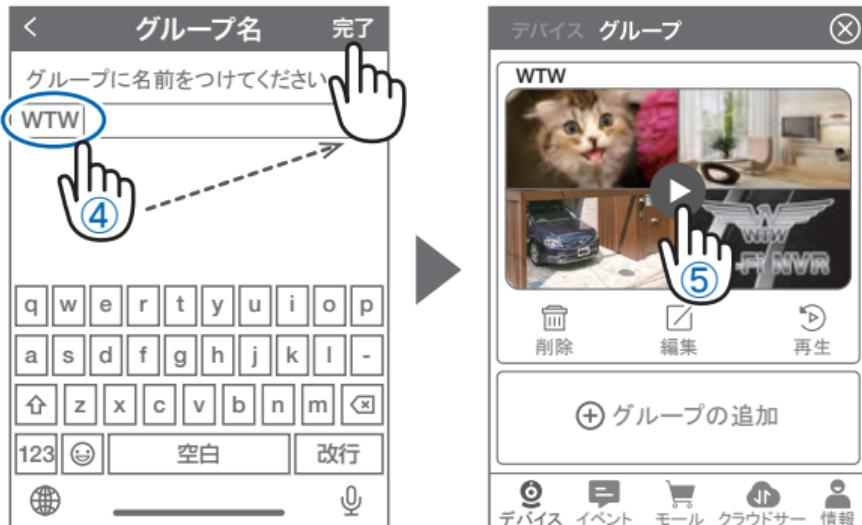

- ④グループ名を入力します(任意)、【完了】をタップして終了です
⑤デバイスの画面に新規にグループ割りされた写真が作成されます。4画面もしくは8画面で見ることが可能です。
注意:シェアされたカメラは、リストアップされませんのでグループに加える事はできません。

15 クラウドストレージ

クラウドストレージとは、カメラの録画データをネットワーク上のサーバーに保存するサービスです。

プランによって利用料金が異なります。

※クラウドストレージのサービスは、カメラごとにそれぞれ購入が必要です


クラウドストレージの購入方法

①クラウドストレージを利用する
カメラ
【カメラ切替】で別のカメラを選
択できます

②保存方法を選択
動体検知録画：検知時のみ録画
常時録画：24時間録画

③料金プランを選択
保存期間・契約期間によって料
金が異なります

④料金を確認し【今すぐ支払う】を
押すと、購入手続きに進みます。

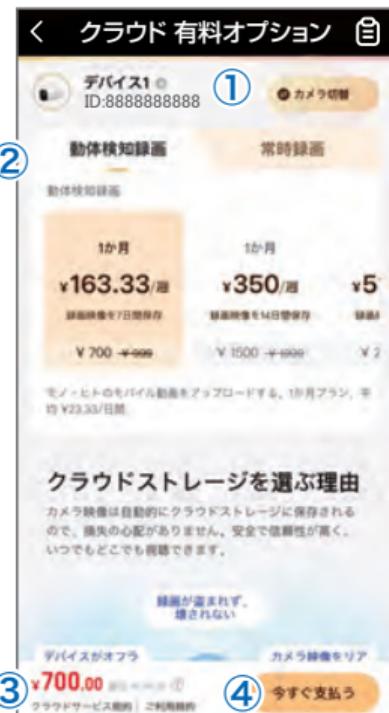


以下は画面の案内にしたがって購入手続きを進めてください。

16 アルバム

ライブ映像や録画再生時に【】や【】を押すことで、写真や動画をアプリ内のアルバムに保存できます。

アルバムは、ライブ映像画面左下の【アルバム】を選択することで表示できます。

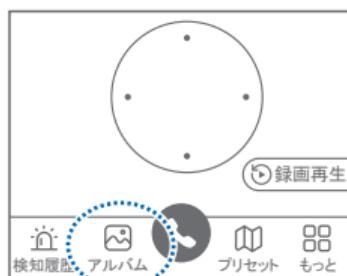

- 各画像をタップすると、拡大表示されます。
- 右上の【編集】を押すと、データを削除できます。
- 拡大表示の右上【共有】を押すと、スマートフォンのアルバムにデータを保存したり、メール等で外部にデータを送信することができます。



17 カメラの再設定

01 カメラを再設定する際は、
【⋮】をタップします。



02 【☒】をタップし、削除します。



03 カメラの削除を確認し
5【カメラの登録】より再度
カメラの接続をしてください。