



## ●センサーライトの設定

①ライブ画面からセンサーライトを作動させたいCHの上でマウス左クリックをします。カメラ映像の下にポップアップアイコンが表示されますので「画像設定」を左クリックします。

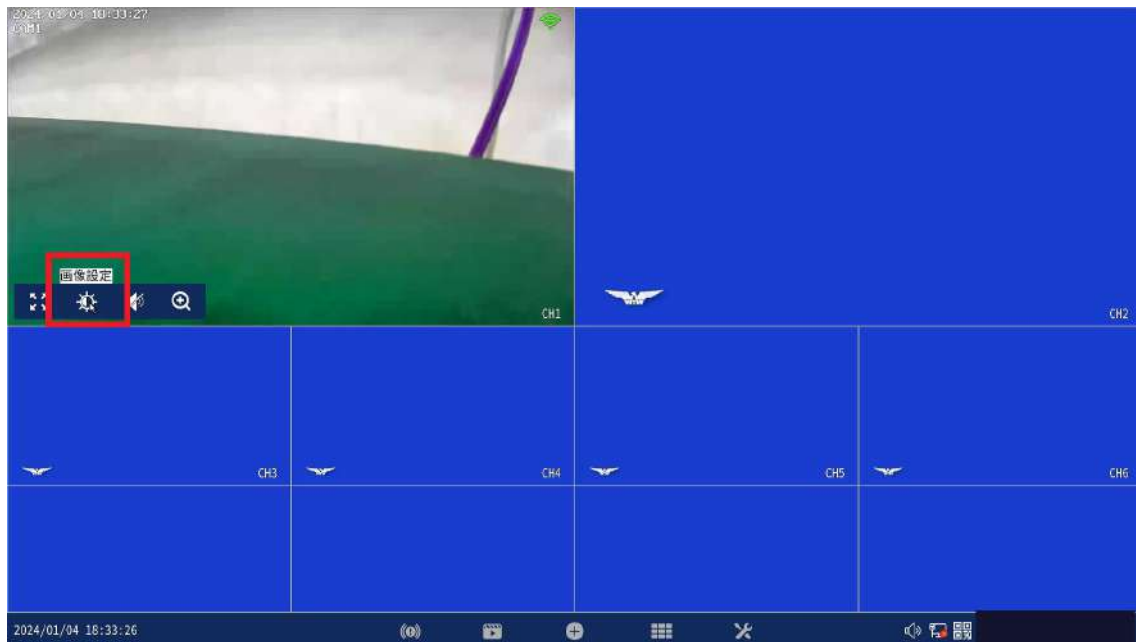

② 暗視モードを「スマート」に変更します。  
変更後右クリックでライブ画面に戻れば設定完了となります。

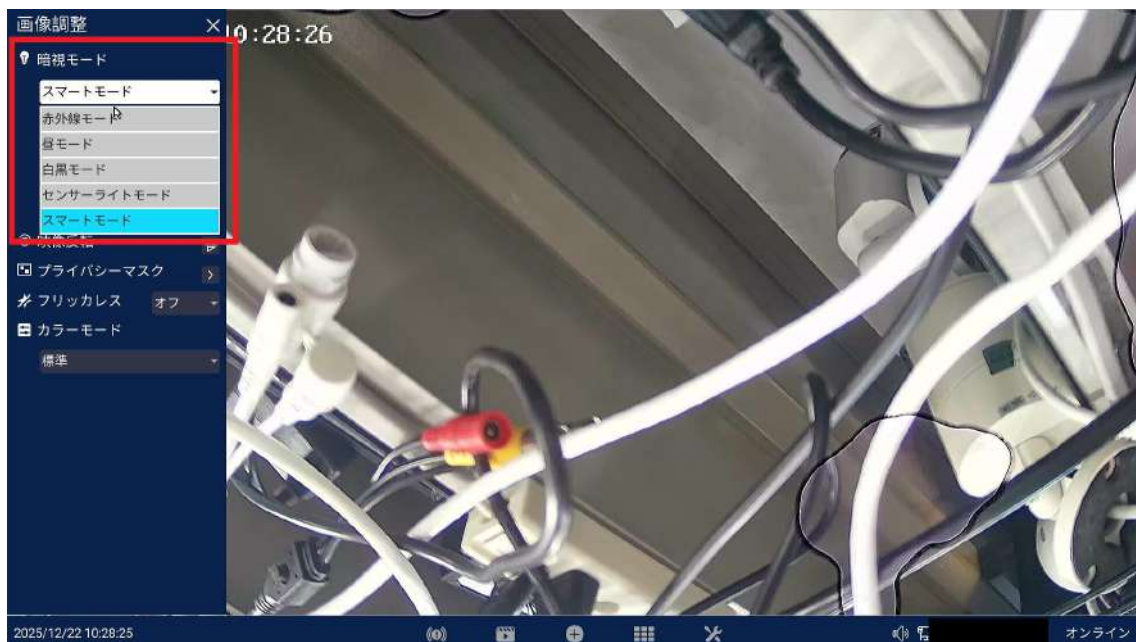

スマート以外の項目については下記の通りとなります。

赤外線モード：昼間カラー、夜赤外線のみ点灯

※ホワイト LED は消灯となります。

昼モード：昼夜問わずカラー撮影

※夜撮影箇所が暗いと真っ暗になります。


白黒モード：昼夜問わず白黒撮影

センサーライトモード：夜間ホワイト LED 常時点灯

## ●スマートビデオ検出設定

①動体検知時にセンサーライトを働かせるためビデオ検出の設定も行う必要があります。

設定はライブ画面から右クリック「カメラ設定」を左クリックします。

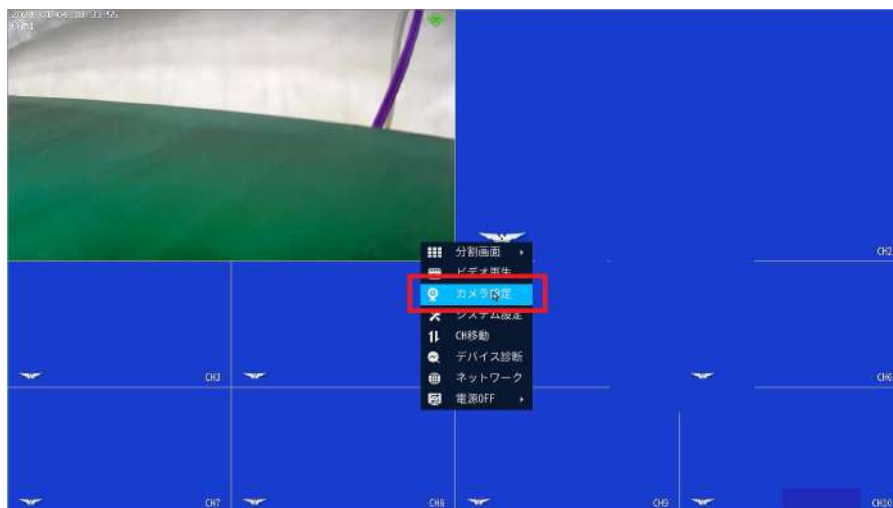

②カメラ設定内の該当 CH を左クリックし、画面右側の設定からスマートビデオ検出が有効になっていれば夜間（赤外線 LED 作動中）に動作検出時センサーライトが作動します。




③カメラ設定内のインテリジェント検出からエリアの設定など詳細な設定が可能です。

A カスタム検出領域：動作検知が働くエリアを設定できます。

B 感度：検知の感度を設定できます。（最低~最高の5段階で設定可能）

C インテリジェント検出タイプ：有効にすると人体録画が有効になります。

D 人形フレームスイッチ：有効にすると、映像の中で人と判断したものに対して枠でマーキングします。

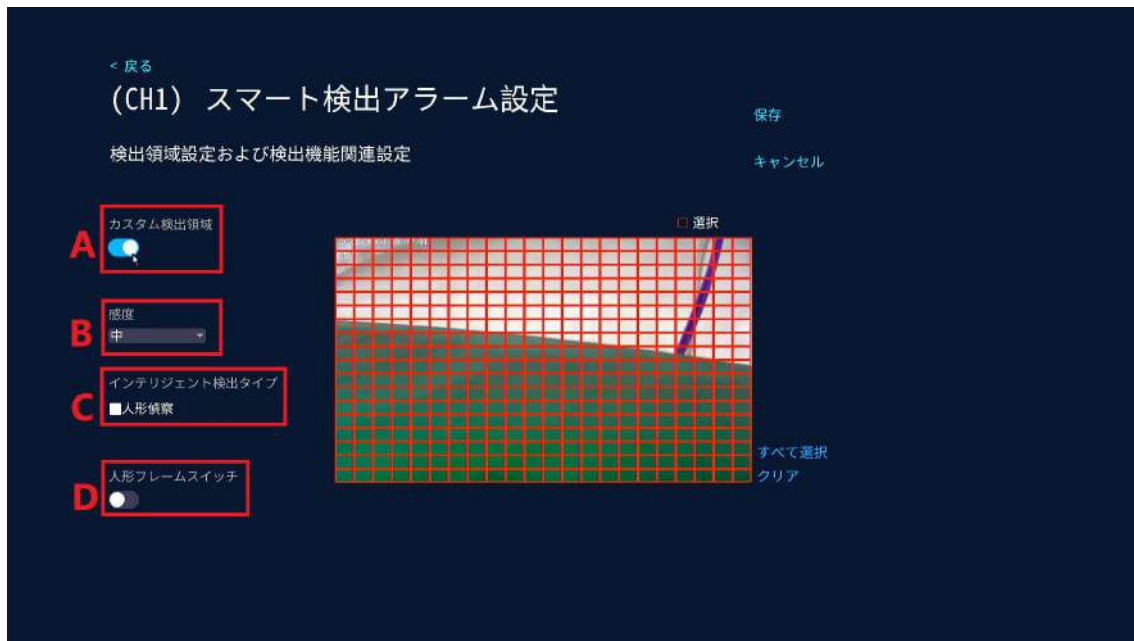

以上で設定が完了となります。