


■ WTW-EAGLE (1.7.6.1) カメラ・録画機 再生方法

●再生方法

再生は一面面ずつしか行えません。

複数画面を同時に再生は出来ませんのでご注意ください。

①再生を行う場合はライブ画面より再生したいCHをダブルクリックし、1画面拡大した状態で画面左下の「録画再生」を左クリックします。

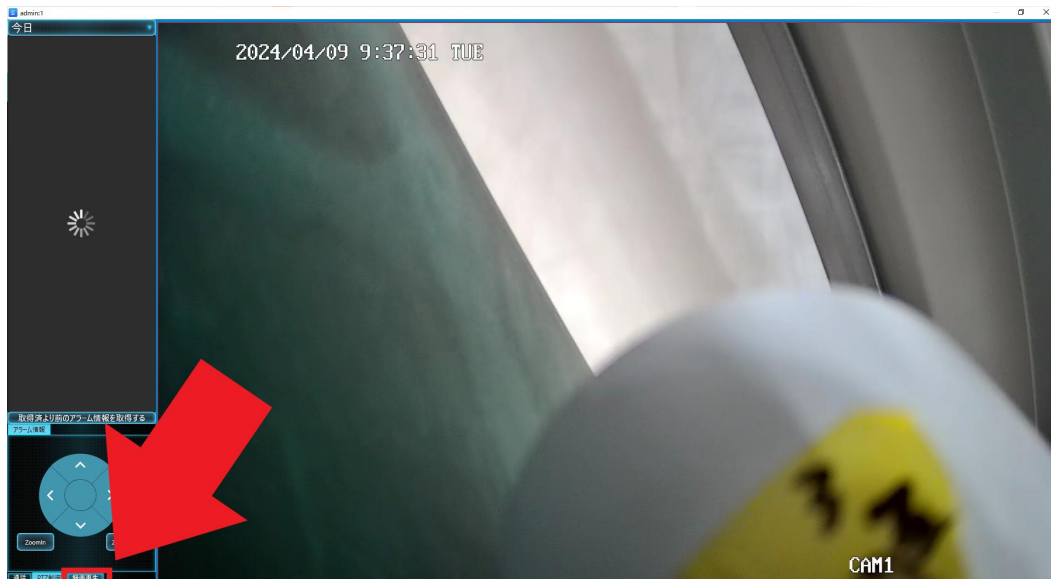

②録画再生を左クリック後、再生画面へと切り替わります。

A カレンダーから再生したい日付を選択し、B タイムラインから再生したい時間帯へドラックし再生が可能です。

A カレンダー：録画データがある日付に赤丸がつきます

B タイムライン：録画データのタイムラインが表示されます。※マウスのホイール操作で時間帯の拡大・縮小が可能です。



各アイコン説明

C 録画：アイコンを押すと録画が始まり PC に再生中のデーターを録画します。
もう一度押すと録画が終了され、録画データーが PC に保存されます。

D フォルダ表示：録画データーの保存先フォルダを開きます。

E 停止・再生：停止と再生ボタン

F30 秒戻る：現在再生している時間から 30 秒後ろに戻ります。

G30 秒進む：現在再生している時間から 30 秒前に進みます。

