


# カメラと録画機セット

## 取扱説明書

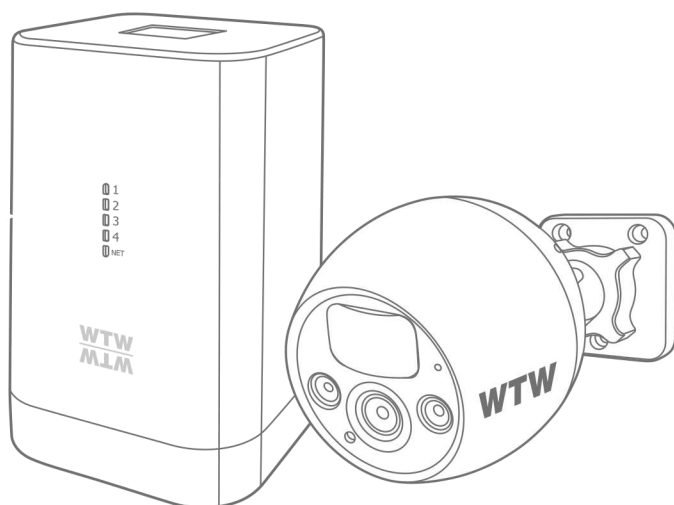

アプリ名: WTW-EAGLE

塚本無線 サポートページ  
※ 困ったときはこちらを  
ご参照ください ▶



APモード接続方法  
はこちら ▶



# 目次

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. スペック .....                   | 01 |
| 2. 商品紹介 .....                   | 02 |
| 3. 準備、インストール、カメラ登録 .....        | 04 |
| 3-1. 準備 .....                   | 04 |
| 3-2. スマートフォンにソフトをインストールする ..... | 05 |
| 3-3. 録画機の登録 .....               | 07 |
| 3-4. カメラの登録 .....               | 10 |
| 4. トップページ、設定、録画再生、共有 .....      | 11 |
| 4-1. トップページ.....                | 11 |
| 4-2. 各種設定 .....                 | 13 |
| 4-2-1. 設定項目(録画機) .....          | 13 |
| 4-2-2. 設定項目(カメラ) .....          | 15 |
| 4-2-3. 常時録画設定 .....             | 16 |
| 4-2-4. モーション検知 .....            | 16 |
| 4-3. 再生 .....                   | 17 |
| 4-4. 共有(シェア) .....              | 18 |

## 1 スペック

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 録画解像度     | 2560×1440                      |
| ビデオフォーマット | TS ファイル GOM Player で再生可能       |
| 撮影画角      | 80 度                           |
| 音声録音      | 有                              |
| ナイトモード    | 有(赤外線 LED 照射によるモノクロ撮影)         |
| 赤外線 LED   | 2 灯                            |
| 赤外線照射距離   | 最長 5M                          |
| ビデオ撮影時間   | 最大 30 秒                        |
| 録画容量      | マイクロ SD16GB ~ 128GB(クラス 10 以上) |
| 録画時間      | 32GB 約80時間分                    |
| 上書き録画     | 有                              |
| 電源        | DC 5V                          |
| ネットワーク    | IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz        |
| 動作環境温度    | 0 度 ~ 50 度                     |
| 動作環境湿度    | 5% ~ 90%                       |


※ インターネット接続は光回線に接続することを推奨します

上り 3Mbps 以上確保できない環境化では正常に動作しない可能性が高いです

※ スマートフォンやパソコンで見る時 最初にアクセスしてから 10 分すると画面が停止します  
画面が止まったらもう一度アクセスし直してください

## 2 商品紹介

### 録画機

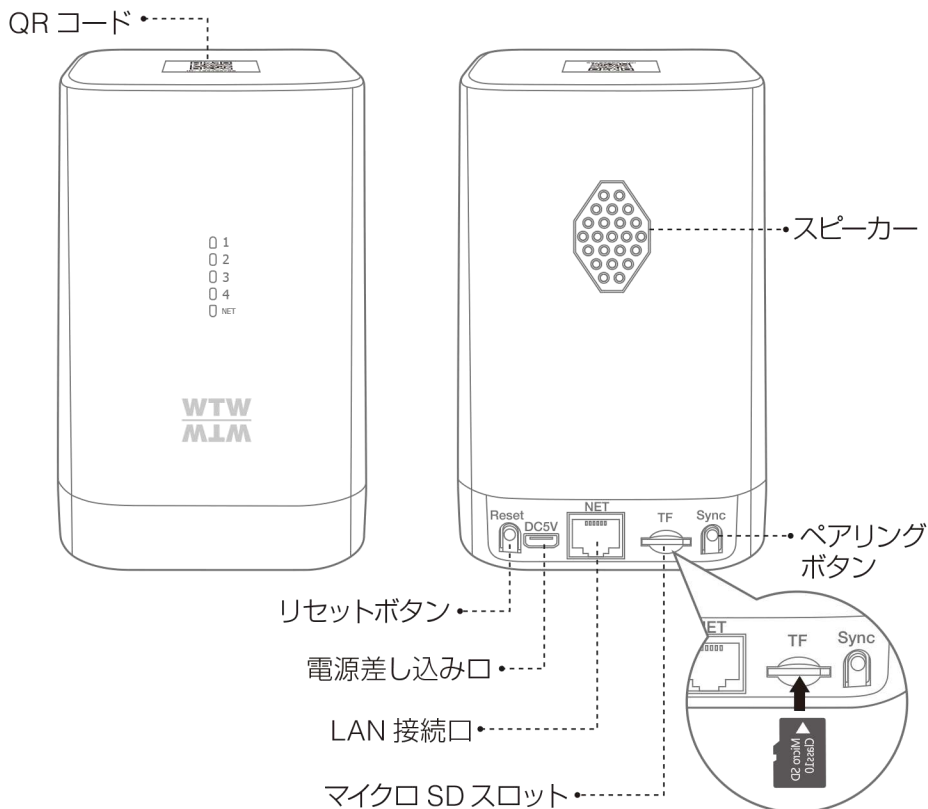


#### 注意

マイクロ SD カードを正しい方向に挿入してください。  
必ず正規のマイクロ SD を挿入してください。  
正規品でないマイクロ SD カードを挿入すると故障の原因となります。

SD カードポート : マイクロ SD カードは最大 128GB に対応しています  
マイクロ SD カード容量 : 8 から 128 GB に対応  
対応するマイクロ SD カード : class 10 以上  
ファイル形式 : FAT 32


※マイクロ SD の抜き挿しは録画機の電源が OFF の状態で行ってください

## カメラ

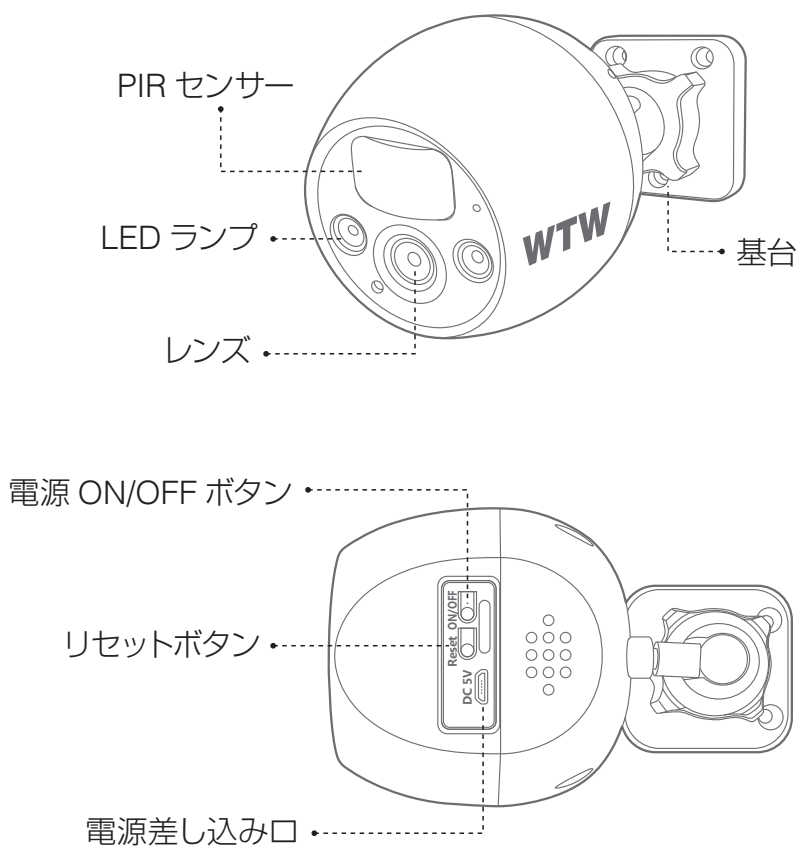

## 3 準備、インストール、カメラ登録

### 3-1. 準備

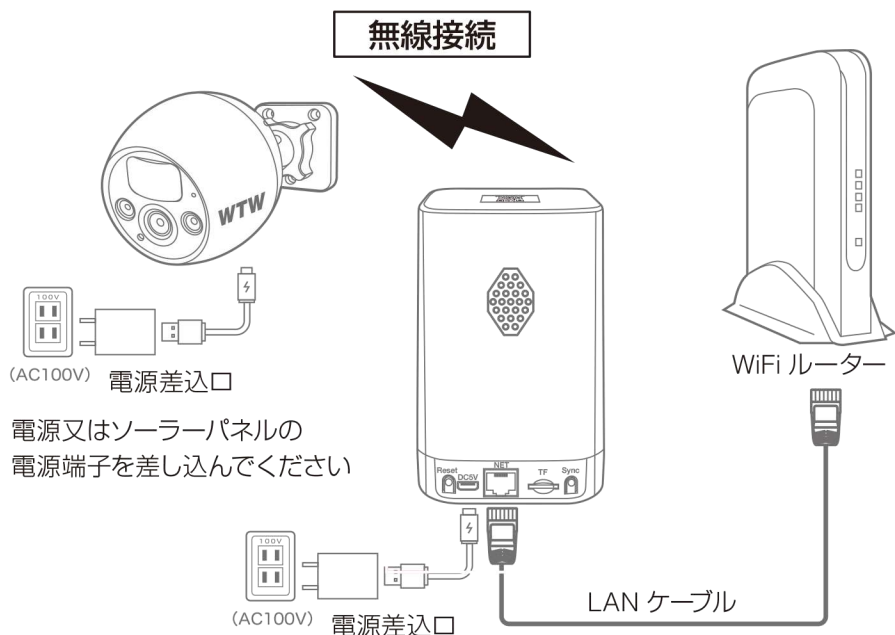

- ※ 本製品は インターネット接続されたルーターそのルーターに Wi-Fi 接続されたスマートフォンが必要です
- ※ スマートフォンの位置情報は必ず ON にして使用してください
- ※ カメラを設置する前に Wi-Fi ルーターの近くで設定を完了してください
- ※ 本製品は 2.4GHz(WPA,WPA2)を使用します 5GHz の Wi-Fi は使用できません
- ※ カメラの登録設定をする時 スマートフォンによって Wi-Fi 環境が不安定もしくは インターネットに 接続されていない場合は 接続を維持しない場合がありますこのような場合は スマートフォンの設定で【機内モード】にいただきカメラの登録設定が完了したら【機内モード】を解除してください
- ※ モーション通知について  
スマートフォンで映像を見ている時は モーション通知は行われません  
また WiFi が不安定になっている場合も モーション通知は行われません

## 3-2. スマートフォンにソフトをインストールする

アプリ名 【WTW-EAGLE】

iPhone の場合は APP Store

android の場合は Play Store

上記の Store よりアプリをインストールしてください



WTW-EAGLE

インストールが完了したら

【WTW-EAGLE】アイコン

をタップしアプリを起動してください

ユーザー登録 (例 iPhone)

アプリを起動し

①【アカウント登録】をタップしてください

② メールアドレスを入力してください

③ 利用規約にチェックを入れてください

④【OK】をタップしてください

入力したメールアドレスに

system@support.eseecloud.com から

確認コード(6桁の数字)が送られますので

確認してください

ログイン

+81

パスワード

①

パスワードを忘れましたか？

アカウント登録

OK

☒ パスワードを記憶する

<

アカウント登録

②


メールアドレスまたは電話番号

④ OK

☐ 利用規約とプライバシー規約に同意します。

③

ログインはこちら

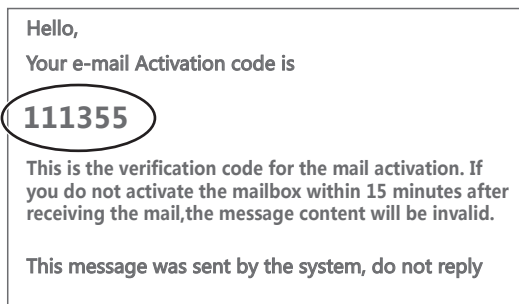

⑤ 送られてきた確認コードを入力し

てください


⑥ パスワードを任意で入力してください

⑦ 同じパスワードを下の段に入力してく


ださい

⑧【OK】をタップしてください

パスワードは英数字使い 6 文字～ 20 文字以内で入力してください

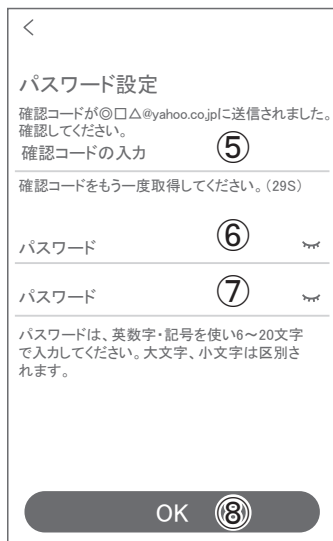

登録が完了したら右の写真のようになります

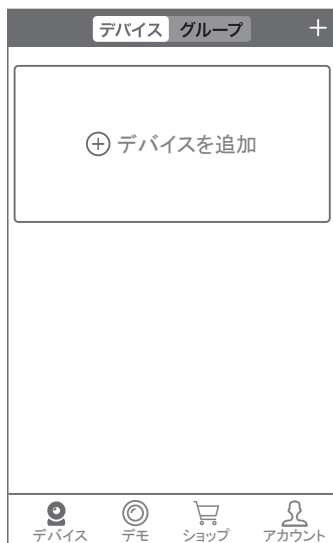

### 3-3. 録画機の登録


録画機登録のために【 WTW-EAGLE 】アプリを起動してください

【 デバイスの追加 】をタップしてください

2 台目以降の登録は右上の【 + 】をタップしてください

ルーター(ハブ)から有線 LAN を  
差し込んでください

リセットボタンを長押ししてください

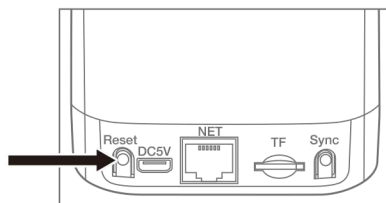

【デバイス初期化中です自動的に再起動します】とアナウンスがありますがその  
まま長押ししてください


【全てのチャンネルが削除されデバイスが自動的  
に再起動します】とアナウンスがあります

録画機底面の QR コードを読み込んでください



【追加】をタップしてください

名前を付けて【OK】をタップしてください

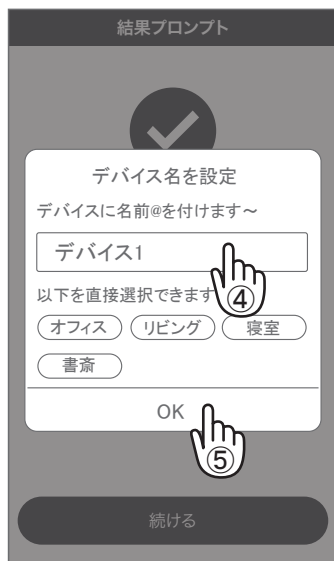

【完了】をタップしてください

この時完了にならない場合は

LAN ケーブルがルーターと接続されていない

ルーターがネットワークに接続されていない  
などの原因により完了できない場合があります



ネットワークを確認してください

接続設定が完了すると右のようになります

右上の【…】をタップしてください

【設定】をタップしてください



【タイムゾーン設定】をタップしてください

アジア/東京 GMT +9 : 00 をタップしてください

選択ができたら右上の【保存】をタップしてください




### 3-4. カメラの登録

録画機背面の

【SYNC】をアナウンスがあるまで長押ししてください

【接続を開始します 音声メッセージを お待ちください】とアナウンスが出ます

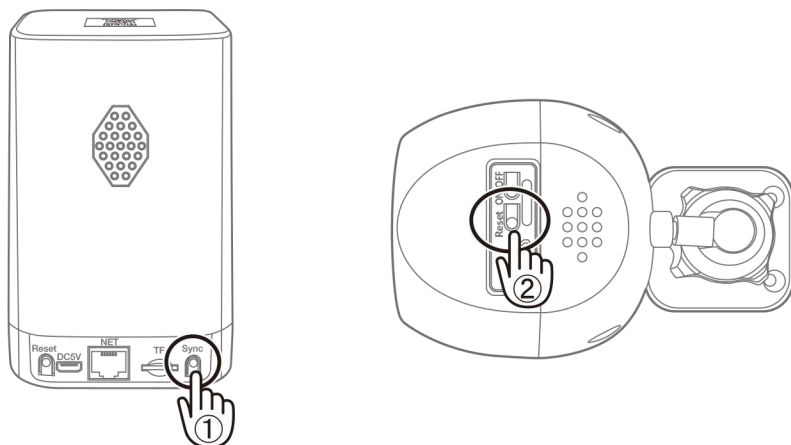

カメラの電源を ON にしてください

カメラのリセットボタンをアナウンスがあるまで  
長押ししてください

カメラから【WIFI 設定中ですしばらくお待ちください】とアナウンスがありま  
す


設定が完了すると【WIFI 接続が完了しました】の順にアナウンスがあります

録画機から【接続完了しました】とアナウンスがあれば設定完了です

## 4 トップページ、設定、録画再生、共有

### 4-1. トップページ

- ① WTW-EAGLE の APP 設定に移行します  
通知を ON にすると消えます (iphone のみ)
- ② カメラの通信状態を表示します
- ③ カメラの ID 番号を表示します
- ④ カメラの名前の変更や削除ができます
- ⑤ カメラの映像を表示します
- ⑥ 他のスマートフォンにカメラを共有できます
- ⑦ 動体検知した映像を確認できます
- ⑧ 録画した映像を再生できます
- ⑨ デバイス表示画面に戻ります
- ⑩ デモ (現在使用できません)
- ⑪ ショップに移動します
- ⑫ ログイン内容やアプリの各種設定を表示します
- ⑬ カメラの設定画面を表示します
- ⑭ 日付時刻表示します
- ⑮ 通信速度を表示します
- ⑯ 使用しません
- ⑰ 画面 横表示切り替え
- ⑱ 録画した映像を再生できます
- ⑲ 4 分割・1 画面表示モード
- ⑳ 画面表示画質の変更が出来ます
- ㉑ アラーム (カメラのビープ音)
- ㉒ ライト: 赤外線 (夜間赤外線が作動し白黒撮影)・フルカラー (夜間ホワイト LED が作動しカラー撮影)・スマート (センサーライト作動: モーション働くとホワイト LED 作動、通常は赤外線撮影)
- ㉓ 【長押しで話す】を押しながら話すとカメラから音声が出ます。
- ㉔ 上下左右の操作ができます
- ㉕ スマートフォンに写真を記録します
- ㉖ カメラからの音声聞こえます
- ㉗ スマートフォンに動画を記録します

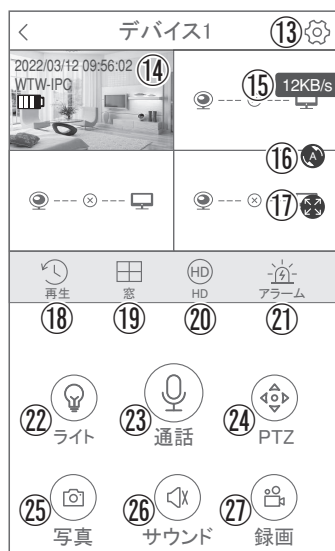

※ ㉕㉗を押したとき「アクセス拒否」と出る場合は  
スマートフォンの設定から  
アプリに対して写真やストレージ  
項目を許可設定にしてください



垂直画面


2 クリック 右図画面が表示します。

垂直画面

水平画面

17/28を押すと下図画面が表示します

水平画面

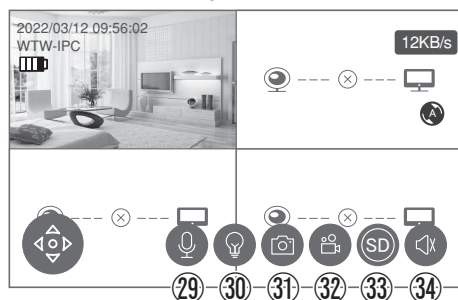

28 参照 17 (画面 横表示切り替え)

29 参照 23 (【長押しで話す】を押しながら話すとカメラから音声が出ます。)

30 参照 22 (ライト: 赤外線(夜間赤外線が作動し白黒撮影)・フルカラー(夜間ホワイトLED が作動しカラー撮影)・スマート(センサーライト作動: モーション働くとホワイトLED 作動、通常は赤外線撮影)

31 参照 25 (スマートフォンに写真を記録します)

32 参照 27 (スマートフォンに動画を記録します)


33 参照 20 (画面表示画質の変更が出来ます)

34 参照 26 (カメラからの音声聞こえます)

## 4-2. 各種設定

### 4-2-1. 設定項目（録画機）

録画機の設定にはアプリを起動した画面で【…】をタップしてください

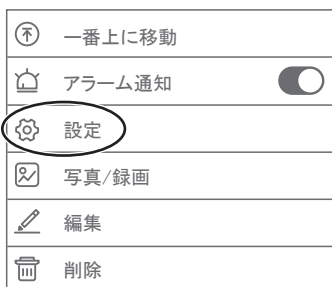

【設定】をタップしてください

#### デバイス情報

- ①デバイス ID : カメラの ID を表示します
- ②モデル : 録画機のモデル番号を表示します
- ③デバイスバージョン: カメラのバージョンを表示します



## 一般設定

- ④音声ガイダンス言語 : 日本語に指定してください
- ⑤アラーム音 : カメラが動きを検出するとアラーム音を出します
- ⑥音量設定 : 音量の調整が出来ます
- ⑦MicroSD カード設定 : SD カードのフォーマットができます
- ⑧ファームウェアの更新 : ソフトの更新ができます
- ⑨信号経路の設定 : 本製品には対応しません



## 時刻設定

- ⑩時刻を同期する : タイムゾーンに合わせてインターネット時間と同期します
- ⑪タイムゾーンの選択 : アジア / 東京 GMT+9 を選択してください
- ⑫サマータイム設定 : 本製品には対応しません



## ⑬パスワード設定

録画機にアクセスする時のパスワードを変更できます


登録直後のパスワードは なしです

## ⑭チャンネル選択

各カメラの設定を表示します

## 4-2-2. 設定項目 (カメラ)

【】を押し、設定モードに移ります

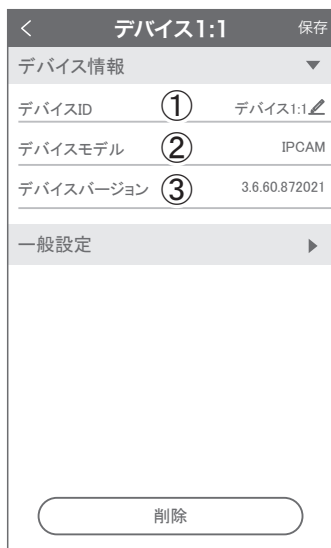

### デバイス情報

- ①デバイス ID : カメラの ID 番号を表示します
- ②デバイスモデル : デバイス名表示します
- ③デバイスバージョン : カメラのバージョンを表示します

### 一般設定

- ④クラウドストレージ : 本製品には対応しません
- ⑤デバイス信号検出 : カメラの信号レベルを検出します
- ⑥録画タイプ : モーション録画、スケジュール録画
- ⑦ファームウェアの更新 : ソフトの更新ができます
- ⑧撮影モード設定 : 赤外線、フルカラー
- ⑨電源管理 : 省エネモード・省エネ録画・アダプティモードの切り替えができます
- ⑩信号 : カメラの信号強度を表示します
- ⑪モーション検知 : 動体検知設定が出来ます



### 4-2-3. 常時録画設定

(常時録画時はカメラに必ず常時電源を繋いでください)

カメラの設定 → 電源管理の順番にタップして

常時録画にチェックを入れてください

設定 → 録画タイプをタップしてください

スケジュール録画を ON にして録画スケジュール  
をタップしてください


録画スケジュールを設定してください

録画したい曜日の時間帯に色を付けると色の  
付いた時間帯が録画できます



### 4-2-4. モーション検知

カメラの設定 → モーション検知の順番にタップしてください

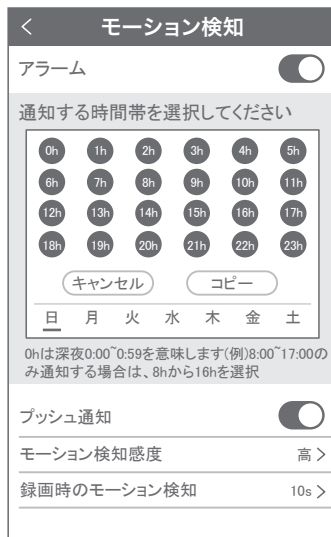


検知したい曜日の時間帯に色を付けてください

プッシュ通知 : ON にすると動きを検知するとスマートフォンに  
通知します

モーション検知感度 : 最高、高、中、低、最低で設定できます


録画時のモーション検知 : 10 秒、20 秒、30 秒で設定できます

## 4-3. 再生

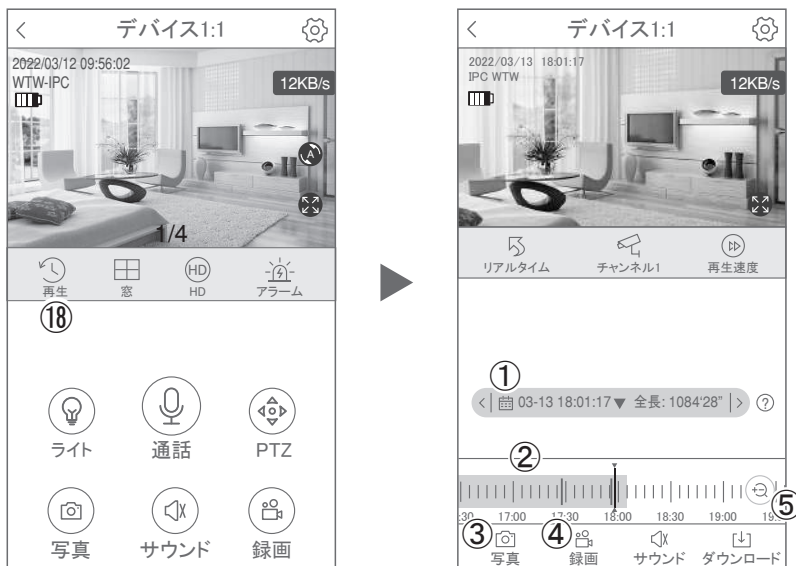


映像を見ている時に ⑱ をタップすると SD カード録画 再生モードに移行します

- ①画面中央のカレンダーマークをタップすると日付を変更できます
- ②下に出てきたタイムバーから再生したい時間帯にスライドして再生をしてください  
赤色：動体検知(モーション検知)
- ③写真：タップするとスマートフォン内に静止画が保存されます
- ④録画：タップするとスマートフォン内に動画のバックアップが取れます
- ⑤表示時間の変更ができます。

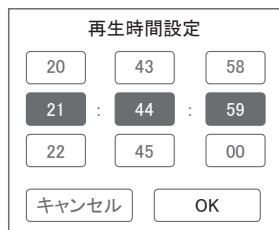

①を押すと上図画面が表示します

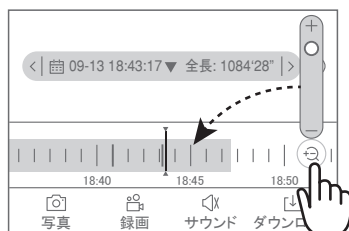

### パソコンでの再生 (音声不可)

カメラからマイクロ SD カードを取り出してパソコンに認識させると再生できます

GOM Player 又は VLC Player をダウンロードして再生してください

## 4-4. シェア(共有)

複数のスマートフォンで共有(シェア)する

※ 複数のスマートフォンでシェアする場合シェアされたスマートフォンには通知が来ません

3-4 カメラ登録を参考に

1 台目のスマートフォンにカメラを登録してください

2 台目のスマートフォンにアプリ(WTW-EAGLE)をインストールしてください

1 台目のスマートフォンにカメラの映像を表示してください

【共有】① 番をタップしてください

| デバイス共有         |    |
|----------------|----|
| アクセス権限         |    |
| リアルタイム映像       | ✓  |
| 録画の再生          |    |
| アラーム通知         |    |
| 設定             |    |
| QRコードの有効期間     |    |
| 期限の設定をしない      |    |
| 有効期限を設定        | ✓  |
| 有効期限を入力してください: | 5分 |



右上の【✓】をタップしてください

QRコードが表示したら2台目のスマートフォンのアプリ(WTW-EAGLE)を起動してください + ボタンをタップしてください

1台目のスマートフォンに表示されている

QRコードを2台目のスマートフォンでスキャンしてください

スキャンが完了すると共有完了です

シェアのQRコード有効時間を設定できます





# 保証書

本書は本書記載内容により、無料修理を行うことをお約束するものです。

|      |     |                    |    |                 |             |
|------|-----|--------------------|----|-----------------|-------------|
| お客様様 | ご住所 | 〒 TEL              |    | 機種名             | 製造No.       |
|      | お名前 | ふりがな               |    | WTW-EG1980Y SET |             |
| 保証期間 | ヶ月  | お買い上げ日             |    | お買い上げ販売店        | 住所 〒<br>TEL |
|      |     | 年 月 日から<br>年 月 日まで | 店名 |                 |             |

販売店様へのお願い: 本保証書に貴店の記入認印、及びお買い上げ日の記入のないものは無効ですので、必ずご記入ください。

## 保証規定

この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合はお買い上げ販売店または弊社にお問い合わせ下さい。

- 取扱説明書等の注意に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、保証期限内無償修理をさせていただきます。
- 保証期間内においても、次のような場合には有償修理となります。
  - (イ) 本保証書のご提示がない場合。
  - (ロ) 本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、及び販売店名の表示のないもの。
  - (ハ) お買い上げ後の取付場所の移動・輸送・事故・落下等による故障または損傷。
  - (ニ) 火災・地震・落雷・水害・塩害・公害その他の天災地変及び異常電圧・指定外の使用電源などによる故障または損傷
  - (ホ) ご使用上の誤り、不当な修理・調整・改造による故障及びそれらが原因により生じた故障、または故障の原因が本製品以外の機器等にある場合。
  - (ヘ) 本来の目的以外にご使用された場合の故障及び損傷。
  - (ト) 製品番号の改変及び取り外した製品。
  - (チ) トランジスター・ケーブル等消耗品に類するもの。
  - (リ) 他の要因・取付不備・電波障害・設備場所などにより正常に動作しない場合。
- 修理を依頼される場合には、お買い上げの販売店または弊社サービス係へ保証書を添えてご持参下さい。やむを得ず郵送される場合は、送料をご負担下さい。
- 本保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。
- この保証書は日本国内のみについて有効です。 This warranty is valid only in Japan
- 予告なしに当機種のモデルチェンジ、改良などを行うことがあります。お買い上げの製品に関しましては改良などの申し受けを致しません。

| 修理実施年月日 | 故障状況 | 修理実内容 | 担当者 |
|---------|------|-------|-----|
|         |      |       |     |
|         |      |       |     |
|         |      |       |     |

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060  
TEL 050-1752-8000 FAX 059-245-6999