

■WTW-NV4シリーズ ライブ設定

①ライブ画面で右クリックを押しタスクバーのメニューアイコンを左クリックします。




②設定を左クリックします。



③ライブを左クリックします。



④ライブ画面から設定アイコンを左クリックします。

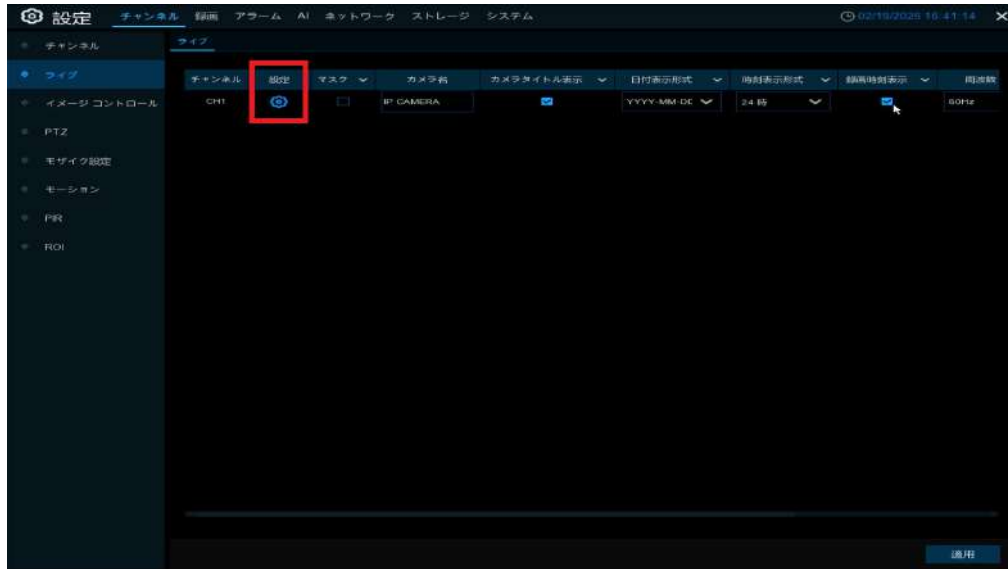

⑤設定を開くとライブ画面から、ライブに関する各設定が可能です。

- A チャンネル：設定を行うチャンネルの変更が可能です。
- B カメラ名：カメラ名の変更が可能です ※英語・数字・記号で入力可能
- C 日付表示形式：年月日の表示形式を変更可能です。
- D 時刻表示形式：時刻の表示形式を 12時間/24時間表示で設定可能です。
- E 周波数：周波数を50Hz/60Hzで設定可能です。
- F カメラタイトル表示：カメラタイトルの表示/非表示を切り替え可能です。
- G 録画時刻表示：カメラ単体の時刻を表示/表示で切り替え可能です。
- H OSD自己適応型：有効の際にカメラの映像に合わせてOSD表示を白文字、黒文字に切り替えます。
- I ちらつきなし：有効の際にフリッカモードが有効になります。※フリッカーが発生している場合に効果があります。
- J 画像調整：各設定を行い映像の調整が可能です。



各機能の設定後適用を左クリックする事で設定完了となります。