


■NV2-EG-BD-Par シリーズ 新 UI 音声出力方法

①ライブ面から右クリック➡ システム設定を左クリックします。

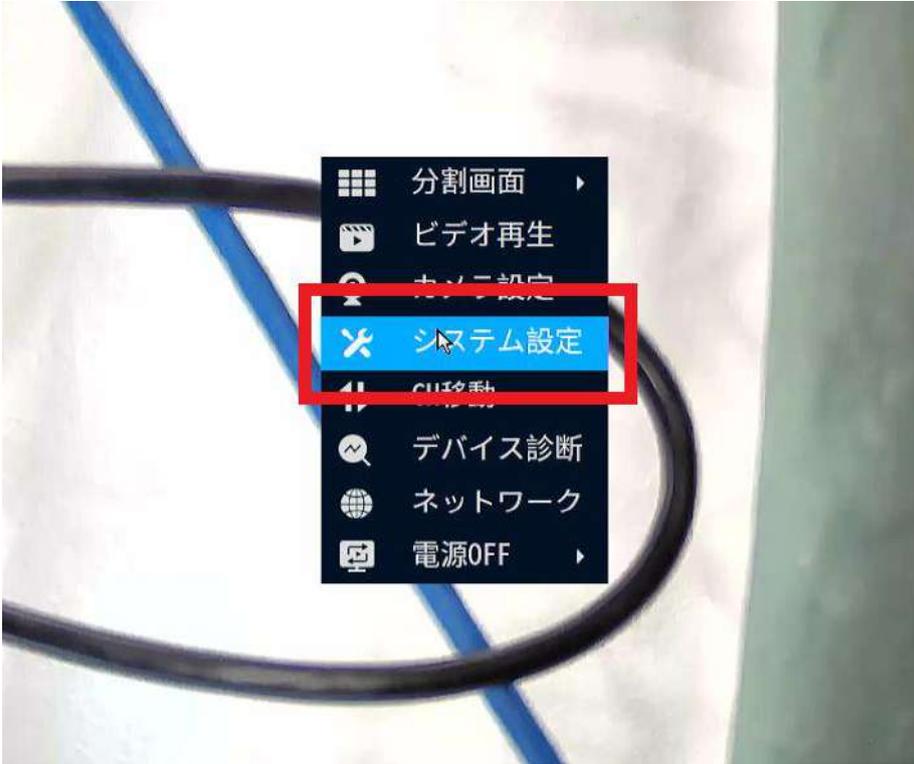

②一般設定を左クリックします。



③音声出力方式を選択します。


外部スピーカーを接続し、スピーカーから音声出力する場合は「Speaker」、モニターから HDMI 出力を行う場合は「HDMI」をご選択して下さい。

※音声出力が不要な場合は無効をご選択下さい。




④音声を聞く際はライブ画面へと戻り、音を聞きたいカメラの映像を左クリックして下さい。

サウンドを左クリックすることで、スピーカーがオンとなりカメラの音声を聞くことが可能です。

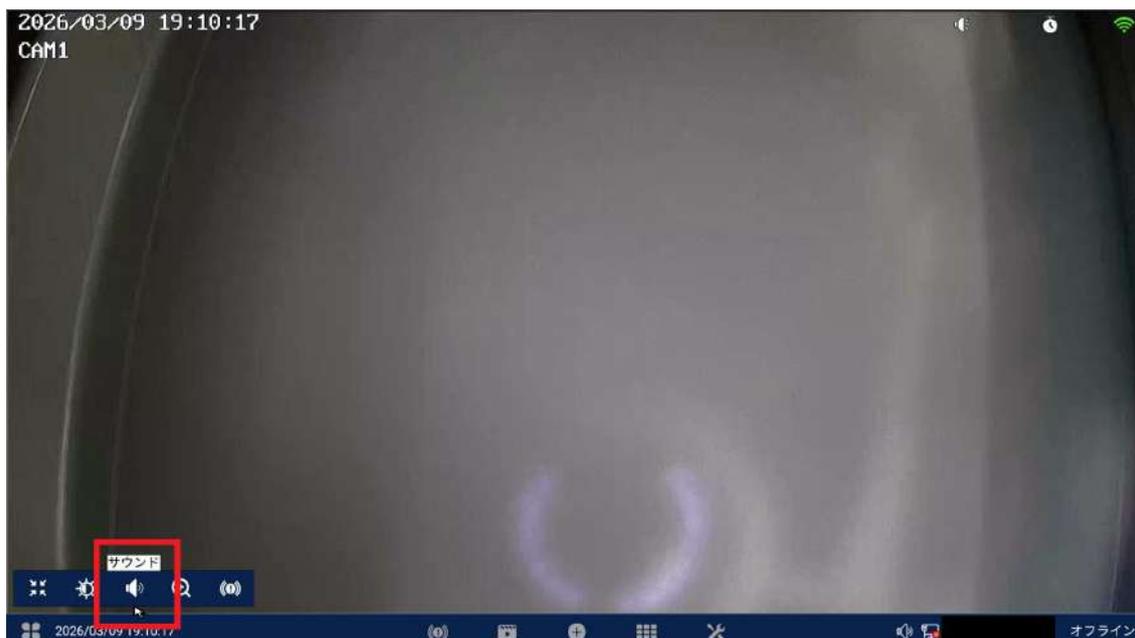


⑤ライブから画面下にカーソルを合わせ、表示されるタスクバーのスピーカーアイコンを左クリックすることでボリュームの調整が可能となります。

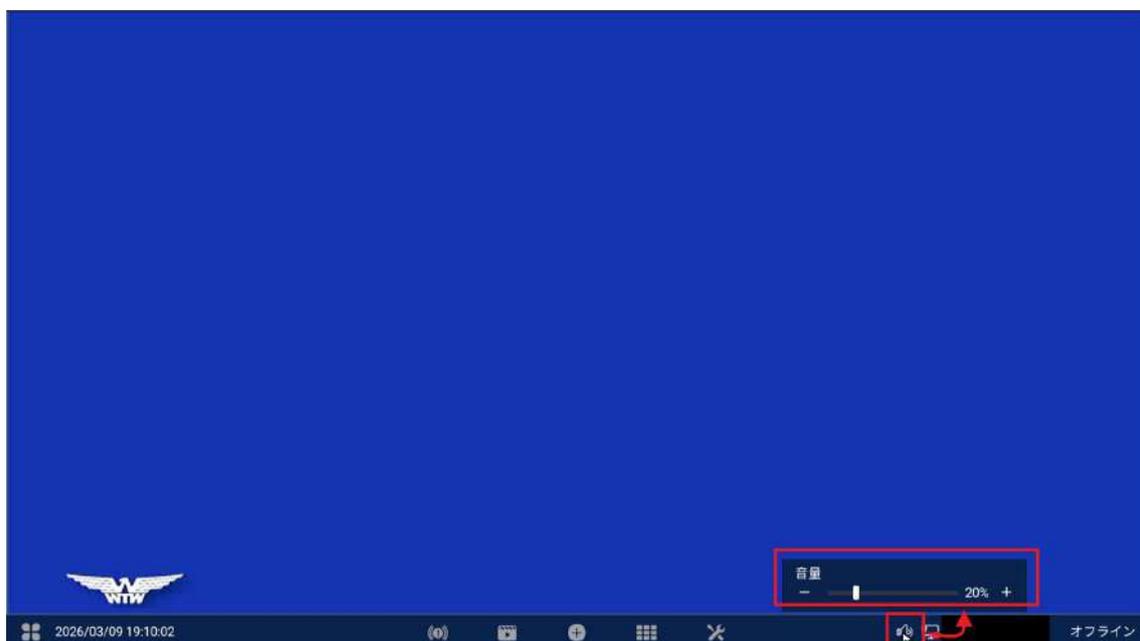

■録音設定

①録音設定を行う場合はライブ画面から右クリック→システム設定を左クリックして下さい。

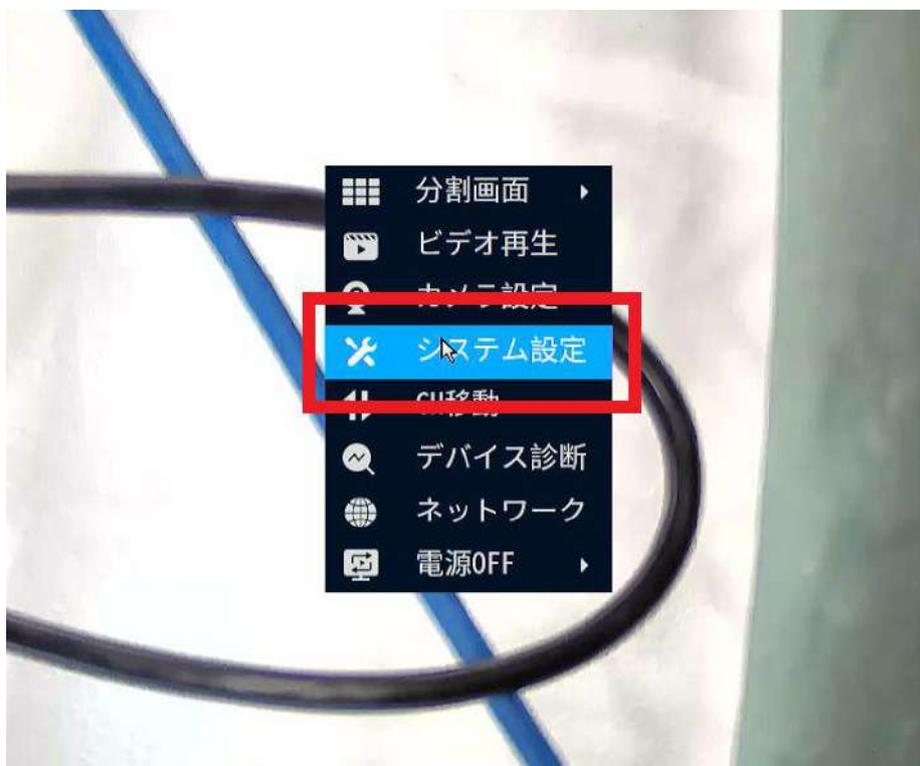

②カメラ設定を左クリックして下さい。



③左手の画面から、設定を行いたいCHを左クリックし、録画モードの常時録画を左クリックします。



④録音を行う場合は音声を録音するを左クリックし有効にしてから保存を左クリックします。

無効の場合は、音声を録音するをオフにして保存してください。

※こちらは録音飲みオフにする状態となります。

ライブ映像の音声はオフにすることは出来ないためこの点ご注意ください。



■録音データ再生方法

①録音データの再生は再生画面から可能です。

ライブ画面から右クリック→ビデオ再生を左クリックします。



②再生したい日付、時間、CH を選択して再生を行って下さい。
スピーカーアイコンを左クリックすることで録音データの再生が可能です。

