


ログイン・パスワードの変更方法

■ メイン画面ログイン・メニュー

モニターの電源接続が完了し電源を入れるとメイン画面が表示されます。

ライブ画面表示の時にマウスをすると、画面上にメニューが表示されて各項目を選択できるようになります。

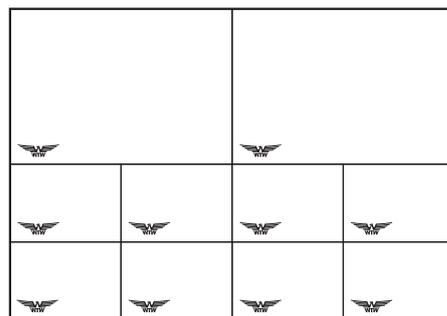

 分割画面 ▶	分割画面	分割画面/1画面表示が選択できます ※ 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 16 分割 / カスタム作成
 ビデオ再生	ビデオ再生	録画された映像を再生します
 カメラ設定	カメラ設定	カメラ登録・設定を行います
 システム設定	システム設定	メインメニューを表示します
 CH 移動	CH 移動	分割画面の並び順を変更します
 デバイス診断	デバイス診断	カメラの診断を行います
 ネットワーク	ネットワーク	本体とカメラの接続設定・本体と外部ネットワークの接続設定を行います
 電源 OFF ▶	電源 OFF	ログアウト・再起動・電源 OFF をする事ができます

メニュー操作を有効にするために、ログインが必要です。

※本体電源投入時やログアウト操作をした後、自動ログアウトされた後には必ずログインが必要です。

初期設定のパスワードは【111111】です。

パスワード入力欄をし、

画面上のキーボードで【111111】と入力して【OK】をしてください。

ユーザー名

パスワード

[OK] [取り消し]


ご注意

セキュリティ向上のため、定期的なパスワード変更を推奨します。
(パスワードを忘れないよう、メモしてください)
パスワードが外部に漏れないように管理してください。


■ パスワード変更方法

セキュリティ向上の為、パスワードの変更を推奨します。
(必ず忘れない様メモしてください)


1. メニューを開き、【システム設定】をします。

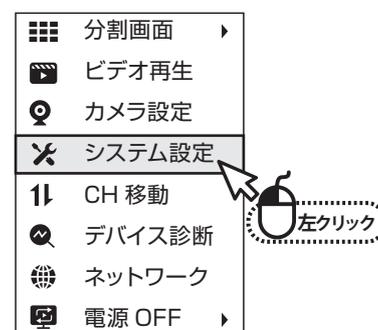

2. メインメニューで【アカウント / APP】を  左クリック してください。

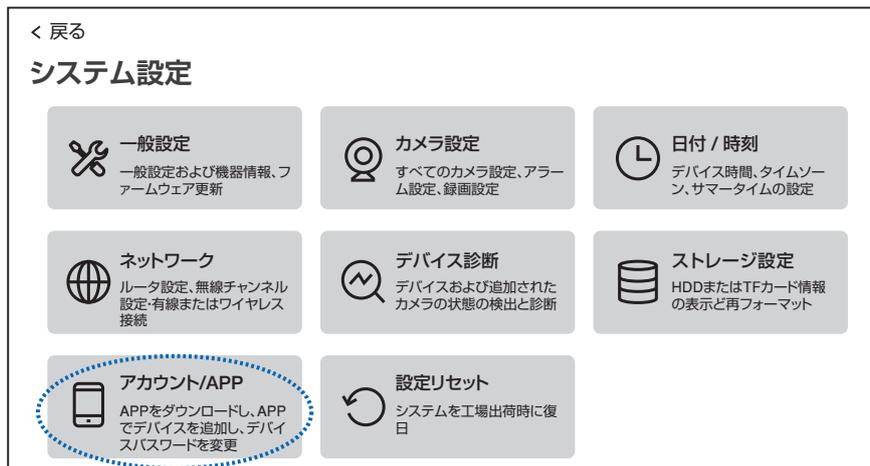

3. 画面下部の【パスワードの変更】を  左クリック してください。

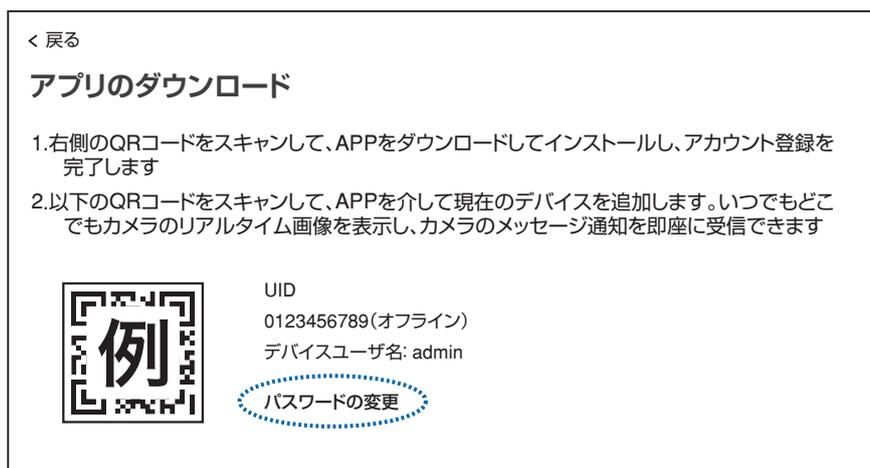

4. 現在のパスワードと、新しいパスワードを入力し、右上の【保存する】を  左クリック してください。
※パスワードは半角英数字・記号で6文字以上19文字以内です。

