


■WTW-DA6 シリーズ PTZズーム UTC 設定方法

こちらは、PTZ 対応カメラのズーム設定およびUTC 設定の方法です。
お使いのカメラに合わせて設定を行ってください。


①ライブ画面で、右クリックしてメニューを表示します。

メニューアイコンが表示されますので、「PTZ」を左クリックしてください。

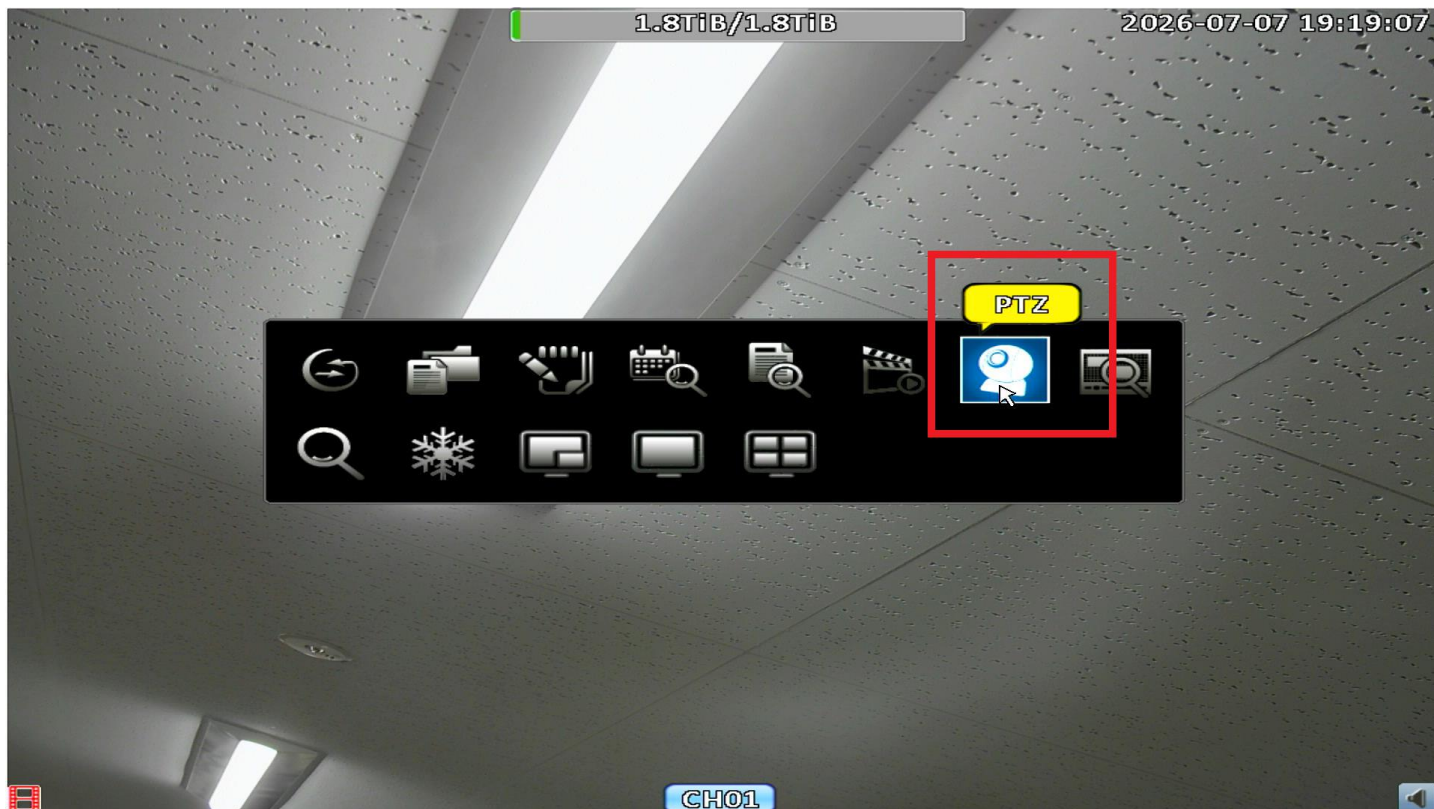


②PTZ 画面が表示されますので、この画面でズームイン・アウトを行ってください。

設定後、画面左上の矢印ボタンを左クリックすると画面を閉じることができます。

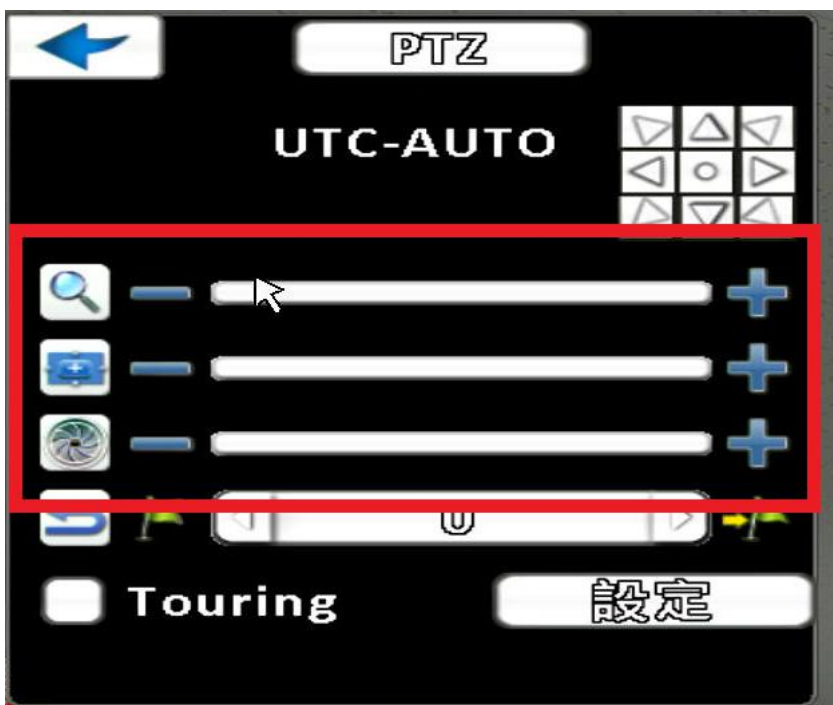


■UTC 設定

①UTC 設定を行う場合は、PTZ 画面の十字キーと中央の OK ボタンで操作を行ってください。
中央の OK ボタンで、メニューの表示・決定を行います。
上下左右でカーソル移動が可能です。

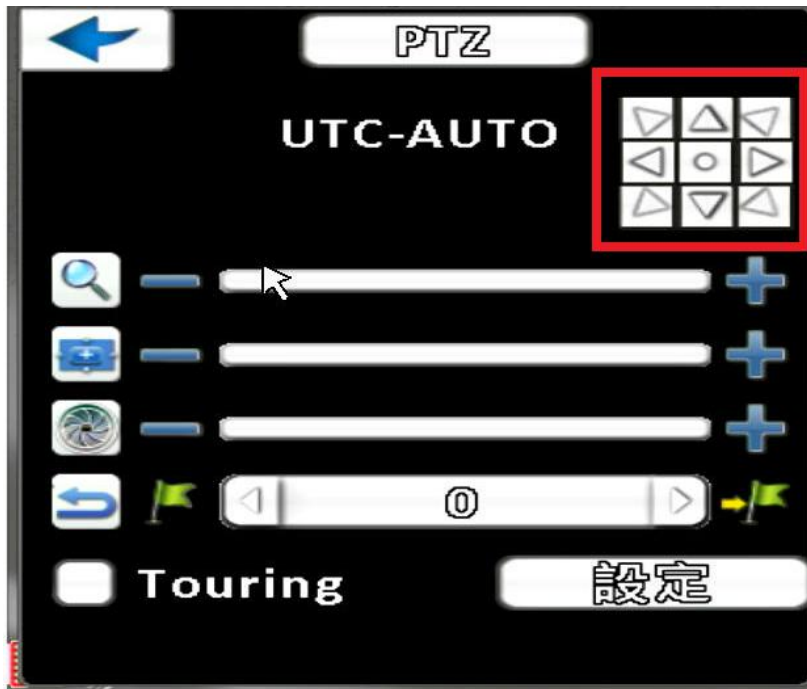

②UTC の操作ができない場合は、操作モードの変更が必要です。
「PTZ」と表示されているプルダウンを左クリックし、「UTC」へ変更してください。

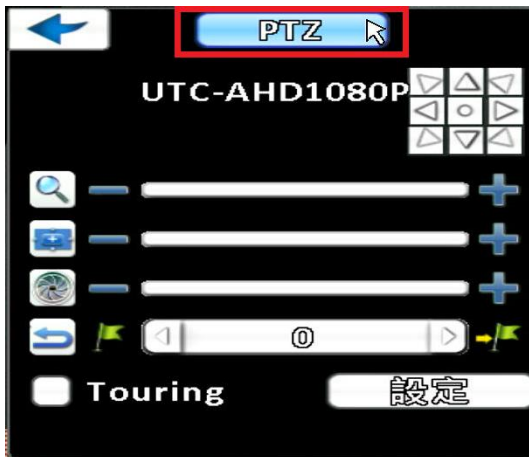

③UTC を開き、「プロトコル」の項目を選択してください。

