


IP カメラ

WTW-NEKO245SX/245GX 説明書

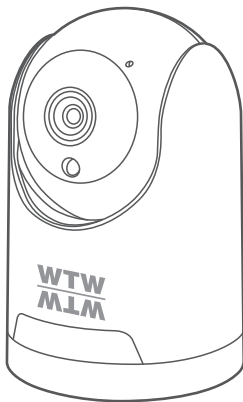

アプリ名: WTW-EAGLE VIP

【アプリバージョン V4.9】

塚本無線 サポートページ
※ 困ったときはこちらを
ご参照ください ▶



APモード接続方法
はこちら ▶



目次

1. 付属品	02
2. 商品紹介	03
3. 準備	04
4. アプリのインストール・登録	05
5. カメラの登録	06
方法 1: 自動検出で追加	06
方法 2: QRコードをスキャンして追加	09
方法 3: カメラのホットスポットでの接続	13
6. マイクロSDカード挿入+フォーマット方法	17
7. トップページ	18
8. 各種設定	20
9. パスワードの設定	23
10. 動体検知(モーション録画設定)	24
11. 録画設定	25
12. 再生	26
13. 共有(シェア)	27
14. グループ(マルチビュー)設定方法	29
15. クラウドストレージ	30
16. アルバム	31
17. カメラの再設定	32
18. APモード接続	33

本製品は電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線 LAN を含む）に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルータ等を経由し接続してください。

1 付属品



カメラ



カメラ
取付金具



電源
アダプター



Type-C
ケーブル



ネジセット




取扱説明書

⚠ 注意

必ず付属の電源アダプターを使用してください

他の製品用の電源アダプターを使用した場合、本製品が故障するおそれがあります。

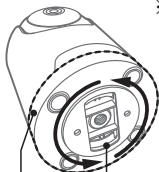

本体底部

取付金具


※カメラ取付金具は、カメラ底面に
取り付けられています。外す際は、
本体底部の外側をしっかり持って
取付金具を反時計回りに回転させてください。

取付金具



ここに指を入れて
回転させる



2 商品紹介

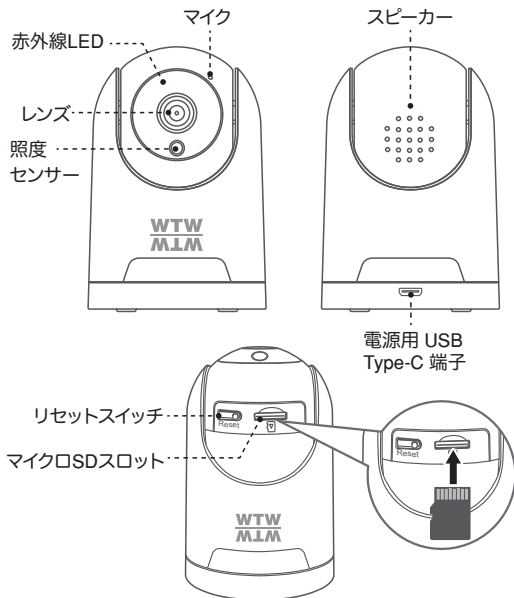

- ※ インターネット接続は光回線に接続することを推奨します
上り3Mbps以上確保できない環境化では正常に動作しない可能性
が高いです
- ※ スマートフォンで見る時 最初にアクセスしてから10分すると画面が
停止します
画面が止まったらもう一度アクセスし直してください

3 準備

カメラの動作には必ずWi-Fiが必要です

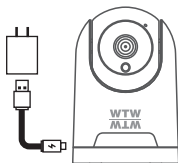

WiFi ルーター

- ※ 本製品は インターネット接続されたWi-Fi接続可能なルーターとそのルーターに Wi-Fi接続されたスマートフォンが必要です
- ※ カメラを設定する時には Wi-FiルーターのSSIDとパスワード(暗号化キー)が必要になりますので確認してください
- ※ スマートフォンの位置情報がONになっているか確認してください

iPhone の場合

iPhoneの設定から カメラのアプリを探してください
位置情報が 使用中のみになっているか確認してください
使用中のみをタップして正確な位置情報がONになっているか確認してください
正確な位置情報がONになっているか確認してください
ローカルネットワークがONになっているか確認してください
登録作業の前に モバイル通信をOFFにしてから設定してください
この時 Wi-FiがOFFになるようでしたらONにしてください
設定が完了したらモバイル通信をONにしてください

android の場合

カメラのアプリのアイコンを長押ししてアプリ情報を表示してください
権限や許可に入り 位置情報をONにしてください
登録作業の前に 機内モードをONにしてから設定してください
この時 Wi-FiがOFFになるようでしたらONにしてください
設定が完了したら機内モードをOFFにしてください

- ※ カメラを設置する前にWi-Fiルーターの近くで設定を完了してください
- ※ 本製品は2.4GHz帯と5GHz帯のWi-Fiに対応しています
5GHz帯での通信が安定しない場合は 2.4GHz 帯をご利用ください。



注意

屋外で5GHz帯のWi-Fi通信は法令で禁じられています。
本機は動作時に5GHz帯の電波を發しますので、必ず屋内でご使用ください。

- ※ カメラの登録設定をする時 スマートフォンによってWi-Fi環境が不安定もしくはインターネットに 接続されていない場合は 接続を維持しない場合があります
- ※ モーション通知について
スマートフォンで映像を見ている時は モーション通知は行われません
またWi-Fiが不安定になっている場合も モーション通知は行われません

4 アプリのインストール・登録

アプリ名【WTW-EAGLE VIP】

iPhoneの場合は APP Store、

Androidの場合は Play Storeから
アプリをインストールしてください。

インストールが完了したら、

【WTW-EAGLE VIP】アイコンをタップし

アプリを起動してください。



WTW-EAGLE VIP

ユーザー登録(例 iPhone)

国/地域を選択
正確な国の選択は、データの保存場所およびデバイスのサーバー場所に影響します。

Q 国/地域を検索

よく使う国/地域
中国本土 +86
インド +91
アメリカ合衆国 +1
メキシコ +52
日本 +81
その他
カナダ +1

現在の選択: 日本 +81

次へ (2)

アカウント登録

国/地域
日本 編集 >

Eメール (3)
◇◇◇◇◇◇◇◇@gmail.com

登録する (5)

(4) ☒ 以下を読み、同意する(ユーザー契約)
(プライバシーポリシー)。

携帯電話番号登録

電子メールログイン | 電話番号

Eメール

メールアドレスの入力 (1) ▼
アカウントのログイン時に必要な電話番号を入力してください。 アカウント登録

ログイン/登録

☒ ログインして同意する(ユーザー契約)
(プライバシーポリシー)

アカウント登録

国/地域
日本 編集 >

Eメール

キャプチャを完了してください X
スライドして確認ください (6)

☒ 以下を読み、同意する(ユーザー契約)
(プライバシーポリシー)。

携帯電話番号登録

- ①【アカウント登録】をタップしてください
- ②【日本 +81】が選択されていることを確認して【次へ】をタップして下さい
- ③メールアドレスを入力してください
- ④ユーザー契約・プライバシーポリシーの同意にチェックを入れてください
- ⑤【登録する】をタップしてください
- ⑥【キャプチャを完了してください】の下にある【 》】を左から右へスライドしてください。入力したメールアドレスに【ev-app@wtw.jp】から確認コード(6桁の数字)が送られますので確認してください

Hello,
Your e-mail Activation code is

111355

This is the verification code for the mail activation. If you do not activate the mailbox within 15 minutes after receiving the mail, the message content will be invalid.
This message was sent by the system, do not reply

パスワードを設定してください
確認コードがアカウント中心の@wtw.jpから送信されました。確認してください。

確認コードの入力 (7) 999

パスワード (8) 999
パスワード (9)

パスワードの確認
パスワード再入力 (9)

OK (10)

デバイス グループ +

＋デバイスの追加

共有QRコードをスキャンする >

デバイス 通知管理 メール サービス 検索

⑦送られてきた確認コード
を入力してください

⑧任意のパスワードを入力してください(英数字6~20字)

⑨同じパスワードを入力してください

⑩【OK】をタップしてください 登録が完了すると右の画面ようになります

5 カメラの登録

はじめに

スマートフォンの【設定】→【WiFi】をタップし、現在【WiFi】ルーターに接続されていることを確認してください。

方法1 自動検出で追加

01 スマートフォンのBluetooth機能を有効にしてください

※設定方法はスマートフォンによって異なります

02 カメラのリセットボタンを長押ししてください

アプリを一度終了してください

カメラの電源を入れて初期動作が終わったら

カメラのリセットボタンをカメラから

ビープ音が流れるまで押してください



⚠ 注意

【ネットワークを設定してください】とアナウンスが流れるまでお待ちください

03 【WTW-EAGLE VIP】アプリを起動し【スマートデバイスを追加】を選択してください

⚠ 注意

※【位置情報の権限を有効にする】と表示された場合、使用中のみ許可に設定してください

※【Bluetooth の権限を有効にする】または【付近のデバイスの検索・接続を許可する】と表示された場合は、許可に設定して下さい。

04 【近くのカメラを検索】にカメラが表示されたら、【このデバイスを追加】をタップしてください。

デバイス グループ +

+ デバイスの追加

世帯用のローンを引き出す

近くのカメラを検索 無視する



ネットワークカメラ
ID:*****1328

このデバイスを追加

05 Wi-Fiネットワーク名(SSID)が表示されていることをご確認ください

06 Wi-Fiのパスワードを入力し【次へ】を押してください

ルーターの側面などに記載されている
認証キーや暗号(化)キーを入力してください
入力の際は 大文字と小文字の区別、英数字の
ゼロとオーのの違いに気を付けて入力してください


07 Wi-Fi名とパスワードの確認画面で【確認】をタップしてください。
(接続設定が行われます)

※設定が完了すると【WiFi 接続が完了しました】とアナウンスがあります。

⚠ 注意

※【Wi-Fiパスワードが違います】とアナウンスがあった場合は パスワードを確認してください
※パスワードが正しいのにこの表示が出る場合は、Wi-Fiルーターのリセットをお試しください。改善しない場合は、ネットワークがIPv6設定になっている可能性があります。本機はIPv4のみに対応しておりますので、Wi-Fiルーターの設定をIPv4に変更してください。(ネットワークプロバイダに変更の依頼が必要な場合があります)

08 デバイス名を入力または選択して【次へ】をタップしてください。

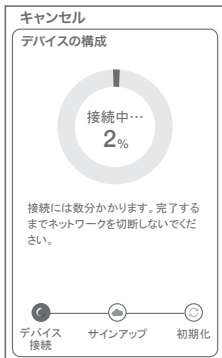


09 クラウドサービス購入の案内が表示されますので、右上の【スキップ】をタップしてください。

10 動体検知・アプリ警報通知設定を確認して【次へ】をタップしてください。

※アプリ警報通知をONにした場合、スマートフォンの通知設定の変更が必要になる場合があります。

【開く】をタップして設定画面を開き、WTW-EAGLE VIPの通知を有効にしてからWTW-EAGLE VIPの画面に戻ってください。

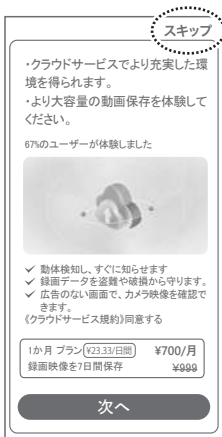

11 信号強度とカメラ映像を確認して、【次へ】をタップしてください。



以上で設定完了です。

上記の方法のほか、下記の方法でもカメラをアプリに登録することができます。

登録完了後、P17 に進んでください。

方法2 QRコードをスキャンして追加

01 カメラのリセットボタンを長押ししてください。

アプリを一度終了してくださいカメラの電源を入れ、リセットボタンをチャイム音が鳴るまで長押ししてください



注意

【ネットワークを設定して下さい】とアナウンスが流れるまでお待ちください



02 【WTW-EAGLE VIP】アプリを起動してください

03 【+ デバイスの追加】をタップしてください。 ※2台目以降の場合は、右上の【⊕】をタップしてから 【⊕デバイスの追加】をタップしてください。



04 画面下部の【手動追加】を タップして下さい。



05 【手動追加】画面で【Wi-Fiデバイス】をタップしてください。



⚠ 注意

※【位置情報の権限を有効にする】と表示された場合、使用中のみ許可に設定してください
※カメラへのアクセスが求められた場合、許可してください

06 【ステータスライトが点滅している】左側の【○】をタップしてから【次へ】をタップし、【了解】をタップしてください。

07 【カメラの起動音は聞こえましたか?】左側の【○】をタップし、【次へ】をタップしてください。



08 Wi-Fiパスワードを入力して【次へ】をタップしてください。

ルーターの側面などに記載されている認証キーや暗号(化)キーを入力してください
入力の際は 大文字と小文字の区別、英数字のゼロとオーの違いに気を付けて入力してください

5G Wi-Fiを選択した可能性があります。デバイスを正常に追加するには、5G Wi-Fi 配信ネットワークをサポートする必要があります。続行するかどうかを確認してください。

再選択

確認

※選択したWi-Fi名が5GHz帯の場合、確認メッセージが表示されます。
本製品は2.4GHz/5GHz両対応ですので【確認】タップしてください。



Wi-Fiの名前とパスワードが正しいことを再確認してください

Wi-Fi名 : Home-WiFi
Wi-Fiパスワード : (入力したパスワード)

再入力

確認

09 Wi-Fi名とパスワードを確認して、【確認】をタップしてください。

10

カメラのレンズを表示されたQRコードに向けてください。カメラがコードを認識すると、カメラからチャイム音と【Wi-Fi設定中ですしばらくお待ちください】という音声流れます。

コードを認識しない場合は、カメラとスマートフォンの距離を近づけたり遠ざけたりしてください。

【Wi-Fi接続に完了しました】と音声 flowed たら、【次へ】をタップしてください。

先に進めない場合、モバイル通信をOFFにしてください。

iPhone  → モバイル通信アイコン
 アンドロイド → 機内モードにしてください

※設定が完了すると【WiFi 接続が完了しました】とアナウンスがあります

⚠ 注意

※【Wi-Fiパスワードが違います】とアナウンスがあった場合は パスワードを確認してください



※パスワードが正しいのにこの表示が出る場合は、Wi-Fiルーターのリセットをお試しください。改善しない場合は、ネットワークがIPv6設定になっている可能性があります。本機はIPv4のみに対応しておりますので、Wi-Fiルーターの設定をIPv4に変更してください。(ネットワークプロバイダに変更の依頼が必要な場合があります)

11

デバイス名を入力または選択し【次へ】を押してください


⚠ 注意

設定が完了時、モバイル通信をONに戻してください

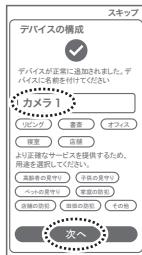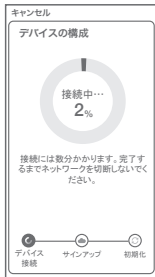

12

クラウドサービス購入の案内が表示されますの、
右上の【スキップ】をタップしてください。

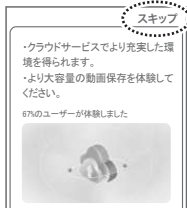


方法3 カメラのホットスポットでの接続

01

カメラのリセットボタンを
長押ししてください。

アプリを一度終了してくださいカメラの電源を入れ、リセットボタンをチャイム音が鳴るまで長押ししてください

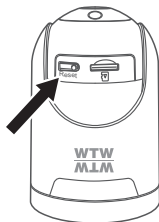

注意

【ネットワークを設定して下さい】とアナウンスが流れるまでお待ちください


02

【WTW-EAGLE VIP】アプリを起動してください

03

【+デバイスの追加】をタップしてください。

※2台目以降の場合は、右上の【⊕】をタップしてから
【⊕デバイスの追加】をタップしてください。

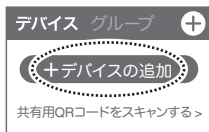

or



04 【了解】をタップしてください



05 【デバイスライトが点滅している】にチェックを入れ、【次へ】をタップします



06 Wi-Fiネットワーク名 (SSID)が表示されていることをご確認ください

07 Wi-Fi のパスワードを入力し【次へ】を押してください

ルーターの側面などに記載されている認証キーや暗号(化)キーを入力してください
入力の際は 大文字と小文字の区別、英数字のゼロとオーの違いに気を付けて入力してください



08 Wi-Fiパスワードを入力して【次へ】をタップしてください。

ルーターの側面などに記載されている認証キーや暗号(化)キーを入力してください
入力の際は 大文字と小文字の区別、英数字のゼロとオーの違いに気を付けて入力してください

5G Wi-Fiを選択した可能性があります。
デバイスを正常に追加するには、5G Wi-Fi 配信ネットワークをサポートする必要があります。続行するかどうかを確認してください。

再選択

確認

※選択したWi-Fi名が5GHz帯の場合、確認メッセージが表示されます。
本製品は2.4GHz/5GHz両対応ですので【確認】タップしてください。



Wi-Fiの名前とパスワードが正しいことを再確認してください

Wi-Fi名 : Home-WiFi
Wi-Fiパスワード : (入力したパスワード)

再入力

確認

09 Wi-Fi名とパスワードを確認して、【確認】をタップしてください。

10 カメラのリセットスイッチを、素早く2回押してください(ダブルクリック)、【ネットワークを設定してください】というアナウンスが流れるまでお待ちください。

- ①【設定に移動】をタップします
- ②【WiFi】をタップします
- ③【IPCXXXXXXX】に接続してください





【WTW-EAGLE VIP】アプリに戻ります

⚠ 注意

【インターネットに接続されていません】と表示されますが問題ありません。
この時 接続を維持するか聞いてくるスマートフォンがありますので【OK】や【維持する】を押して許可してください
【IPCXXXXXXX】への接続が完了したらスマートフォンの設定画面を閉じてください


※設定が完了すると【WiFi 接続が完了しました】とアナウンスがあります

12 デバイス名を入力または選択し、【次へ】を押してください

⚠ 注意

設定が完了時、モバイル通信をONに戻してください

13 クラウドサービス購入の案内が表示されますの、右上の【スキップ】をタップしてください。

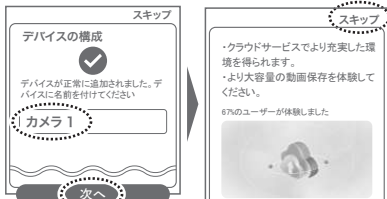


6 マイクロSDカード挿入+フォーマット方法

- 1** SDカードを本体へ挿入して下さい
※必ずカメラの電源がOFFの状態ですDカードを挿入してください

⚠ 注意

- ・マイクロSDカードを正しい方向に挿入してください。
- ・必ず正規のマイクロSDを挿入してください。
- ・正規品でないマイクロSDカードを挿入すると故障の原因となります。

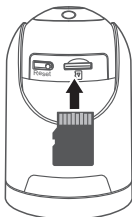

SDカードポート	: マイクロSDカードは最大128GBに対応しています
マイクロSDカード容量	: 8から128 GBに対応
対応するマイクロSDカード	: class 10以上
ファイル形式	: FAT32

- 2** ライブ映像右上の【⚙】より【ストレージ設定】を選択
【ローカルストレージをフォーマットする】から、フォーマットを実行してください

＜ ストレージ設定

クラウドストレージサービス



カメラ1
ID:88888888888
購入したクラウドストレージなし

オープン

ローカルストレージ

ローカルストレージ 良好な状態で >

使用容量: 22%

ローカルストレージの録画映像をダウンロードする >

ローカルストレージをフォーマットする >

メモリーカードフォーマットが必要

注: これにより、すべてのレコードのデータが消去されます。

クラウド再生サービスをお勧めします: リアルタイムクラウドストレージは、カードに障害が発生しても、途切れることなくアクセスできるようにします。

今すぐ書式設定

ストレージアップ

【クラウドストレージ】:

カメラごとにクラウドサービスを設定 (→P30)

【ローカルストレージ】:

カードのデータ使用率を表示

【ローカルストレージの録画映像をダウンロードする】:

録画映像をダウンロードできます

【ローカルストレージをフォーマットする】:

挿入したmicroSDカードをフォーマット(初期化)します。

【今すぐ書式設定】を選択してください。

※【ストレージアップ】を選択するとクラウドサービス申込画面が表示されます。

7 トップページ

- ①デバイス : 単独でのカメラ登録
グループ : 複数台のカメラ同時表示(→P29)
- ②デバイス追加時、タップします
- ③カメラタイトルを表示します
- ④他のスマートフォンにカメラを共有
- ⑤簡易設定
 - A. 警報通知 : アラーム通知のON/OFF
 - B. 設定 : 設定項目に移行します
 - C. 編集 : タイトル名及びパスワードの変更が可能です
 - D. トップ : カメラリストの1番目に移動します
 - E. 削除 : カメラリストから削除します
- ⑥カメラの映像を表示します
- ⑦クラウドサービスの設定をします
- ⑧動き検知の映像を確認できます
- ⑨他のスマートフォンにカメラを共有
- ⑩録画した映像を再生します
- ⑪デバイス表示画面に戻ります
- ⑫検知イベントリストの表示
- ⑬弊社のショップに移動します
- ⑭クラウドサービスの設定
- ⑮アカウント情報
- ⑯戻る
- ⑰カメラ名・通信速度を表示します
- ⑱カメラの設定画面を表示します
- ⑲⑳カメラ映像
- ㉑㉒HD(高画質)・SD(標準画質)切り替え
- ㉓㉔カメラのマイク音声 ON/OFF



- ②③⑥スマートフォンに写真を記録します
- ②③⑦スマートフォンに動画を記録します
- ②④全画面表示します
- ②⑤クラウドストレージの設定をおこないます
- ②⑤クラウドストレージの設定をおこないます
- ②⑥④②カメラの向きを上下左右に動かすことができます。

画面をスワイプして動かすこともできます

- ②⑦④①録画した映像を再生できます
- ②⑧アラームメッセージを表示します
- ②⑨スマートフォンに保存したデータを閲覧できます
- ③①④①双方向通話に切り替えます
- ③①最大255か所の巡回位置を設定できます

一般モード : 巡回位置を設定し、【+】をタップして記憶します
写真をタップして、設定位置に移動します

ナンバーモード : 巡回位置を設定し、7~255の番号を指定できます。
数字を入れて【移動】をタップして、移動します。

- ③②もっと その他機能の呼び出し

F. 設定メニューを表示します

G. 動き検知のON/OFF

H. 巡回 : 約12秒ごとに30度
巡回します


I. PTZ 調整 : カメラの巡回位置
を調整します

J. 暗視機能を切り替えます
(→P20 暗視モード設定を参
照)

K. 警報器 : カメラから警報音
(サイレン)を出します。

L. 他のスマートフォンにカメラを
共有できます。

- ③③カメラから警告音を出します
- ③⑧画面のサイズに拡大します(ほと
んど変化のない場合もあります)
- ④③縦画面に戻ります

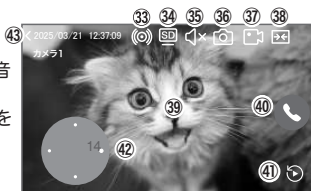

8 各種設定

【】を押し、設定モードに移ります

設定項目

■ デバイス情報

- ①タイトル・モデル・信号強度・ID番号・FW
バージョン表示・MAC アドレス表示

■ 動体検知と通知

- ②動体検知 : 動き検知の設定 (→P24)
③プッシュ通知: アラーム発生時携帯電話
に通知を送ります

- A. アラーム通知のON/OFF
B. 人型検知時のみ通知
C. アラーム通知時間設定
D. 通知間隔の設定

■ カメラ設定

- ④記録設定: 常時録画・イベント録画の設定
が出来ます (→P25)

- ⑤画面とサウンドの設定

E. 暗視モード

スマートナイトビジョン : 本機非対応
(暗くなると赤外線点灯・白黒撮影)

フルカラーナイトビジョン: 本機非対応
(暗くなってもLED点灯しない)

赤外線暗視: 暗くなると赤外線を点灯(白
黒撮影)

赤外線は常に有効: 常に赤外線を点灯(白
黒撮影)

暗視オフ: 常に赤外線・白色灯を点灯しない

設定

完了



カメラ1

カメラモデル: WTW-IPC 信号: 通常
ID: 5552221111
ファームウェア: 4.0.8.0

①

動体検知と通知

動体検知 ② >

プッシュ通知 ③ >

カメラ設定

記録設定 ④ 常時録画 >

画面とサウンドの設定 ⑤ >

PTZ調整 ⑥ >

ストレージ設定 ⑦ >

詳細設定

詳細設定 ⑧ >

<

プッシュ通知

プッシュ通知設定

アプリ警報通知 A ☒

画面に誰かが表示されたときにのみ通知する B ☐

携帯電話でアラーム通知を受信できませんか? ヘルプの表示

通知期間

通知期間 C 00:00 - 翌日00:00 >

通知間隔 D 2分 >

通知が多い場合は、間隔を大きく設定して干渉を減らすことができます

<

画面とサウンドの設定

画面とサウンドの設定

暗視モード E スマート >

画像を反転 F ☐

カメラを逆さまに取り付けるときにオンにする

デバイスの通話音量 J 60 >

アンチフリッカー設定 H オフ >

画面上のストロブの照明による画面のコレートを選択してください

20

F. 画像を反転：画像を上下左右反転します

J. デバイスの通話音量：デバイスの通話音量が調整できます

H. アンチフリッカー設定：照明による画面のちらつき防止設定

⑥PTZ 調整：

I. PTZ速度：上下・左右の回転スピードを変更できます。

J. PTZ調整：水平・垂直回転の位置方向を初期化します

K. PTZ制御方向反転：カメラの方向を反転させます。

水平・垂直を別々に設定可能です。本機非対応

⑦ストレージ設定：参照P17

■ 詳細設定

⑧詳細設定

N. デバイス音声通知：日本語を選択ください

O. WiFi の信号強度を表示します


P. 新しいWi-Fiに接続する：無線WiFiの変更ができます

Q. 時間同期：カメラ時間をスマートフォンに同期します

R. タイムゾーン設定：GMT+9:00を選択ください

S. サマータイム：サマータイムを設定できますセキュリティ設定

T. パスワードの設定：
デバイスのパスワード設定(→P23)

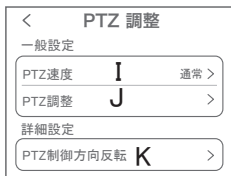

U . Alexa サービス認証:

オンにすると、Alexaサービスを利用してAmazon Echo Show などのディスプレイ付きAlexaデバイスにカメラ映像を表示することができます (Alexaデバイスからカメラの操作はできません) Alexaスキル【WTW Eagle】をご利用ください。※設定の詳細は塚本無線サポートサイトをご覧ください


V . カメラを再起動します

W . カメラを削除します

9 パスワードの設定

⚠ 注意

アプリ登録直後はカメラのパスワードが空白になっています。
カメラを保護するために、パスワードの設定を推奨します。

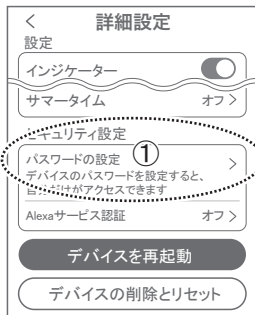

- ① ライブ映像右上の【⚙】より【詳細設定】→【パスワードの設定】を選択
- ② 旧パスワードを入力してください(初回設定時は空白)
- ③ 新パスワードを2か所に入力してください(英数字20文字以内、記号不可)
- ④ 【OK】をタップすると設定完了です。

10 動体検知(モーション録画設定)



【⚙️】→【動体検知】

- ①動体検知をONにしてください
- ②検知感度レベル : 感度調整が出来ます
- ③人形検知 : 人の形に反応して検知します
- ④人形のフォトフレーム : 人の形を検知したときに枠を表示します
- ⑤移動追跡 : 動きのあるものを追跡します
- ⑥動体検知期間 : 1日中(24時間)・昼(8-20時)・夜(20-8時)・カスタム設定から選択できます
- ⑦画面検知エリア設定 : 感知エリアを設定できます
エリアモード : 画面内の一部分のみを動き検知エリアにします。
警戒線モード : 画面内に線を描画し、動くものが線に触れると検知が働きます
- ⑧警報音設定 : 移動物体を検知するとカメラから警報音がでます
犬・猫・アラーム音が選択できます
- ⑨白色警告灯 : 本機非対応

11 録画設定

設定

完了



カメラ1

カメラモデル:WTW-IPC 信号: 通常

ID: 5552221111

ファームウェア: 4.0.8.0

動体検知と通知

動体検知 >

プッシュ通知 >

カメラ設定

記録設定 常時録画 >

画面とサウンドの設定 >

PTZ調整 >

ストレージ設定 >

詳細設定

詳細設定 >

<

記録設定

録画設定

録画モード ① 常時録画 >

録画画質 ② HD画質 >

音声を記録する ③ ☐

これをオフにすると、ライブビューと再生で音声の間聞こえなくなります

スケジュール録画

スケジュール録画 ④ ☐

【設定】→【記録設定】

- ①録画モード : イベント録画と常時録画の切替ができます
- ②録画画質 : SD(標準)・HD(高画質)を選択できます
- ③音声を記録する : ライブおよび再生中音声が出ます
- ④スケジュール録画: 録画周期・録画時間を設定できます

< ビデオスケジュールを追加する OK

周期 >

毎日

録画時間 >

00:00 - 23:59

周期

毎日 ☒

平日

月曜日から金曜日

週末

土曜日と日曜日

カスタム >

キャンセル

OK

録画時間

21:57

22:58

00:00 終了 23:59

01:01


00:00

00:00

キャンセル

OK

12 再生

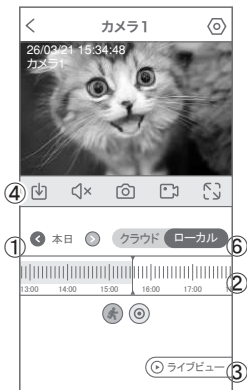

映像を見ている時に ②⑦をタップするとSDカード録画 再生モードに移行します

①【本日】をタップするとカレンダーから日付を変更できます。

矢印ボタンを押すと前後の日付へ移動します。

②タイムバーから再生したい時間帯にスライドして再生をしてください

日付の下に青点があるとデータがあります
薄い肌色:常時録画

濃い肌色:動体検知(モーション検知)

③ライブビュー:ライブ画面に戻ります。

④録画データをダウンロードする:映像リストが表示されますのでタップしてください

⑤タイムバーをピンチすることで時間帯を広げることができます。

※microSDカードに記録されたデータは、PC等で再生できません。


データは、撮影・録画ボタンを使用してアプリのアルバムにいったん保存し、

アルバムの「共有」機能を利用してメール等で外部に送信することができます。

⑥クラウドを利用している場合は、クラウドに切り替えて再生できます。



①を押すと上図画面が表示します



13 共有(シェア)

複数のスマートフォンで共有(シェア)する
※複数のスマートフォンでシェアする場合
シェアされたスマートフォンには通知が来
ません

5 カメラ登録を参考に

- ①1台目のスマートフォンにカメラを登録
して下さい(P6参照)
- ②2台目のスマートフォンにアプリ
(WTW EAGLE VIP)をインストールし、
ユーザーアカウントを登録して下さい
(P5参照)
- ③1台目のスマートフォンでWTW EAGLE
VIPアプリを開き、デバイス一覧画面を表示
してください。
- ④画面右上の【🔄】(家族と共有)
をタップしてください。
- ⑤共有の権限を選択して【共有を続行】をタ
ップしてください。
【カスタム】で【設定】を選択した場合は、
確認画面が表示されるので、【OK】をタップ
して進んでください。

ヒント

チェックすると、家族があなたのデ
バイス設定を変更でき、カメラの動
作に影響を与える可能性があります。
この権限を共有し続けますか？

キャンセル

OK



＜ デバイスを共有する 共有確認 ＞

権限を選択すると、家族がデバイスを共有できま
す。後から編集可能です。

使用のみ可能

デバイス情報の閲覧と使用のみ可能

管理を許可

デバイスの閲覧と使用が可能|デバイスを管理可能

カスタム



ライブ画像(必須)

デバイスのライブ映像画面を表示で
きます。オフにはできません。



録画再生

録画再生を確認し、クラウドストレ
ージサービスを購入できます。



検知履歴

デバイスの検知履歴の表示



設定

設定の表示と変更


共有を続行

⑥【家族と共有】画面で【QRコードを表示】をタップしてください。



⑦QRコードが表示されたら、2台目のスマートフォンでアプリ(WTW EAGLE VIP)を起動し、右上の【+】をタップしてください。

⑧【スキャン】をタップしてください。

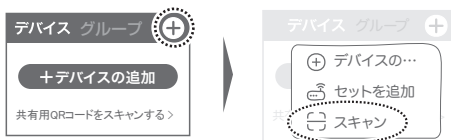


⑨【スキャン開始】をタップし、QRコードをスキャンしてください。
※QRコードを表示してから1時間以内にスキャンしてください

⑩スキャンが完了すると、共有完了です。




14 グループ(マルチビュー)設定方法

【WTW-EAGLE VIP】アプリを利用するデバイスが複数ある場合、マルチ画面で映像を表示・閲覧することが可能です。

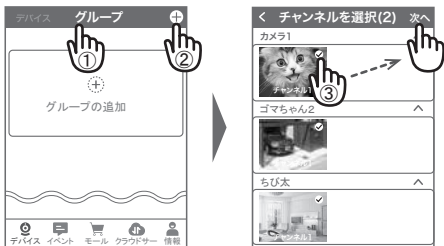

- ①【グループ】をタップします。 ②【+】をタップします。
③複数台のリストが表示されますので写真をタップし、リストに追加します。
注意:写真が表示されない時は、リスト右の【✓】をタップしてください。

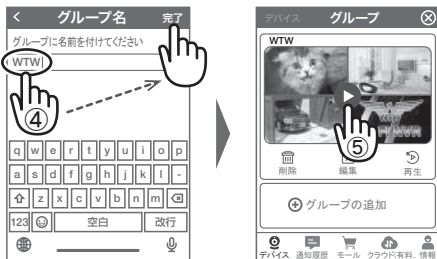

- ④グループ名を入力します(任意)、【完了】をタップして終了です。
⑤デバイスの画面に新規にグループ割りされた写真が作成されます。
4画面もしくは8画面で見ることが可能です。
注意:シェアされたカメラは、リストアップされませんのでグループに加える事はできません。

15 クラウドストレージ

クラウドストレージとは、カメラの録画データをネットワーク上のサーバーに保存するサービスです。プランによって利用料金が異なります。

※クラウドストレージのサービスは、カメラごとにそれぞれ購入が必要です

クラウドストレージの購入方法

- ①クラウドストレージを利用するカメラ、
【カメラ切替】で別のカメラを選択できます
- ②保存方法を選択
動体検知録画: 検知時のみ録画
常時録画 : 24時間録画
- ③料金プランを選択
保存期間・契約期間によって料金が異なります
- ④料金を確認し【今すぐ支払う】を押すと、
購入手続きに進みます。


以下は画面の案内にしたがって購入手続きを進めてください。



16 アルバム

ライブ映像や録画再生時に【】や【】を押すことで写真や動画をアプリ内のアルバムに保存できます。

アルバムは、ライブ映像画面左下の【アルバム】を選択することで表示できます。

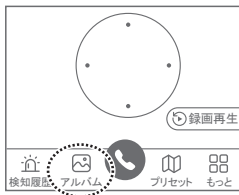

- 各画像をタップすると、拡大表示されます。
- 右上の【編集】を押すと、データを削除できます。
- 拡大表示の右上【共有】を押すと、スマートフォンのアルバムにデータを保存したり、メール等で外部にデータを送信することができます。




17 カメラの再設定

- 01 カメラを再設定する際は、**【⋮】**をタップします。
- 02 **【🗑️】**をタップし、削除します。



- 03 カメラの削除を確認し
5 **【カメラの登録】**より再度
カメラの接続をしてください。

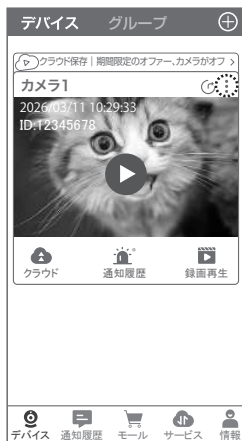

18 APモード接続

Wi-Fiルーターを介さずに、スマートフォンを直接カメラに接続してアプリでカメラを操作することができます。

※ 接続可能な距離は、約3m程度です

設定方法については塚本無線サポートサイトをご覧ください。

URL <https://wtw.support/wtw/eagle-ap-connection/>

APモード接続方法 ページへ ▶



2026年07月22日 第5版



保証書

本書は本書記載内容により、無料修理を行うことをお約束するものです。

お 客 様	ご住所	〒 TEL		機種名 WTW-NEKO245SX/245GX	製造No.
	お名前	ふりがな			
保証 期間	お買い上げ日		お 買 い 上 げ 販 売 店	TEL	
	ヶ月	年 月 日から 年 月 日まで		店名	

販売店様へお願い: 本保証書に貴店の記入認印、及びお買い上げ日の記入のないものは無効ですので、必ずご記入ください。

保証規定

この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合はお買い上げ販売店または弊社にお問い合わせ下さい。

- 取扱説明書等の注意に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、保証期限内無償修理をさせていただきます。
- 保証期間内においても、次のような場合には有償修理となります。
 - (イ) 本保証書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、及び販売店名の表示のないもの。
 - (ハ) お買い上げ後の取付場所の移動・輸送・事故・落下等による故障または損傷。
 - (ニ) 火災・地震・落雷・水害・塩害・公害その他の天災地変及び異常電圧・指定外の使用電源などによる故障または損傷
 - (ホ) ご使用上の誤り、不当な修理・調整・改造による故障及びそれらが原因により生じた故障、または故障の原因が本製品以外の機器等にある場合。
 - (ヘ) 本来の目的以外にご使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト) 製品番号の改変及び取り外した製品。
 - (チ) トランジスター・ケーブル等消耗品に類するもの。
 - (リ) 他の要因・取付不備・電波障害・設備場所などにより正常に動作しない場合。
- 修理を依頼される場合には、お買い上げの販売店または弊社サービス係へ保証書を添えてご持参下さい。
やむを得ず郵送される場合は、送料をご負担下さい。
- 本保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。
- この保証書は日本国内のみについて有効です。 This warranty is valid only in Japan
- 予告なしに当機種のモデルチェンジ、改良などを行うことがあります。お買い上げの製品に関しましては改良などの申し受けを致しません。

修理実施年月日	故障状況	修理実内容	担当者

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL 050-1752-8000 FAX 059-245-6999