

WTW-WPA40R-9D

取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

安全上のご注意

- 煙が出ていたり、変な臭いがあるときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 落したり、キャベネットを破損した場合はすぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- コード類・プラグ類が傷んだり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- 修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品を分解・改造をした形跡があると、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。
- 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 水に濡らしたりしないでください。火災・感電の原因となります。（モニター）
- 強い振動を受けてしまう様なご使用方法はしないでください。火災・感電の原因になります。
- 航空機内で使用するときは、航空会社の手指示に従ってください。航空法で、離着陸時本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

- 本製品は必ず水中で使用して下さい。発熱・故障の原因となります。(水中カメラセットの場合)
- 上に物を置かないでください。金属類や、花びん、コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因にもなります。
- 本機は、振動の無い安定した場所に固定して設置して下さい。振動を与えると、故障の原因になります。
- 加温器やスープなどの上に設置しないでください。故障・火災・感電の原因になることがあります。
- 本製品を作業しながら移動・持ち運びをしないで下さい。故障・火災・感電の原因となります。

● 温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・ストーブのそばなどに置くと、火災・感電の原因となることがあります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因となることがあります。

● 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因になることがあります。


● 移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

- A Cアダプターの電源プラグは家庭用交流 100V のコンセントに接続してください。交流 100V 以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
- A Cアダプターを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。
- A Cアダプターの電源コードは、傷ついたり、延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。
- A Cアダプターの電源コードは、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟んだりしないでください。
- A Cアダプターの電源プラグの刃や、刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取ってください。火災・感電の原因となります。
- 通電中の A Cアダプターにふとんをかけたり、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。
- 濡れた手で A Cアダプターの電源プラグを抜きしないでください。火災・感電の原因となります。
- A Cアダプターの電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張って抜かないでください。火災・感電の原因となります。
- A Cアダプターは、指定のものを使用してください。指定以外の A Cアダプター・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。
- 長期間ご使用にならない場合は必ず A Cアダプターをコンセントから抜いてください。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。
- A Cアダプターは本機以外の用途に使用しないでください。
- A Cアダプターの電源はコンセントの奥まで確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。


- 指定されたバッテリーパックを使用してください。指定以外のもを使用すると、破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックを加熱・分解・ショートしたり、火の中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックの近くに、金属や水気のあるものを置かない様してください。電極（+端子と-端子）に接触すると、ショートし、破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。
- バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

- 地震や雷などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下で発生した損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容は守れないことよって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。


カメラセットとの接続



各部名称

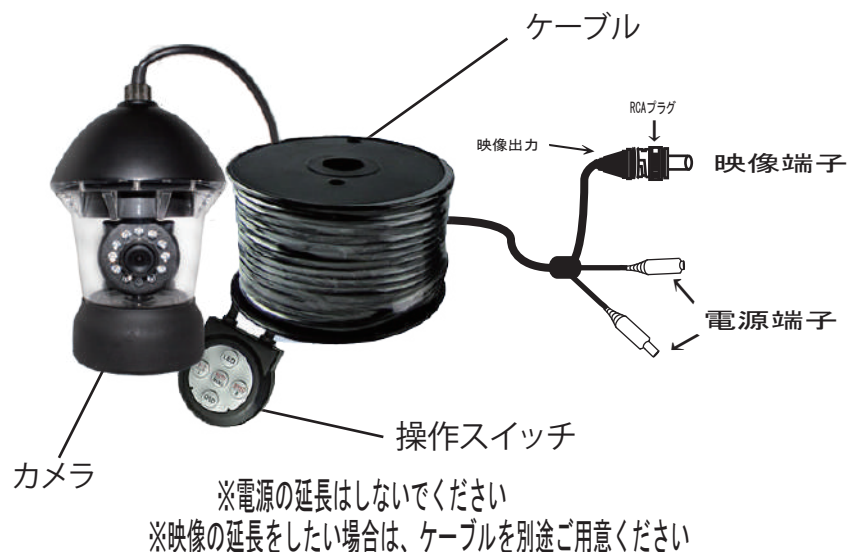

操作スイッチ

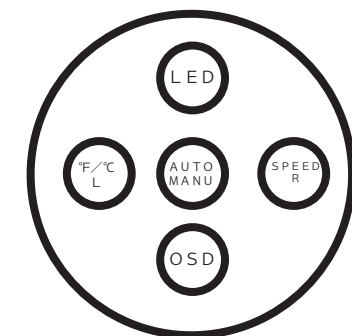

LED: LEDを点灯させます
OSD: 画面に文字を表示させます
AUTO/MANU: 旋回の自動/手動
L/R: 手動時の左旋回/右旋回

各部名称




※SDカード挿入について
モニターの矢印の部分を押すとモニターを外すことができます
外したモニター左側にSDカード挿入口があります
※SDカードは クラス10で 32GB以下を使用してください

REC/- : 録画開始・停止ボタン / 数値変更ボタン
PLAY/+ : 再生ボタン / 数値変更ボタン / 決定ボタン
MENU/EXIT : メニュー表示ボタン / 戻るボタン
> : メニュー表示時下ボタン
< : メニュー表示時上ボタン
電源ボタン : 電源ボタン
DC12V IN : 電源入力端子 DC12V
DC12V OUT : 電源出力端子 DC12V
VIDEO IN : 映像入力端子 カメラなどの映像を入力
VIDEO OUT : 映像出力端子 VIDEO INに入った映像を分配して出力
録画された映像を再生しても OUTには出力しません

バッテリー

注意

※DC12Vバッテリーの端子を接続する際は、必ず+と-をご確認下さい。
※充電する際は充電用アダプターを使用してください。
※充電は約8時間で完了します。残量が残っていると思われる場合は、充電時間を短くしてください。
※過充電は、破裂・発火などの原因となりますのでお止め下さい。

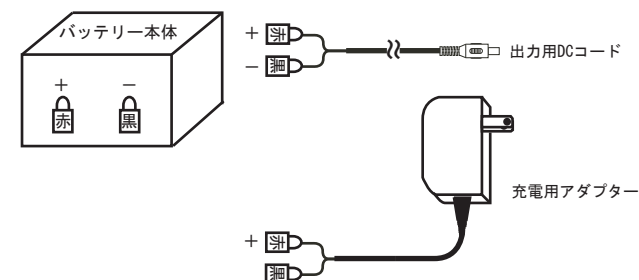

メニュー 1



メニューボタンを押してください
MENUボタンで左右移動します
<>ボタンで上下移動します
REC/- PLAY/+で数値変更します/決定

Brightness : ブライツ調整ができます
Chroma : 彩度調整ができます
Contrast : コントラスト調整ができます
Reset : 設定をリセットできます

メニュー 2



メニューボタンを押してください
MENUボタンで左右移動します
<>ボタンで上下移動します
REC/- PLAY/+で数値変更します/決定

English : 言語の変更ができます (英語、中国語)
Rotate : 上下左右反転ができます

メニュー 3



メニューボタンを押してください
MENUボタンで左右移動します
<>ボタンで上下移動します
REC/- PLAY/+で数値変更します/決定

Date : 日付の変更ができます
Time : 時間の変更ができます

メニュー 4



メニューボタンを押してください
MENUボタンで左右移動します
<>ボタンで上下移動します
REC/- PLAY/+で数値変更します/決定

Picture View : 撮影したスナップショットを見る
Snapshot : スナップショットを撮る
Delete All : 保存したスナップショットを全て消去する
Format : SDカード全体をフォーマットする (動画も含めて)
Copy : SDカードにスナップショットをコピーする

メニュー 5



メニューボタンを押してください
MENUボタンで左右移動します
<>ボタンで上下移動します
REC/- PLAY/+で数値変更します/決定

Record : 録画を開始します
Play : 再生を開始します
Format : SDカード全体をフォーマットする
Update : 使用できません

本体再生

本体のPLAYボタンを押してください
>ボタンで次のファイルに移動します
<ボタンで前のファイルに移動します
PLAY/+で一時停止します
MENU/EXITで通常画面に戻ります

PC再生

SDカードを取り外してパソコンに認識させてください
フォルダーを開きファイルを開いてください
ウィンドウズメディアプレーヤーで再生できない場合は
GOMプレーヤーをダウンロードしてください
※本製品の録画解像度は720*240です
再生時は横長の映像になりますのでご了承ください

※本製品の再生映像には日付時間は映りません
本体の再生機能を利用してください

録画時間

SDカードを本体に挿し込んだら必ずフォーマットしてください
1 ファイルの容量が128MBで記録されていきます
録画の分数は画像の動きや色合いなどによって大きく変わります

8GBのSDカードで1時間~1時間30分録画できます

※本製品は自動上書きになっています