

音声アラーム／スポットライト警報 設定マニュアル

対象機種：EG-BD-Pa-NV2 シリーズ ほか 新管理画面搭載モデル

1. この機能について

本機能は、カメラがモーション（動き）を検知した際に、カメラ本体から警報音を鳴らす、またはカメラのライトを点滅させて威嚇するための機能です。

機能名	検知時の動作
音声アラーム	カメラ本体のスピーカーから警報音が鳴ります。
スポットライト警報	カメラがカラー状態の際、カメラ本体のセンサーライト（白色ライト）が点滅します。 赤外線状態の場合は動作しません。

重要 音声アラーム・スポットライト警報は、いずれも「モーション検知」を動作のきっかけ（トリガー）としています。モーション検知が無効の状態では、アラームを ON にしても動作いたしません。必ず STEP 1 から順に設定してください。


設定の流れ

手順	内容	目的
STEP 1	モーション検知を有効にする	アラームの動作条件をつくる
STEP 2	音声アラーム／スポットライト警報を ON にする	警告灯・警告音を鳴らす設定
STEP 3	アラームを動作させる時間帯を設定する	夜間のみ鳴らす等の運用に対応
STEP 4	設定を他のチャンネルへコピーする	複数台への一括反映
STEP 5	動作確認とトラブル対処	検知しない場合の調整

STEP 1. モーション検知（スマートビデオ検出）を有効にする

1-1. カメラ設定画面を開く

ライブ画面上でマウスを右クリックし、表示されたメニューから「カメラ設定」を左クリックします。

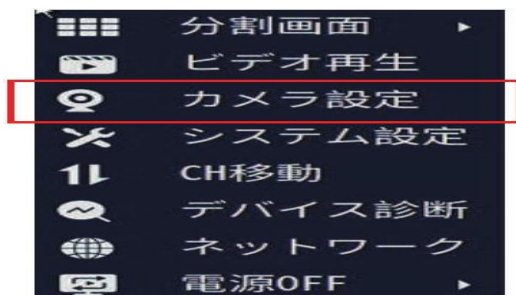

機種による違い 右クリックメニューに「カメラ設定」が表示されない機種では、「システム設定」→「カメラ設定」の順に進んでください。以降の画面は同一です。




1-2. スマートビデオ検出を ON にする

- ① 左側のチャンネル一覧から、設定するカメラのチャンネルを左クリックで選択します。
- ② 右側の「スマートビデオ検出」を ON にします。
- ③ 「インテリジェント検出設定」を左クリックします。



1-3. 検出領域を設定する

- ④ 「カスタム検出領域」を ON にします。
- ⑤ 「人形偵察」「人形フレームスイッチ」は、いずれも OFF（無効）のままご使用ください。
- ⑥ 右側の映像に赤い網目が表示されていない場合は、「すべて選択」を左クリックします。網目が表示されている範囲が検知の対象範囲となります。
- ⑦ 「保存」を左クリックして設定を確定します。

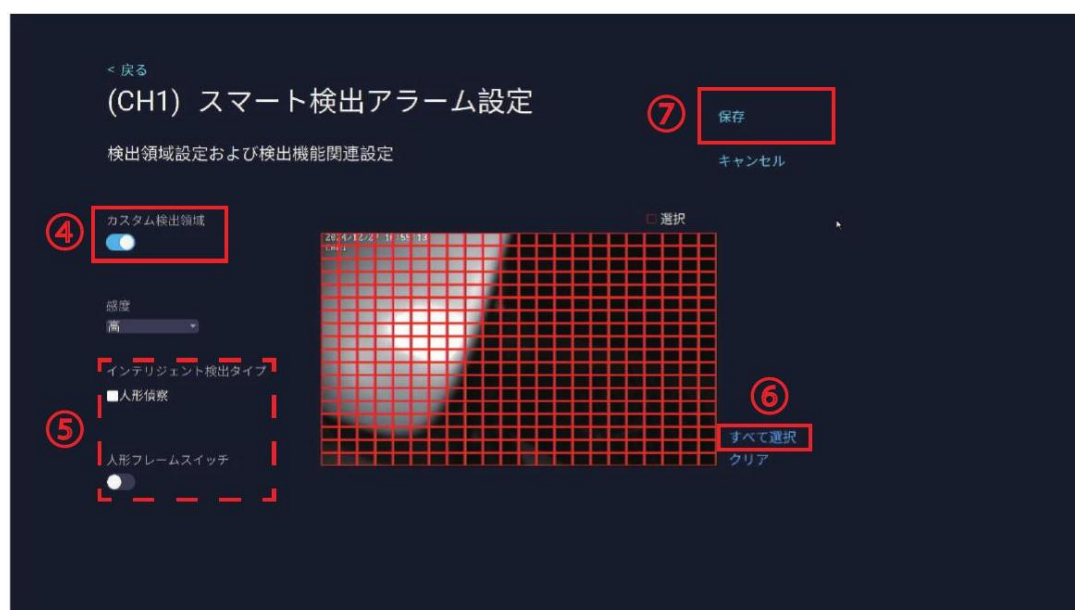

STEP 2. 音声アラーム／スポットライト警報を ON にする

2-1. 対象のチャンネルを選択する

カメラ設定画面で、設定を行いたいチャンネルを左クリックし、行が白く反転（白抜け）した状態にします。この状態で、右側に表示される項目が選択中チャンネルの設定となります。



2-2. アラームを ON にする

画面右側の「音声アラーム」「スポットライト警報」のうち、必要な項目のスイッチを ON にします。両方を同時に ON にすることも可能です。

設定後、「アラーム期間」欄の「アラーム継続時間設定」を左クリックし、STEP 3 へ進みます。



チャンネル一覧の「アラームモード」欄に、設定した内容（例：警報ランプ）が表示されれば反映されています。

補足 「アラームプッシュ通知」欄の APP／Email は、スマートフォンアプリへの通知およびメール通知の設定

定です。カメラ側の警報音・ライトとは別機能ですので、通知が不要な場合はチェックを外してください。


STEP 3. アラームを動作させる時間帯を設定する

「検出期間設定」画面では、アラームを動作させる時間帯を選択します。終日／日中のみ／夜間のみから選ぶか、任意の時間帯を指定する場合は「カスタム期間」を使用します。

選択項目	動作する時間帯
終日検出	毎日 24 時間有効
日中のみ検出	午前 06 時 ～ 午後 20 時
夜間のみ検出	午後 20 時 ～ 翌日午前 06 時
カスタム期間	任意の時間帯・曜日を指定（下記手順）

3-1. カスタム期間を選択する

「カスタム期間」にチェックを入れ、下に表示される「期間設定」を左クリックします。

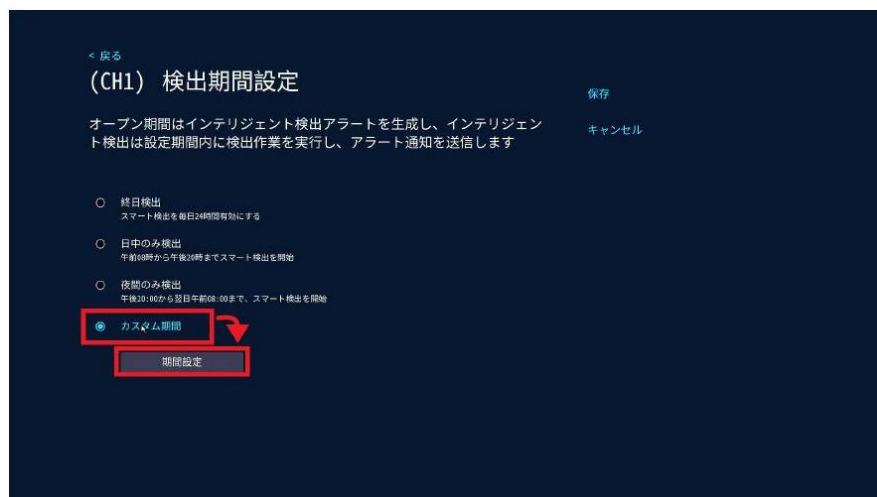

3-2. 初期値をリセットする

「カスタム期間」画面が開いたら、右上の「デフォルト値に戻す」を左クリックします。




この操作を省略しないでください

初期状態では期間 1～期間 4 のすべてに「毎日 00:00 - 23:59」が入っており、この状態のまま期間 1 だけを変更しても、期間 2～4 が 24 時間有効のまま残るため、時間帯の指定が反映されません。必ず一度「デフォルト値に戻す」を実行し、期間 2～4 を「未設定」にしてから時間帯を指定してください。


3-3. 再度カスタム期間を開く

「デフォルト値に戻す」を実行すると前の画面に戻りますので、もう一度「カスタム期間」にチェックを入れ、「期間設定」を左クリックします。

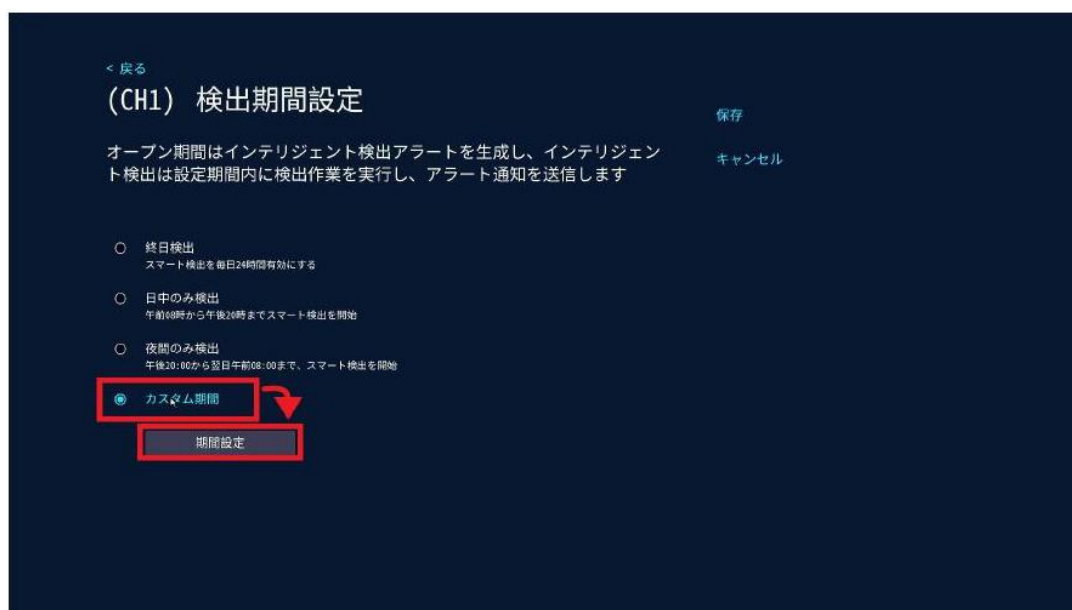

3-4. 期間 1 を選択する

期間 2～期間 4 が「未設定」になっていることを確認し、「期間 1」の時間表示部分を左クリックします。

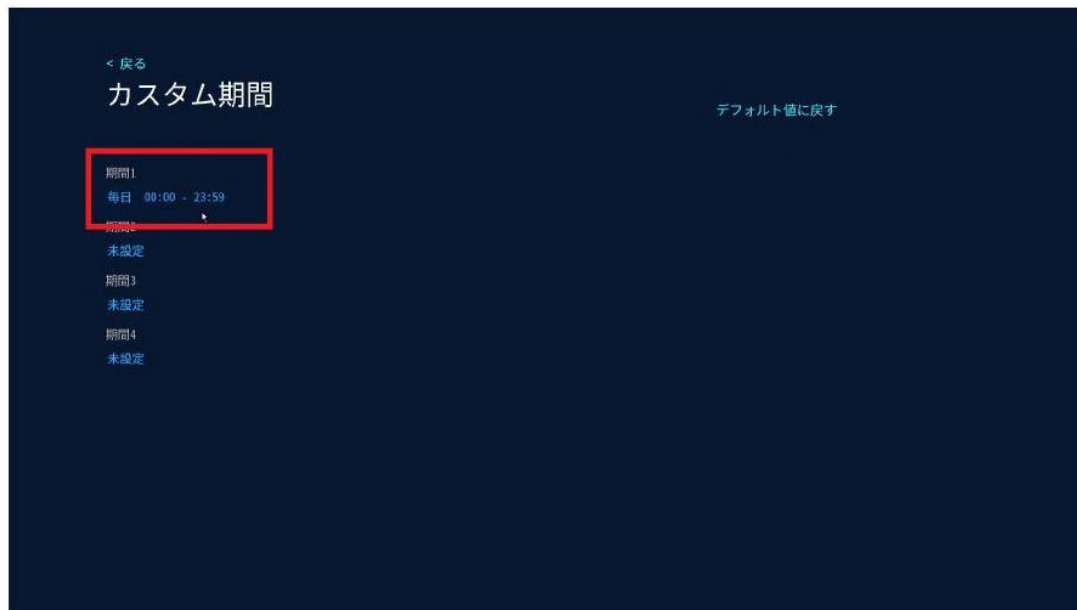

3-5. 時間帯と曜日を指定する

開始時刻と終了時刻を設定します（画面例では 08:00 ～ 17:00）。曜日を限定する場合は、下部の「毎日／平日／週末／カスタム」から選択してください。

設定後、「保存」を左クリックし、続けて左上の「< 戻る」を左クリックします。



3-6. 設定を確定する

「検出期間設定」画面に戻りますので、右上の「保存」を左クリックします。以上で時間帯の設定は完了です。



STEP 4. 設定を他のチャンネルへコピーする

複数台のカメラに同じ設定を適用する場合は、コピー機能をご利用いただくと 1 台ずつ設定する手間が省けます。


4-1. コピー元を選択する

設定済みのチャンネル（コピー元）を左クリックし、白抜きの状態にしたうえで、右下の「コピー設定」をクリックします。



4-2. コピー先を選択して適用する

画面左端にチェックボックスが表示されますので、設定を反映させたいチャンネルにチェックを入れ、「適用」を左クリックします。以上でコピーは完了です。

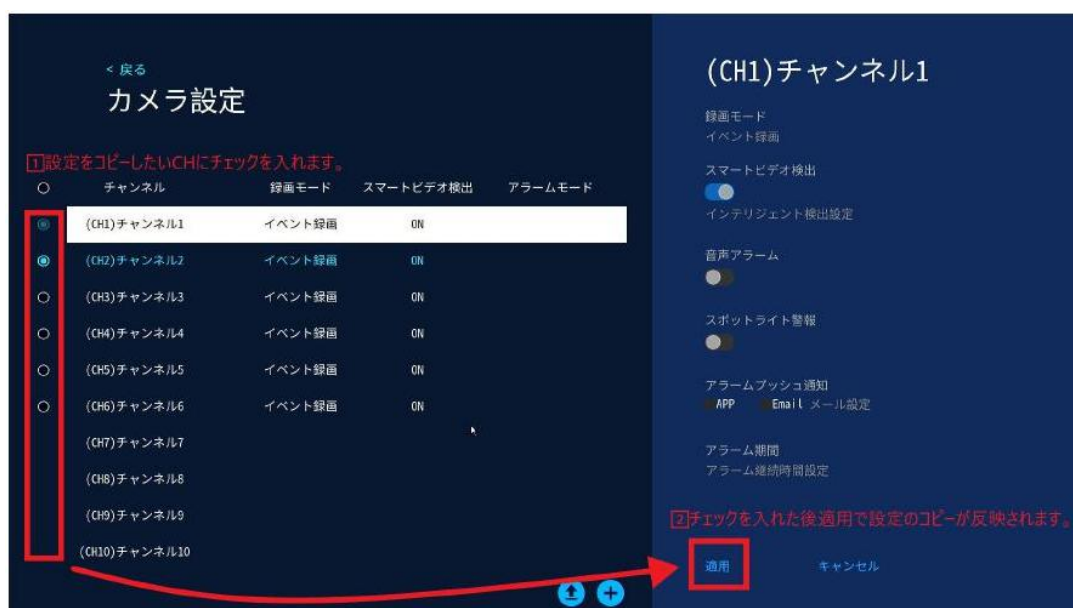

STEP 5. 動作確認とトラブル対処


5-1. 検知しているかを確認する

カメラの前を人が横切ると、ライブ映像の右上に人形のアイコンが表示されます。このアイコンが表示されていれば、モーション検知は正常に動作しています。



5-2. モーション検知をしない場合

アイコンが表示されない場合は、「スマート検出アラーム設定」画面の「感度」を「最高」へ変更し、「保存」を左クリックしてから、しばらく様子をご確認ください。

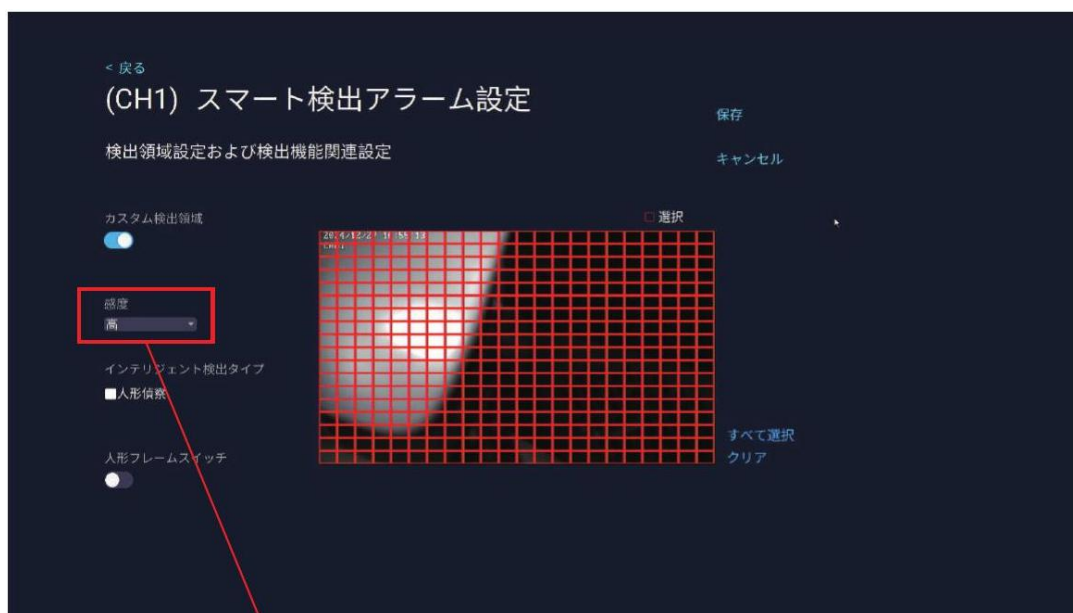

5-3. 症状別チェックリスト

症状	確認箇所	対処
アラームがまったく動作しない	STEP 1「スマートビデオ検出」	OFF になっていないか確認し、ON にする
検知はするがアラームが鳴らない	STEP 2「音声アラーム」 「スポットライト警報」	対象チャンネルで ON になっているか確認する
特定の時間帯だけ動作しない	STEP 3「検出期間設定」	設定した時間帯・曜日を確認する
時間帯を指定したのに 24 時間鳴る	STEP 3-2「デフォルト値に戻す」	期間 2～4 が「未設定」か確認する
人が通っても検知しない	STEP 5-2「感度」／検出領域	感度を「最高」に変更し、検出領域が設定されているか確認する
特定のカメラだけ動作しない	チャンネルの選択	設定時に対象 CH が白抜けだったか確認する

上記をご確認いただいても改善しない場合は、機種名・チャンネル番号・症状の発生状況をご連絡ください。