

# 動体検知（モーション）通知の設定手順

録画機側の設定 + スマートフォン側の設定

## 0. はじめに（通知が届くしくみ）

動体検知の通知をスマートフォンで受け取るには、下記の 3 つがすべて有効になっている必要があります。1 つでも無効の場合、通知は届きません。

- ① 録画機 : モーション（動体検知）機能が有効になっている
- ② 録画機 : アラームプッシュ通知（APP）が有効になっている
- ③ スマートフォン : アプリの警報通知と OS の通知許可が有効になっている

本書では①②を第 1 章、③を第 2 章で説明します。

通知が届かない場合は第 3 章のチェックリストをご確認ください。

※本書の録画機の画面はマウス操作（右クリック）を前提としています。

※画面表示はファームウェアおよびアプリのバージョンにより異なる場合があります。

## 1. 録画機側の設定

### 1-1. モーション（動体検知）機能を有効にする

- ① ライブ画面上でマウスを右クリックし、「カメラ設定」を左クリックします。



- ② 「カメラ設定」画面で、下記の順に操作します。

- 1) チャンネル一覧から、設定するカメラを左クリックして選択します。

2) 「スマートビデオ検出」を有効（青色）にします。

3) 「インテリジェント検出設定」を左クリックします。

※設定はカメラ（チャンネル）ごとに必要です。複数台ある場合は、カメラの台数分繰り返してください。



③ 「スマート検出アラーム設定」画面で、下記の順に操作します。


4) 「カスタム検出領域」を有効（青色）にします。

5) 「インテリジェント検出タイプ（人形偵察・人形フレームスイッチ）」は、すべて無効のままご使用ください。

※これらを有効にすると人型と判定した場合のみ検知するため、誤検知検知が多く発生する場合があります。

6) 映像に赤い網目が入っていない場合は、「すべて選択」を左クリックし、映像全体を検出領域にします。

7) 「保存」を左クリックして設定を確定します。

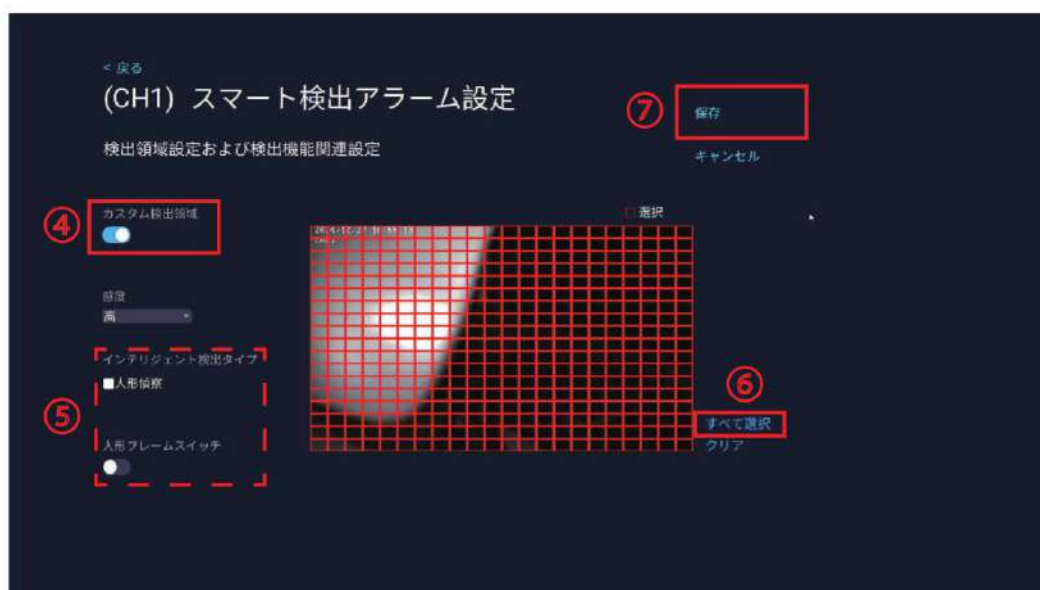

- ④ 設定が有効になると、動きを検知した際に映像の右上に人形のアイコンが表示されます。



## 1-2. アラームプッシュ通知（APP）を有効にする

モーション機能を有効にただけでは、スマートフォンへ通知は送信されません。

続けて下記の設定を行ってください。

- ① ライブ画面上でマウスを右クリックし、「カメラ設定」を左クリックします（1-1①と同じ操作です）。
- ② チャンネル一覧から設定するカメラを選択し、「アラームプッシュ通知」の「APP」にチェックを入れます。

※「Email」はメール通知用の項目です。スマートフォンのアプリへの通知には「APP」のチェックが必要です。

※こちらもカメラ（チャンネル）ごとの設定です。


※設定後の確定操作（保存ボタンの要否）



## 1-3. カメラがモーション検知をしない場合

上記の設定を行っても検知しない場合は、「スマート検出アラーム設定」画面の「感度」を「最高」へ変更し、「保存」を左クリックしてから、検知するかどうか様子を見てください。

※感度を上げると、光の変化や小動物などによる誤検知（通知過多）が増える場合があります。検知状況を確認しながら調整してください。

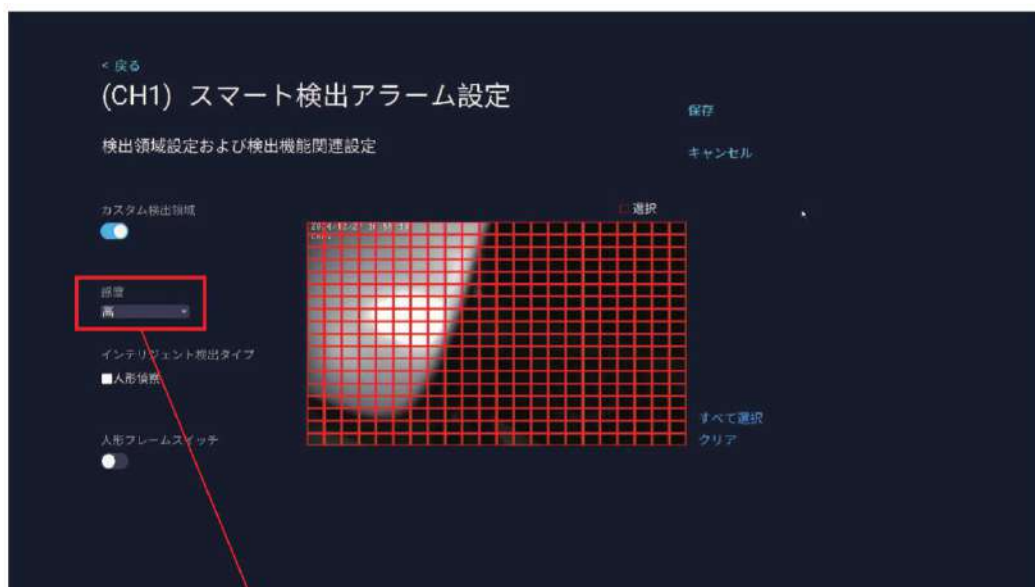

## 2. スマートフォン側の設定

録画機側の設定が完了していても、スマートフォン側で通知が無効になっていると通知は表示されません。下記 2 箇所をご確認ください。

### 2-1. アプリの「警報通知」を ON にする

- ① 【WTW-EAGLE】アプリのトップ画面で、通知を受け取りたいデバイスの右上「:」をタップします。
- ② 表示された簡易設定メニューの「A 警報通知」を ON にします。

※「警報通知」はデバイスごとのアラーム通知の ON/OFF 切替です。OFF の場合、録画機側の設定に関わらず通知は届きません。



## 2-2. スマートフォンの通知権限を有効にする


アプリ側を ON にしても、スマートフォン（OS）側でアプリの通知が許可されていないと通知は表示されません。

① アプリ画面右下の「情報」をタップし、「システム権限設定」をタップします。

② 「通知許可」が「オン」になっていることを確認します。オフの場合はタップして有効にしてください。

※通知許可をオンにすると、通知バー・ステータスバー・ロック画面にアラームが表示されます。

※本画面は Android 端末のものです。iPhone（iOS）では画面構成が異なります。

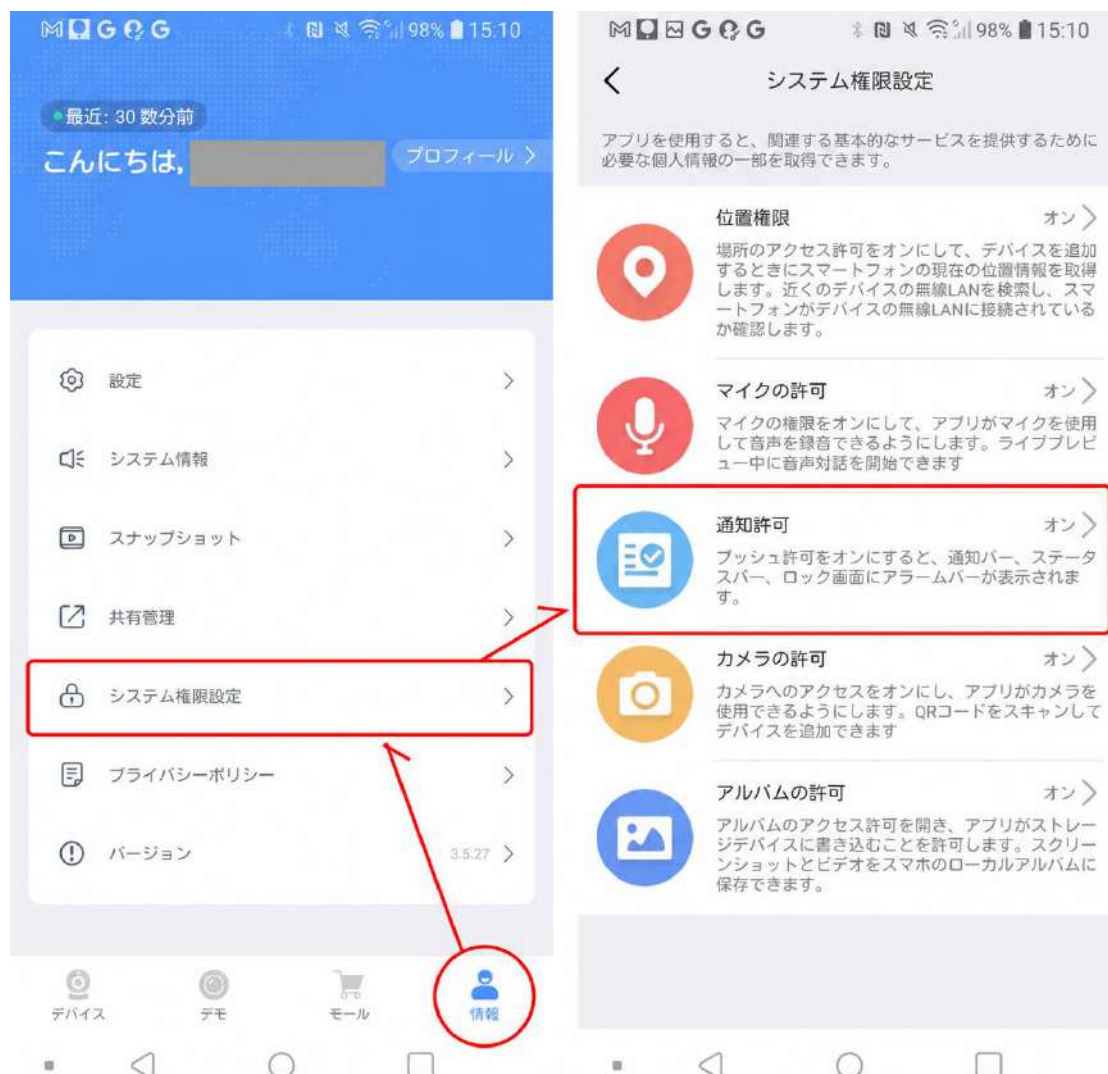

## 3. 通知が届かない場合のチェックリスト

| 確認箇所 | 確認内容                  | 対処             |
|------|-----------------------|----------------|
| 録画機  | 「スマートビデオ検出」が有効になっているか | 1-1②を実施        |
| 録画機  | 検出領域（赤い網目）が設定されているか   | 1-1③「すべて選択」を実施 |

| 確認箇所 | 確認内容                           | 対処                         |
|------|--------------------------------|----------------------------|
| 録画機  | 「アラームプッシュ通知」の「APP」にチェックが入っているか | 1-2②を実施                    |
| 録画機  | 通知が必要な全チャンネルに設定されているか          | カメラごとに 1-1 ・ 1-2 を実施       |
| 録画機  | 映像右上に人形アイコンが表示されるか             | 表示されない場合は 1-3 で感度を上げる      |
| 録画機  | インターネットに接続されているか               | ネットワーク設定・ LAN ケーブルをご確認下さい。 |
| アプリ  | 該当デバイスの「警報通知」が ON か            | 2-1 を実施                    |
| スマホ  | 「システム権限設定」の「通知許可」がオンか          | 2-2 を実施                    |
| スマホ  | OS の省電力設定でアプリが制限されていないか        | OS 設定でバックグラウンド動作を許可        |