


■WTW-5 シリーズ 遠隔から見れなくなった際の確認内容

①ライブ画面から右クリックを押してサブメニューを表示します。

サブメニュー内の設定を左クリックして開きます。

※ログイン画面が表示される場合はユーザー名 **admin**、パスワード **1111**（初期）でログインして下さい。

初期パスワードから変更している場合は変更後のパスワードを入力して下さい。

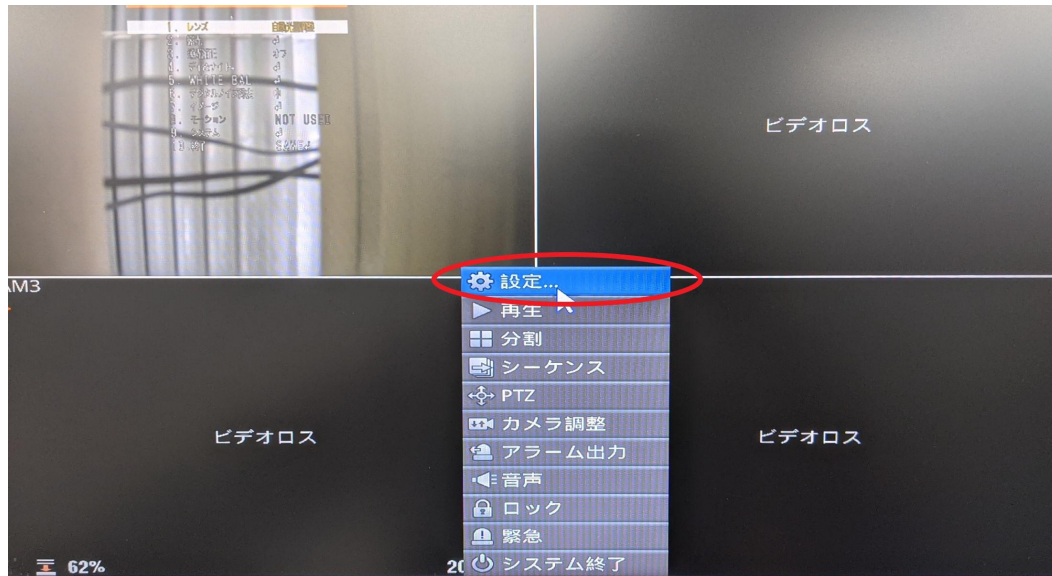


②設定画面に入ると地球のマーク⇒基本と左クリックします。




③ネットワーク設定画面の固定/DHCP の項目が DHCP となっている場合は固定に変更下さい。


画面右下の Internet Test を左クリックします。

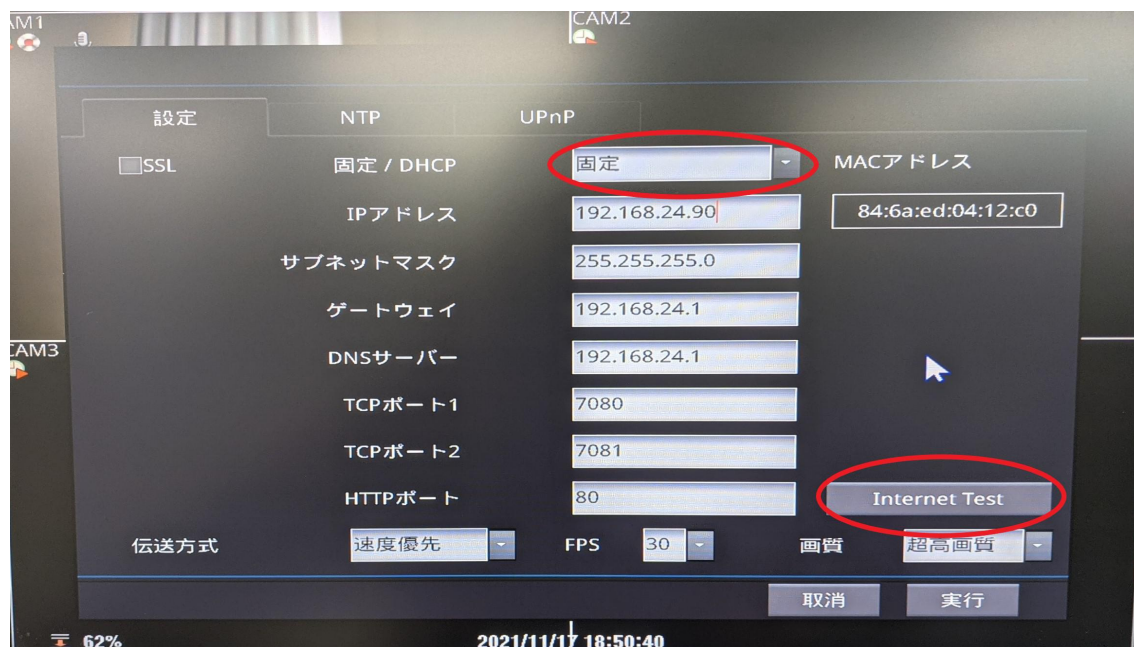


④Internet Test 後、成功と表示されれば実行⇒画面右下の実行を左クリックして下さい。

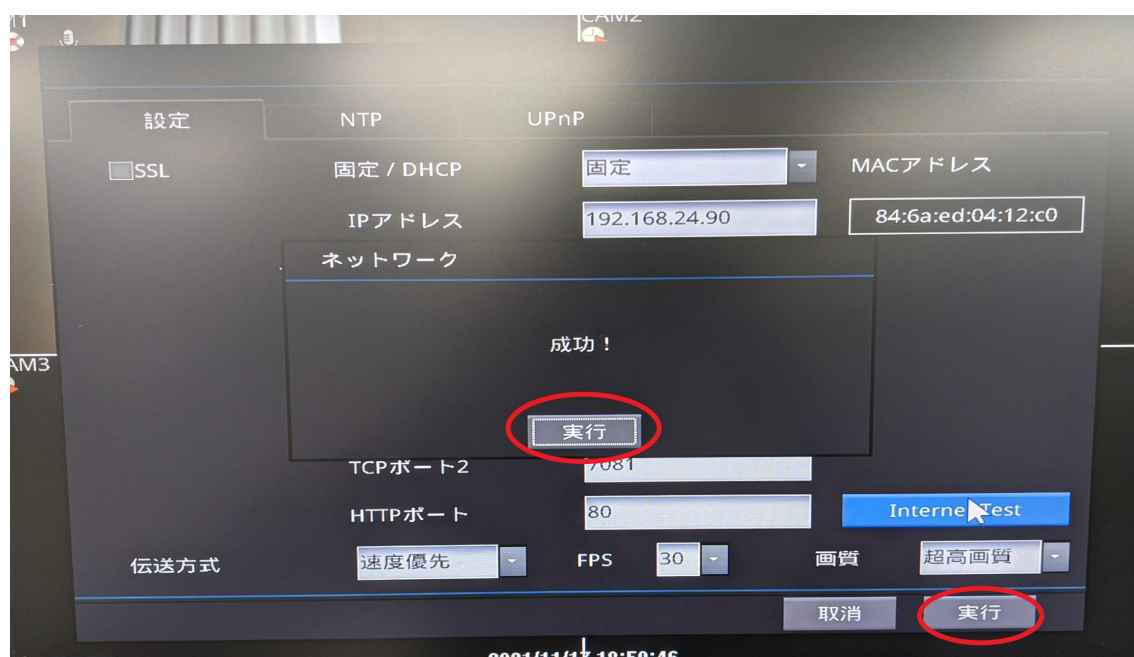

- ⑤実行後、画面が戻るためもう一度基本を開きます。
基本の中のツールバーに有る UPnP を開きます。
自動同期にチェックが入っていることを確認し、画面真ん中の UPnP ボタンを左クリックします。

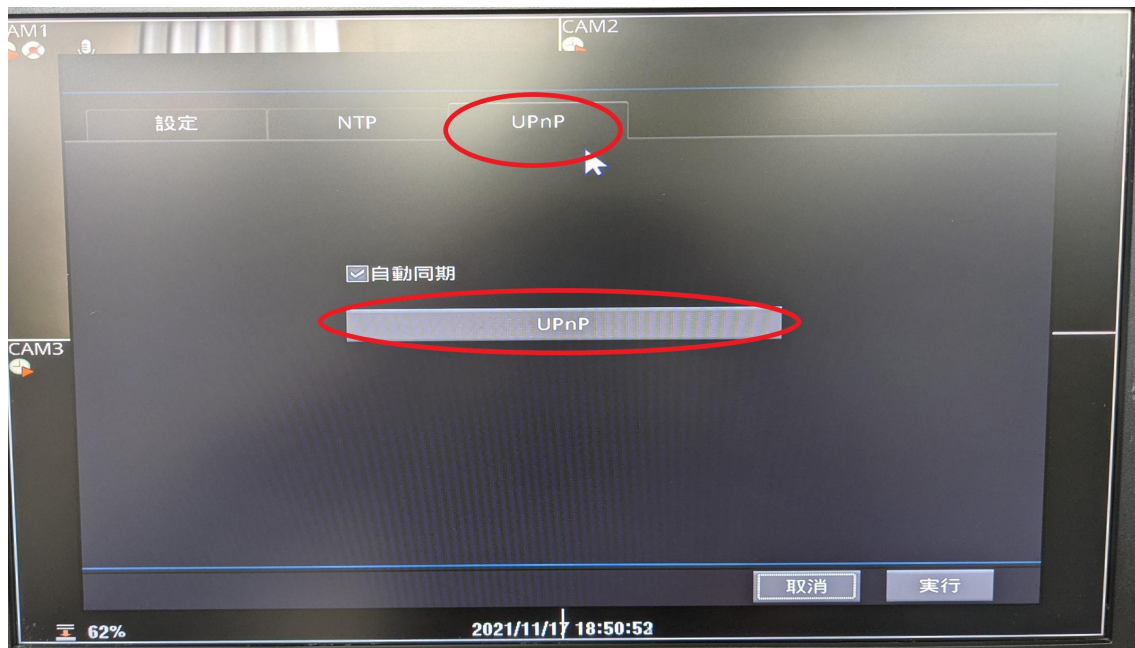

- ⑥接続成功と表示されたら、実行⇒画面右下の実行と左クリックします。

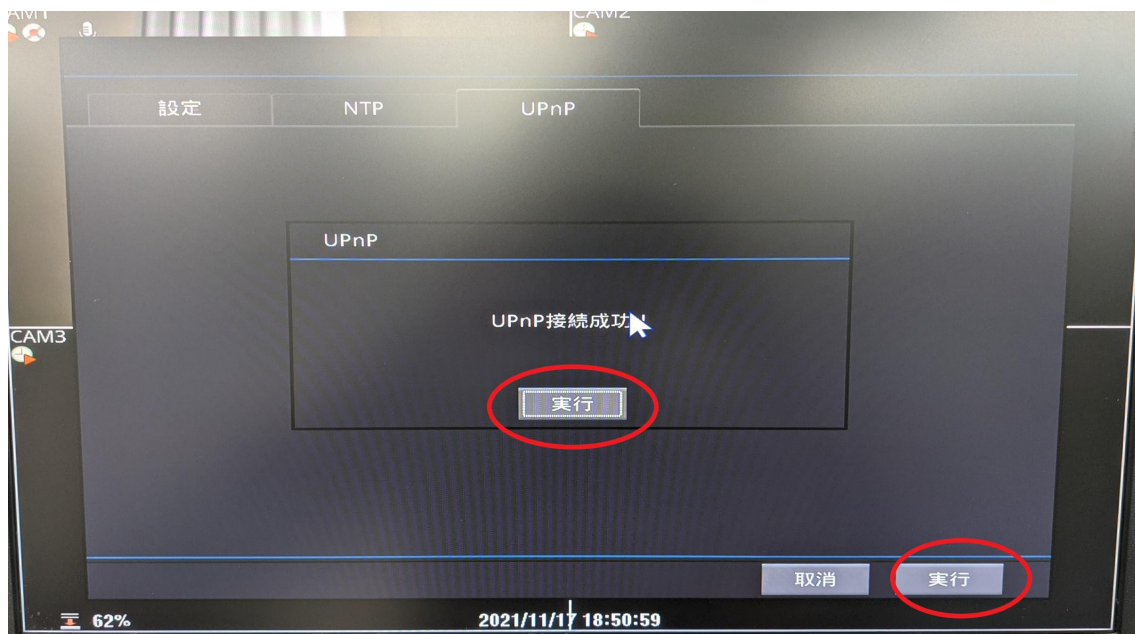

⑦実行後、画面が戻るなので、DDNS を開きます。


DDNS 画面で下記の設定をご確認下さい。

- ・サーバー名 nsddns.org を選択して下さい。
- ・自動同期似チェックをして下さい。
- ・英語又は数字で任意の名前を入力下さい※英数字混合可能


ユーザードメイン名はサーバーに登録されるため、他のユーザーと被ると登録
ができません。

その際は、名前を少し変えて再度登録をお願い致します。

上記入力後接続テストを行うを左クリックします。

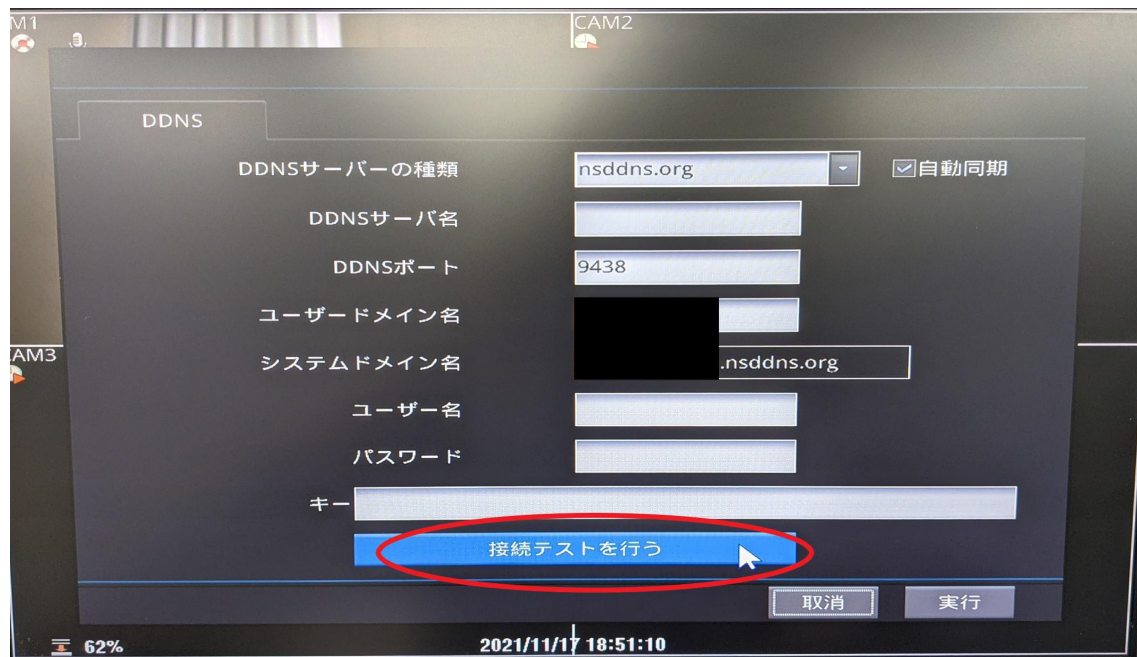

⑧成功と表示されたら、実行⇒画面右下の実行を左クリックして下さい。

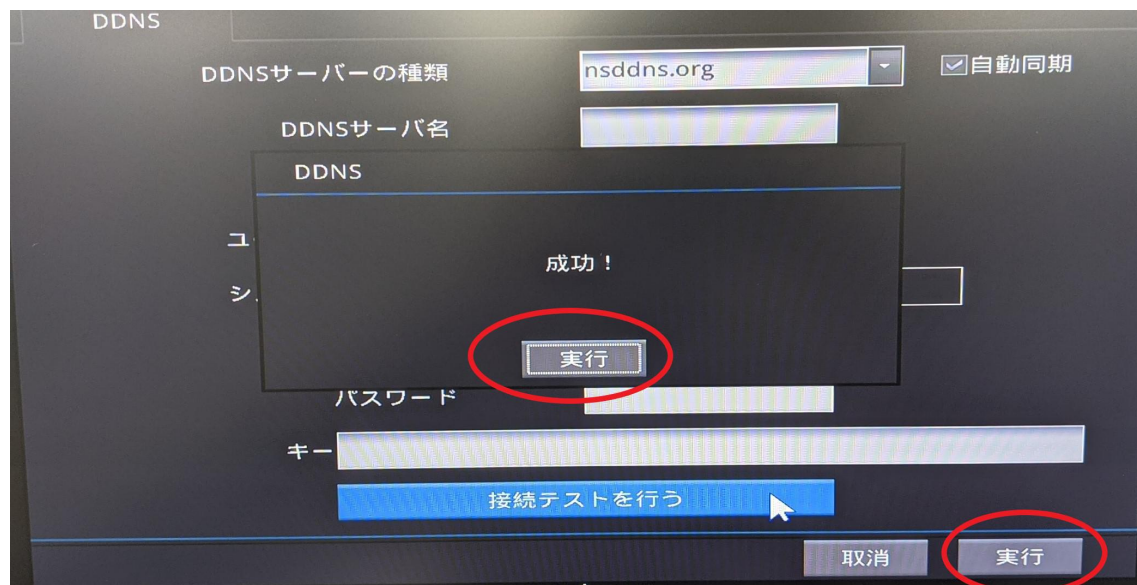

以上の操作を確認し、再度スマートフォン・PCでアクセスをお願いします。

定期的にこの操作をしないと見れなくなる場合は、ルーター側にて自動でポートが閉じている可能性があります。

その際は、PCでルーターへアクセスし、PC側でポート開放を行っていただきますようお願いいたします。

ポート開放の方法は使用いただいているルーターのメーカーへ確認頂ますようお願い致します。