




WNV1429G カメラが映らなくなった場合の対策

映像が途切れたり、映らなくなる場合は Wi-FiCH が干渉している可能性があります。

その際は録画機側で Wi-FiCH の変更が可能ですので一度試して頂きますようお願いいたします

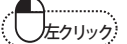
ライブ画面からマウスの  で縦長のメニューを表示して、

上の【メニュー】を  します。

表示された項目から【環境設定】を  します。

左上に【ネットワーク】という項目がありますのでそちらを  します。

画面右上にある【Wi-Fi】を  しますと下記の画面に変わります。

【詳細】を  して下さい。

下記の詳細画面が開きます。

環境設定		×
⚙️ 一般	>	IP/PORT DDNS Eメール P2P FTP UPnp クラウド <u>Wi-Fi</u>
🌐 ネットワーク	>	BSSID WIFINVR
🖥️ ディスプレイ	>	ESSID HSNVR2ab12
⚠️ 例外	>	パスワード ●●●●●●●● <input type="checkbox"/> 表示
👤 ユーザー	>	WLANIP 172.20.18.1
		WLANマスク 255.255.255.0
		詳細 再起動 適用 キャンセル



【Wi-Fi チャンネル】が 1 となっている

と思いますので  して

別の数字を選択してもらい、下の

【確認】を  します。

本体を再起動したら設定は完了です。

本体の再起動については取扱説明書

P29 を参照してください。

詳 細	
認 証 モード	WPA2-PSK
SSIDブロードキャスト	<input checked="" type="checkbox"/>
WiFi形式	802.11bgn
WiFiチャンネル	1
範 囲	FCC:EU:MKK
警 告: Wi-Fiチャンネルの使用は、現地の法律および規制に準拠している可能性があります。	

映像が安定すればしばらく様子を見て下さい。

改善されない場合は Wi-Fi チャンネルを他の数字へ変更してみてください。