


IP カメラ

WTW-EG1372 取扱説明書

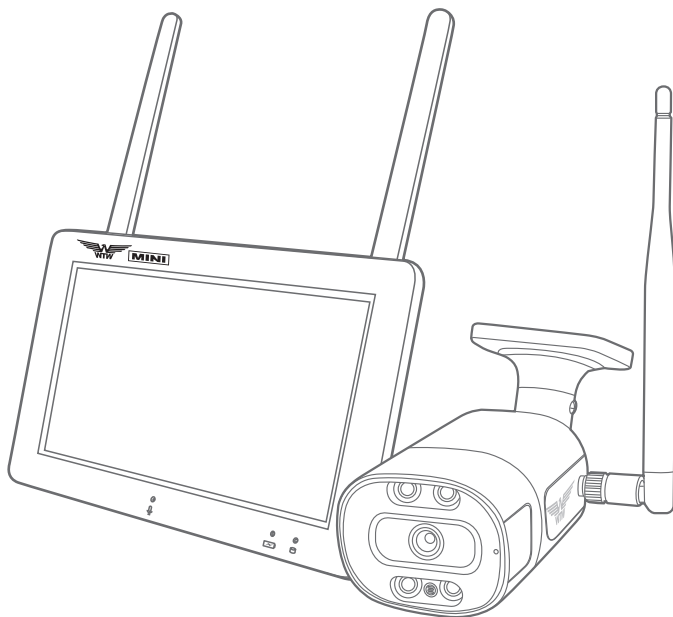

アプリ名: WTW-EAGLE

アプリ: 3.5バージョン以降

塚本無線 サポートページ

※ 困ったときはこちらをご参照ください ▶




※ 開封後 カメラとモニターのパairingをしてください

カメラを設置する前に モニターとカメラを設定してください(12 ページ カメラとモニターの接続方法)


目次

1. 付属品	01
2. 特徴	02
3. 商品紹介	03
4. 画面	06
5. 再生方法	07
6. メニュー	09
7. スマートフォンで監視の方法	16

1 付属品

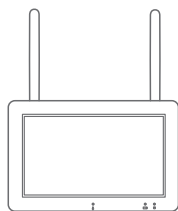

録画機

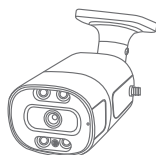


カメラ




アンテナ



電源アダプター
(モニター用)



電源アダプター
(カメラ用)



LAN 防水コネクタ
キャップ カバー



ネジセット




取扱説明書

2 特徴

- 赤外線 LED 搭載カメラ
- ホワイト LED 搭載カメラ
- スマートフォンによる遠隔監視
- モーション録画、スケジュール録画
- 相互通話可能
- カメラ接続 最大 2 ～ 4 台
- モニター : 5V DC (+/-5%)
- カメラ : 12V DC (+/-5%)
- 電波到達距離 : 最大 300m (見通し)
- 分割表示可能
- モーション検知による警報機能



3 商品紹介

モニター

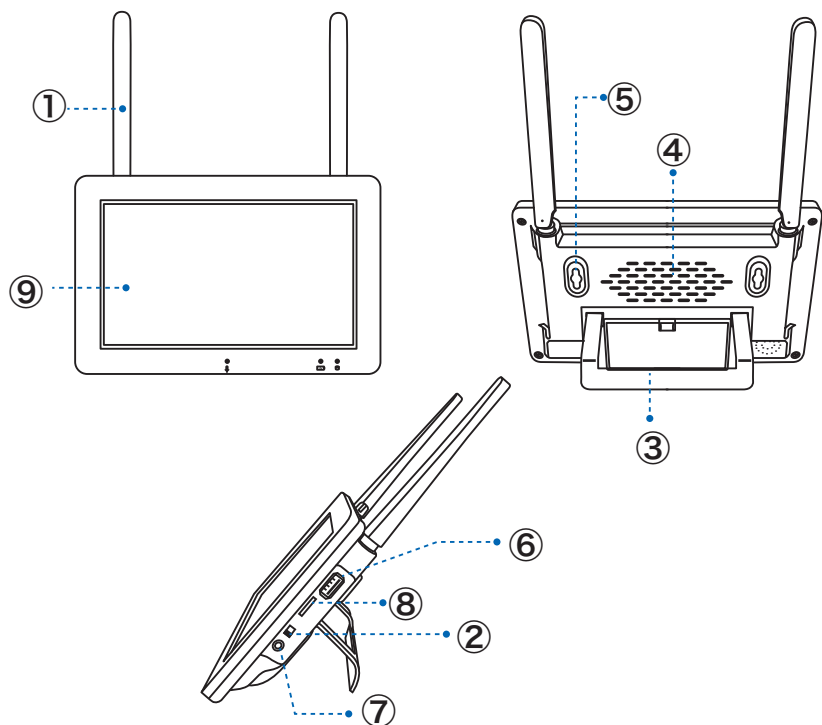

- | | |
|----------------|--|
| ①アンテナ | : 最高感度になるようにアンテナを調整します |
| ②スイッチ | : モニター使用時にオンにしてください
モニター使用時以外はオフで使用してください |
| ③モニタースタンド | : モニターを立てて使用することができます |
| ④スピーカー | : カメラの音声が出ます |
| ⑤壁掛け用穴 | : スタンドットを立てずに壁掛けとして利用できます |
| ⑥USB 端子 | : マウスを使用できます |
| ⑦電源端子 | : 付属のACアダプターを接続します |
| ⑧マイクロSDカードスロット | : マイクロSDカードを挿入します(最大128GB別売) |
| ⑨モニター画面 | : 画面タッチパネルでメニュー操作ができます |
- ※マイクロSDを抜き差しする際はモニターの電源が OFF の状態で行ってください

カメラ

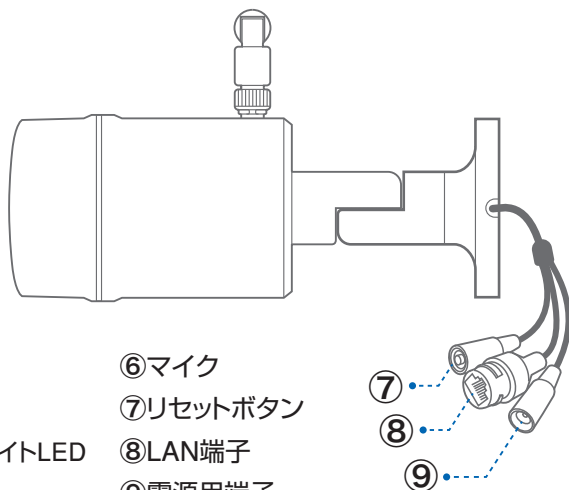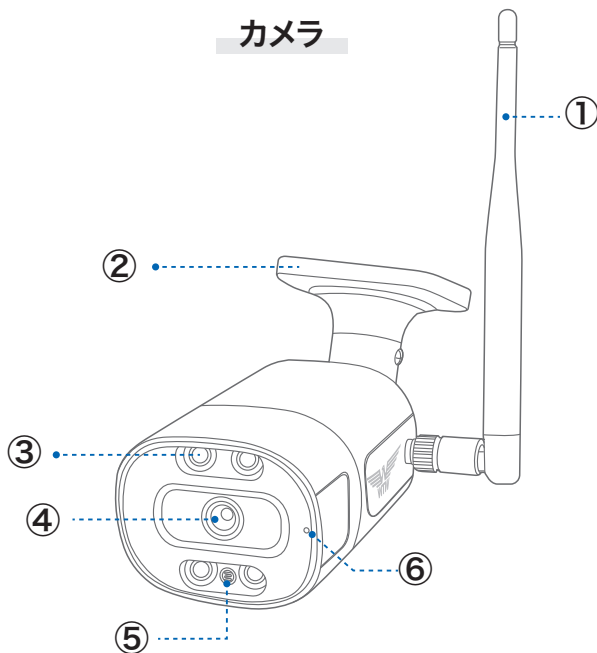

- | | |
|--------------|----------|
| ①アンテナ | ⑥マイク |
| ②基台 | ⑦リセットボタン |
| ③赤外線・ホワイトLED | ⑧LAN端子 |
| ④レンズ | ⑨電源用端子 |
| ⑤照度センサー | |

● カメラの設置

カメラを設置する前に モニターとカメラを設定してください(→P12)

設定が完了しないとモニターに映像は映りません

カメラを設置する前に カメラの電源、ケーブルの配置を決めてください

本設置前にカメラとモニターを仮設置し電波が届くか確認してください

● インストールの警告

カメラを設置する場所は 粉塵などない所に設置してください

カメラに直射日光や強い光がレンズに入らないようにしてください

カメラとモニター間に厚い壁や障害物がある場合電波が届かない事があります

● ナイトビジョン

カメラには赤外線 LED が搭載されています

● カメラ取り付け


1. カメラを箱から出してください

もしカメラがペアリング出来ていない場合はペアリングを行ってください(4-3 マッチコード)

2. 壁にカメラを取り付けします。

4本のネジを挿入します。強く壁に取り付けブラケットをネジで固定するようにしてください
カメラは壁の他 天井面や机の上などにも設置できます

3. カメラの方向を合わせます

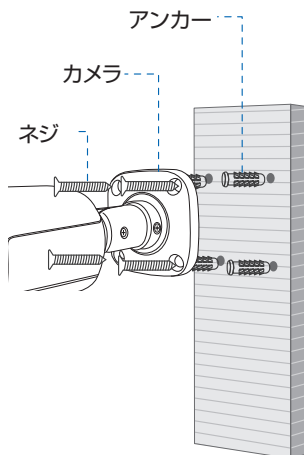


NOTE: 追加のカメラを設置する場合
モニターとカメラのペアリングが必要になります

● カメラの電源

AD12V のカメラ用の電源を使用してカメラ

に電源を供給してください



AC アダプター

DC 12V カメラ用電源

DC 5V モニター用電源


4 画面

システム：モニターはカメラのペアリングが完了していると自動的に接続します
モニターの電源を入れる前にカメラの電源を入れてください

カメラが正常に接続されると画面に映像が表示されます

カメラが複数台設定されている場合の

分割画面は 4分割画面になります

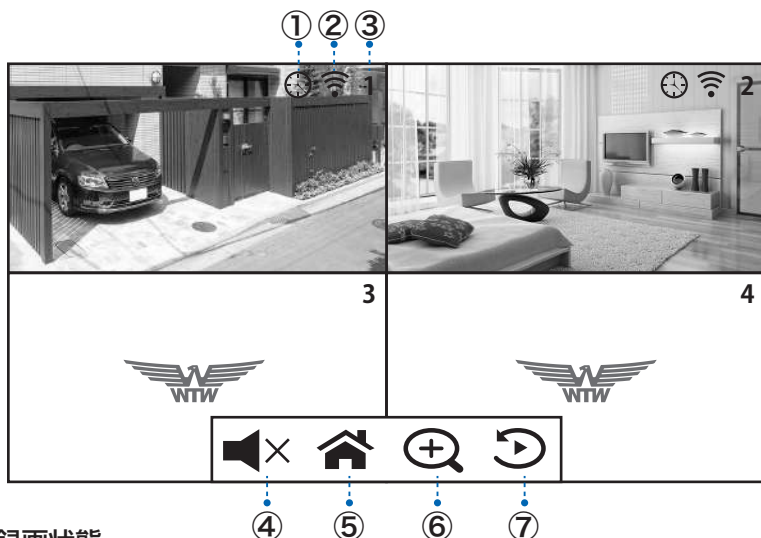

① 録画状態

時計マーク：常時録画中

人のマーク：モーション録画中

② 信号の強さ

カメラ信号の強さは線の数で表します

1本もしくは0本は信号が弱いことを表しています

この場合アンテナの角度調整やカメラ(モニター)の位置を変更してください
一番信号が強い状態は全てに色の付いた状態です

■ カメラ未接続

モニターがカメラ信号を検知できない場合

【イーグルマーク】が表示されます

カメラの電源の確認やペアリング設定をして
ください



③ カメラ番号

現在表示されているカメラの番号を表示します

1 画面にするには見たい画面をダブルタップすると 1 画面になります
もう一度ダブルタップすると分割表示に変更できます

④ スピーカー

画面をタップするとサブメニューが表示します

スピーカーに × が付いているとミュート(消音)です

⑤ 設定(メニュー)ボタン

メニューを表示します

⑥ ズームボタン(分割表示時は不可)



ボタンを押すと2倍デジタルズームができます

(上下左右にスワイプで移動)

マイナスボタンを押すと解除されます

⑦ 再生

押すと再生モードに移行します

またマイクロ SD カードを取り出しパソコンで読み込むと再生できます

5 再生方法

01

画面のアイコンもしくは、
メニューの再生から再生
モードに移行します




02 再生したいチャンネルを指定します 再生は1CHずつです

タップすると、2倍デジタルズームします

ロック解除すると、時間で、メニューが消えます

不要なファイルを削除します

USBを差し込んだ後
タップすると
バックアップします

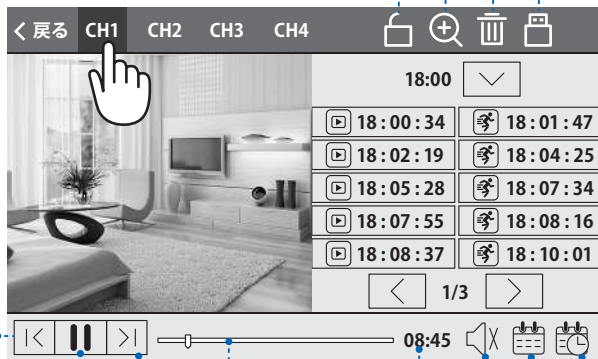

前のデータ
に移行

一旦停止・再生

進行状況

残り時間表示

音声

次のデータに移行

月 カレンダー

時間 カレンダー

03 【📅】をタップし、カレンダーから日にちを選択します 数字に色がついていれば データがあります




04 【🕒】をタップし、 希望の時間を選択 すると再生が始まります

録画時間の目安

カメラ2台

常時録画


128GB	約5.8日
64GB	約2.9日
32GB	約1.5日

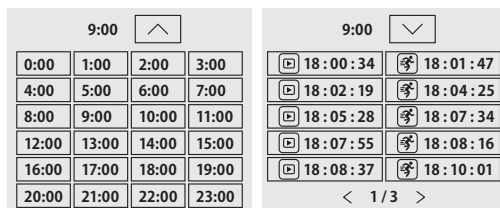

⚠️ 注意

本体からマイクロSDカードを取り出し/パソコンで削除する場合はフォルダーやファイルの削除ではなくフォーマットすることをお勧めします
パソコンでフォルダーやファイルを削除すると他のファイルのアクセスに影響が出る可能性があります

6 メニュー

メニューボタン【】タップするとメニューが表示されます

設定変更した後 右上の戻る ボタンをタップするメニューを消すと設定が保存されます

約1分間操作をしなかった場合メニューは消えます

メニュー項目:

① 再生

カメラ録画映像の再生ができます

② システム設定

時刻設定やモニターのWiFi接続設定などができます

③ 録画設定

録画の設定、マイクロ SD カードのフォーマットなどができます

④ マッチコード

カメラのペアリングができます

⑤ アラーム設定

アラームの設定ができます

⑥ システム管理

システム管理 出荷設定に戻す、パスワード変更などができます





：システム設定

①言語：日本語を選択してください

②時間設定

A.同期時間：ONにすると 時間をインターネットから取得します
WiFi接続設定が必要です
(ワイヤレスインターネット)
タイムゾーンの設定が必要です

B.サーバー：同期するサイトのアドレスを設定できます
初期設定のままお使いください

C.タイムゾーン：日本は +9:00 東京に設定してください

D.時間設定：同期時間が OFF の時、手動で時間を設定できます

③WiFi 設定 (モニターをWiFi 接続します)

E.WLAN：ON にするとモニター本体の WiFi 接続設定ができます




F. ネットワークセットアップ：手動で IP アドレスが設定できます

G. 利用可能なWiFi：接続したい WiFi 接続名 (SSID) をタップしてください 接続ボタンをタップすると接続を開始します

H. Mac アドレス：MAC アドレスが確認できます

④ワイヤレスセットアップ：

カメラとモニターの機器間WiFi 設定です
初期設定のままお使いください

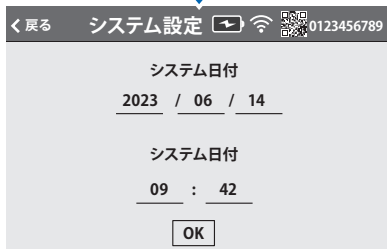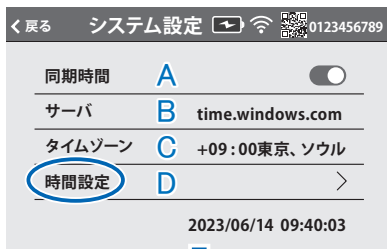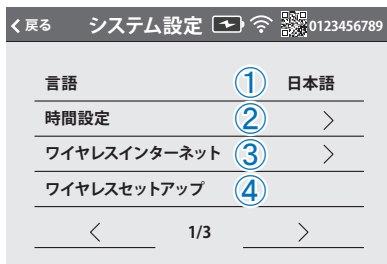



：システム設定（つづき）


- ⑤カメラ音声の有無：
各カメラのチャンネル番号を ON にすると音声の有効になります

- ⑥Alexa サービス：本機非対応

- ⑦ボリュームの設定：
4 段階で設定可能です

- ⑧自動クルーズ：
画面を自動で順番に切替えます

- ⑨スクリーンセーバー：
1 分・5 分・10 分で画面スリープにします

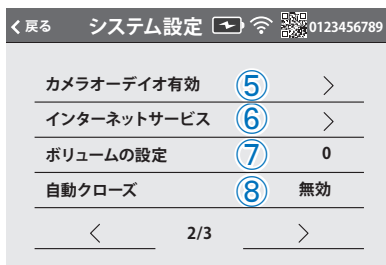



: マッチコード

カメラを追加するときに使用します

カメラが追加されている場合は必要ない設定です

モニターとカメラの電源を入れてください

【マッチコード】をタップします

①WiFi チャンネル：カメラとモニターの機器間WiFi 設定です (→P10)

初期設定のままお使いください

②リピーター：本機非対応

③【マッチコード】をタップします

戻る マッチコード 0123456789

カメラ-1	一致した	846aed000000	X	WiFiチャンネル	①
カメラ-2	不一致		X	リピーター	②
カメラ-3	不一致		X		
カメラ-4	不一致		X	マッチコード	③

カメラとモニターの接続方法


カメラ側

カメラの配線の先端にリセットボタンがありますので、

【ピコ】となるか、約5秒以上押し続けてください

【設定モードを起動します】が聞こえるまで待ちます。

リセットスイッチ

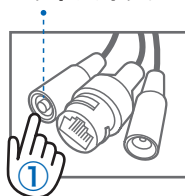

モニター側

【マッチコード】をタップします



戻る マッチコード 0123456789

カメラ-1	一致した	846aed000000	X	WiFiチャンネル
カメラ-2	不一致		X	リピーター
カメラ-3	不一致		X	
カメラ-4	不一致		X	マッチコード

【WiFi 設定中です しばらくお待ちください】

【WiFi 接続が完了しました】の順にアナウンスがあります

モニター画面に カメラが追加されていれば成功です

モニター画面の【追加を停止する】をタップしてください

【追加を停止する】をタップせずに【戻る】をタップすると

右記の画面が現れますので【はい】をタップしてください

一致するコード
続行してもよろしいですか？

はい

いいえ




：アラーム設定

①アラーム音量設定:

モーション検知時にモニターからアラーム音が出ます

音量を 1(小さい)から 4(大きい)で設定してください

アラームを鳴らさないようにするには 0 に設定してください

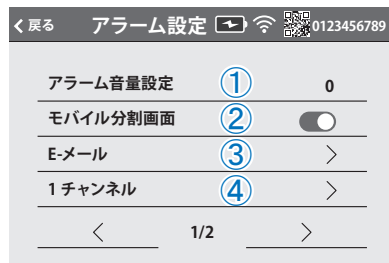

②モバイル分割画面:

ON にするとモニター上で4 分割画面の場合 検出した画面が表示されます

③E-メール:

アラーム発生時E-メールでお知らせする機能です。



(google アカウント、Gmail アドレスを取得した状態が前提となります)

⚠ 注意


近年、セキュリティが強化されうまくメールが届かない実例が増えています。
お勧めの機能ではありません

④1 チャンネル:

- A. モーション : ON にすると検知を開始します
- B. スマート検出 : 【人体】人の形に反応します【本体領域】動きに反応します
- C. APP アラーム : ON にするとスマートフォンと連動している場合スマートフォンに通知します
- D. メール通知 : メール通知の ON/OFF ができます
- E. モニターからの警告音: 動体検知すると、モニターから警告音になります
- F. カメラからの警告音 : 動体検知すると、カメラから警告音になります
(カメラの種類によっては不可)
- G. スポットライト警告 : 動体検知すると、カメラから警告灯が光ります
(カメラの種類によっては不可)
- H. 感度 : モーション検知の感度調整ができます

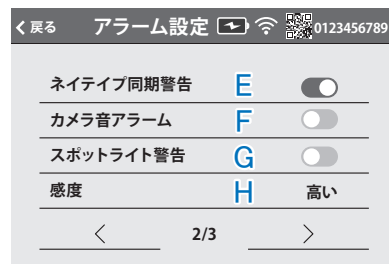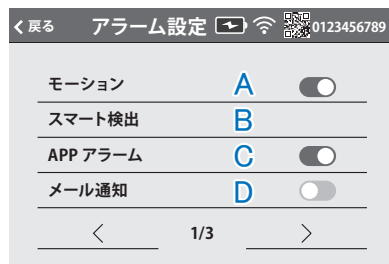

- I. 赤外線カットモード：【ON】暗くなると赤外線が働き、白黒撮影します。明るくなるとカラー撮影します
 【OFF】赤外線が常に点き、昼も夜も白黒撮影になります
 【フルカラー】昼も夜もカラー撮影します。夜暗い場所では映りません
 【スマート】検知すると、防犯灯が点き、検知終了で、赤外線に戻ります

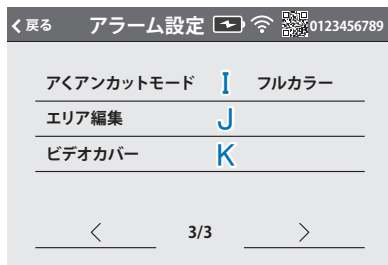


- J. エリア編集 : モーションエリアを設定可能です
 ピンクの部分に反応します
 検知したくない場合、タップして1マスずつ消して下さい
 設定が終了したら、左上の【く】をタップし、【戻る】をタップします
- K. マスク : 隠したい場所をマスクすることができます
 録画画像にもマスクがかかります



：システム管理

①システム情報：

モニターの情報を表示します
スマートフォン接続用の QR コードを表示します

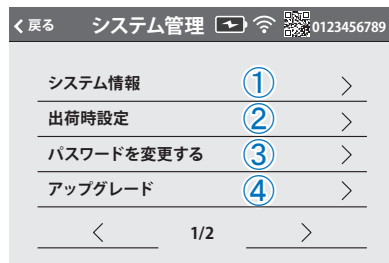

②出荷時設定：

簡単復元：カメラ情報とネットワーク情報以外を初期化します
すべて復元：全ての設定を初期化します

③パスワードを変更する


スマートフォン接続用のパスワードを変更できます
以前のパスワード：初期設定は なし(何も入力しない)
新しいパスワード：変更するパスワードを入力
新しいパスワード：変更するパスワードをもう一度入力

④アップグレード：

モニターのプログラム更新時に使用します

⑤IPC アップグレード：

カメラのプログラム更新時に使用します

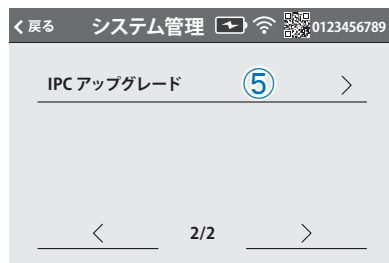

7 スマートフォンで監視の方法

アプリ名 【 WTW-EAGLE 】

iPhone の場合は APP Store

android の場合は Play Store

上記の Store よりアプリをインストールしてください



WTW-EAGLE

インストールが完了したら

【 WTW-EAGLE 】アイコンをタップしアプリを起動してください

ユーザー登録 (例 iPhone)

アプリを起動し

①【アカウント登録または登録】をタップしてください

②メールアドレスを入力してください


③利用規約にチェックを入れてください

④【OK】をタップしてください

入力したメールアドレスに

system@support.eseecloud.com から

確認コード(6桁の数字)が送られますので確認してください

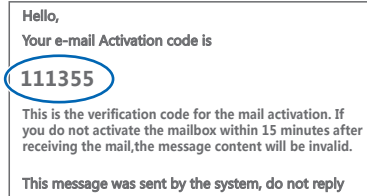

⑤送られてきた確認コードを入力してください

⑥パスワードを任意で入力してください

⑦同じパスワードを下の段に入力してください

⑧【OK】をタップしてください

パスワードは英数字使い 6文字～20文字以内で入力してください

登録が完了したら右の写真のようになります

ログイン

+81

パスワード ①

パスワードを忘れましたか? アカウント登録

OK

☑ パスワードを記憶する

アカウント登録

②

メールアドレスまたは電話番号

④ OK

☐ 利用規約とプライバシー規約に同意します。

③

ログインはこちら

パスワード設定

確認コードが 〇〇△@yahoo.co.jp に送信されました。確認してください。

確認コードの入力 ⑤

確認コードをもう一度取得してください。(29S)

パスワード ⑥

パスワード ⑦

パスワードは、英数字・記号を使い6～20文字で入力してください。大文字、小文字は区別されます。

OK ⑧

デバイス グループ


デバイスを追加


デバイス デモ モール アカウント

8 カメラの登録


モニター側の設定

①【】をタップし、メニューを開きます

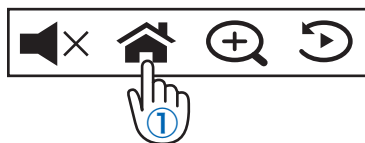

②【】システム管理をタップし

③【システム情報】をタップします

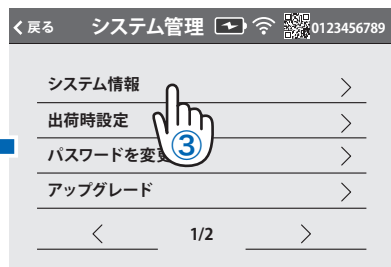


カメラの登録



- 01 【WTW-EAGLE】アプリを起動し
【デバイスの追加】を選択して下さい

注意


2台目以降の登録は右上の【+】をタップしてください
※【位置情報の権限を有効にする】と表示された場合、
使用中のみ許可に設定してください
※カメラへのアクセスが求められた場合、許可してください

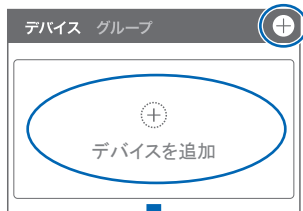

- 02 モニターの【 P2P ID 】をスキャンしてください

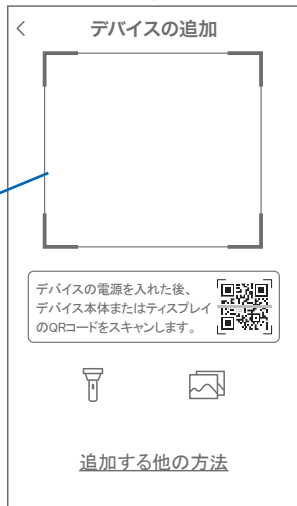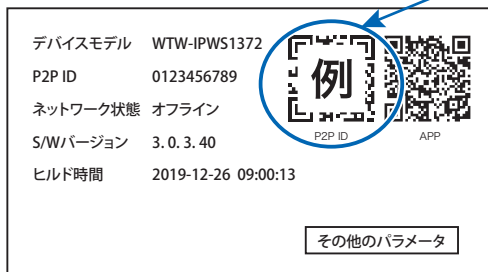

- 03 【了解】をタップしてください

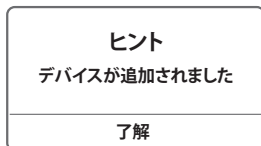

以上で登録は完了です。
登録失敗の場合、再試行をお願いします



保証書

本書は本書記載内容により、無料修理を行うことをお約束するものです。

お客様	ご住所	〒 TEL		機種名	製造No.
	お名前	ふりがな		WTW-EG1372	
保証期間	ヶ月	ご購入日	年 月 日から 年 月 日まで	お買い上げ販売店	住所 〒 TEL
				店名	

販売店様へのお願い: 本保証書に貴店の記入認印、及びご購入上げ日の記入のないものは無効ですので、必ずご記入ください。

保証規定

この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合はお買い上げ販売店または弊社にお問い合わせ下さい。

- 取扱説明書等の注意に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、保証期限内無償修理をさせていただきます。
- 保証期間内においても、次のような場合には有償修理となります。

(イ) 本保証書のご提示がない場合。

(ロ) 本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、及び販売店名の表示のないもの。

(ハ) お買い上げ後の取付場所の移動・輸送・事故・落下等による故障または損傷。

(ニ) 火災・地震・落雷・水害・塩害・公害その他の天災地変及び異常電圧・指定外の使用電源などによる故障または損傷

(ホ) ご使用上の誤り、不当な修理・調整・改造による故障及びそれらが原因により生じた故障、または故障の原因が本製品以外の機器等にある場合。

(ヘ) 本来の目的以外にご使用された場合の故障及び損傷。

(ト) 製品番号の改変及び取り外した製品。

(チ) トランジスター・ケーブル等消耗品に類するもの。

(リ) 他の要因・取付不備・電波障害・設備場所などにより正常に動作しない場合。

- 修理を依頼される場合には、お買い上げの販売店または弊社サービス係へ保証書を添えてご持参下さい。やむを得ず郵送される場合は、送料をご負担下さい。

- 本保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。

- この保証書は日本国内のみについて有効です。 This warranty is valid only in Japan

- 予告なしに当機種のモデルチェンジ、改良などを行うことがありますが、お買い上げの製品に関しましては改良などの申し受けを致しません。

修理実施年月日	故障状況	修理実内容	担当者