MEMO


P1
P2
P2
P3
P3
P3
P3
P4
3DNR P4
P4
1. P4
2.D-EFFECT P4
3. P4
4. P4
5.SYNC P4
6. P4
P5
P5
P5

- 煙が出ていたり、変な臭いがするときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 落としたり、キャビネットを破損した場合はすぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- コード類・プラグ類が傷んだり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- 修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品を分解・改造をした形跡があると、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。
- 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 水に濡らしたりしないでください。火災・感電の原因となります。水辺での使用はしないでください。
- 歩行中や、乗り物を運転しながら使用しないで下さい。交通事故の原因になります。
- 航空機内で使用するときは、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

- 野外や風呂、シャワー室など、水のかかるおそれのある場所には設置しないでください。火災・感電の原因となります。
- 上に物を置かないでください。金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因にもなります。
- 本機は、振動の無い安定した場所に固定して設置してください。振動を与えると、故障の原因になります。
- 閉め切った自動車内・ストーブなどのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因になることがあります。
- 本製品を作動させながら移動・持ち運びをしないで下さい。故障・火災・感電の原因となります。

- 温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストーブのそばなどに置くと、火災・感電の原因となることがあります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因となることがあります。
- 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因になることがあります。
- 移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

- ＡＣアダプターの電源プラグは家庭用交流１００Ｖのコンセントに接続してください。交流１００Ｖ以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
- ＡＣアダプターを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。
- ＡＣアダプターの電源コードは、傷つけたり、延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。
- ＡＣアダプターの電源コードは、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟んだりしないでください。
- ＡＣアダプターの電源プラグの刃や、刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取ってください。火災・感電の原因となります。
- 通電中のＡＣアダプターにふとんをかけたり、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。
- 濡れた手でＡＣアダプターの電源プラグを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。
- ＡＣアダプターの電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張って抜かないでください。火災・感電の原因となります。
- ＡＣアダプターは、指定のものを使用してください。指定以外のＡＣアダプター・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。
- 長期間ご使用にならない場合は必ずＡＣアダプターをコンセントから抜いてください。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。
- ＡＣアダプターは本機以外の用途に使用しないでください。
- ＡＣアダプターの電源はコンセントの奥までに差し込んでください。確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。

- 指定されたバッテリーパックを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックを加熱・分解・ショートしたり、火の中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックの近くに、金属や水気のあるものを置かない様にしてください。電極（＋端子と－端子）に接触すると、ショートし、破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。
- バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

- 地震や雷などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 本製品の誤動作・故障により発生した事故・トラブルに関して弊社及び販売店は一切の責任を負いかねます。



MEMO

## ⑦調整

## ⑧リセット

本製品を操作する時に
使用するボタンです

リモコンのセットアップボタンを押すと接続された画面上に、
メニューが表示されます。メニュー上の操作は下記になります。

- ●上移動 → UP
- ●下移動 → DOWN
- ●右移動/数値・設定変更 → R
- ●左移動/数値・設定変更 → L
- ●メニュー表示/決定ボタン → OSD Menuボタンを押す
- ●ホワイトLED点灯／消灯→AUXのON／OFF



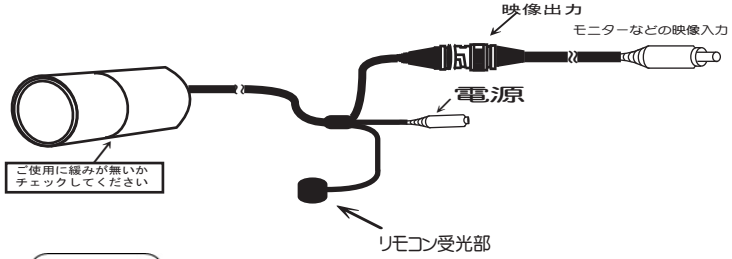

リモコンのセットアップボタンを押すと接続された画面上に、
メニューが表示されます。メニュー上の操作は下記になります。

- ●上移動 → UP
- ●下移動 → DOWN
- ●右移動/数値・設定変更 → R
- ●左移動/数値・設定変更 → L
- ●メニュー表示/決定ボタン → OSD Menuボタンを押す
- ●ホワイトLED点灯／消灯→AUXのON／OFF

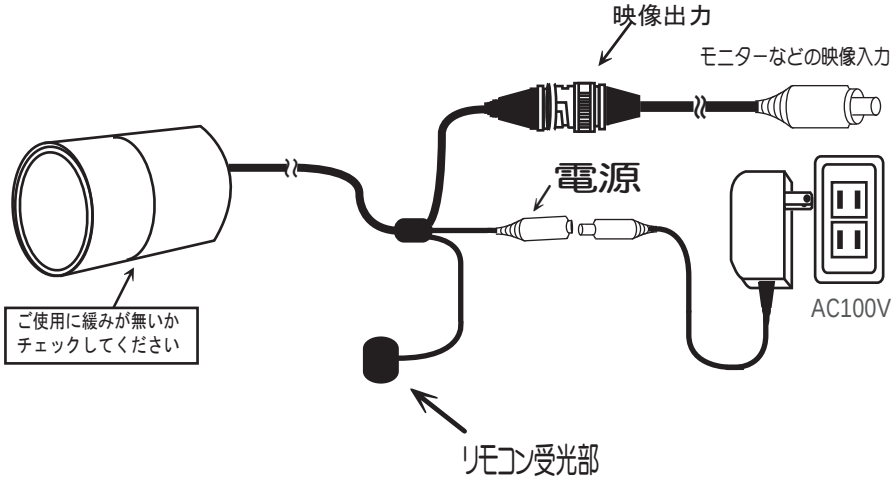


1

| | |
|---|---|
| 1. | MANUAL↵ |
| 2. | ↵ |
| 3. | |
| 4. | AUTO ↵ |
| 5.3DNR | OFF↵ |
| 6. | ↵ |
| 7. | ↵ |
| 8. | ↵ |
| 9.EXIT | ↵ |

●上移動 → UP
●下移動 → DOWN
●右移動/数値・設定変更 → R
●左移動/数値・設定変更 → L
●メニュー/決定 → OSD Menuボタンを押す

リモコン

## ①レンズ
DC

## ②露出
→ FLK
→ MANUAL
AGC →
SENSE-UP → AGC OFF
BLC → HSBLC
D-WDR →

## ③ホワイトバランス

## ④デイ・ナイト
AUTO → B/W

DELAY →
S-LEVEL →

E-LEVEL →

## ⑤3 DNR
3DNR ON



## ⑥スペシャル

| | |
|---|---|
| 1. | OFF |
| 2.D-EFFECT | ↵ |
| 3. | OFF |
| 4. | OFF |
| 5.SYNC | INT |
| 6. | |
| 7. | RET↵ |

## 1.カメラタイトル
15

## 2.D-EFFECT
→
→
D-ZOOM → 32
→ 0.45
→

## 3.モーション
ON
MOTION DETECT

## 4.プライバシーゾーン

## 5.SYNC

## 6.言語