


圧着端子をつける


1 同軸ケーブルの皮むき

まず、圧着スリーブをケーブルにしておきます。次に、同軸ケーブルを下記の寸法に加工します。寸法どおりに加工できていないと、接触不良やショートの原因となりますのでご注意ください。

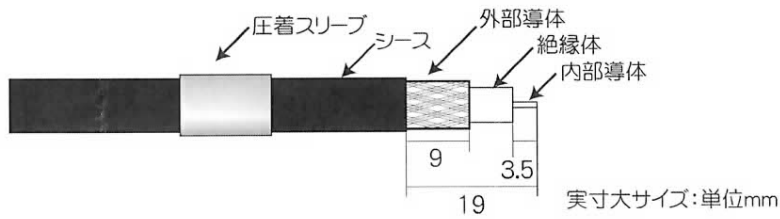


2 中心コンタクトの圧着取付

中心コンタクトを内部導体に差し込み、圧着ダイスの .068 の溝にあわせて圧着します。このとき、絶縁体とのすき間ができないように、また正しい位置を圧着してください。

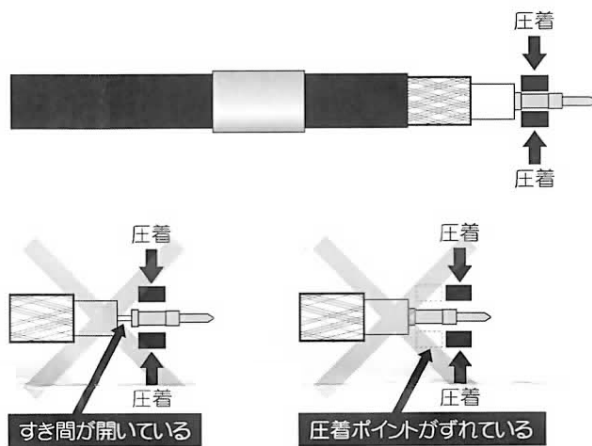

3 圧着スリーブの圧着取付

ケーブルに取付けた中心コンタクトを下図の様にコネクタ本体を、コツンという感覚があるまで押し込み、圧着スリーブをコネクタ本体に到達するまで移動させます。

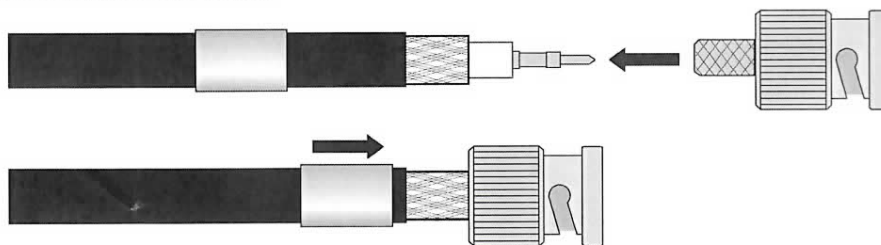

最後に圧着ダイス .319 (※3Cケーブルの場合は .256) の溝に合わせて圧着して固定します。

