


WTW-DA105G モーション設定について

録画機本体のメニュー画面右上にある【ストレージ】を選択し、下記の画面を開いて下さい。

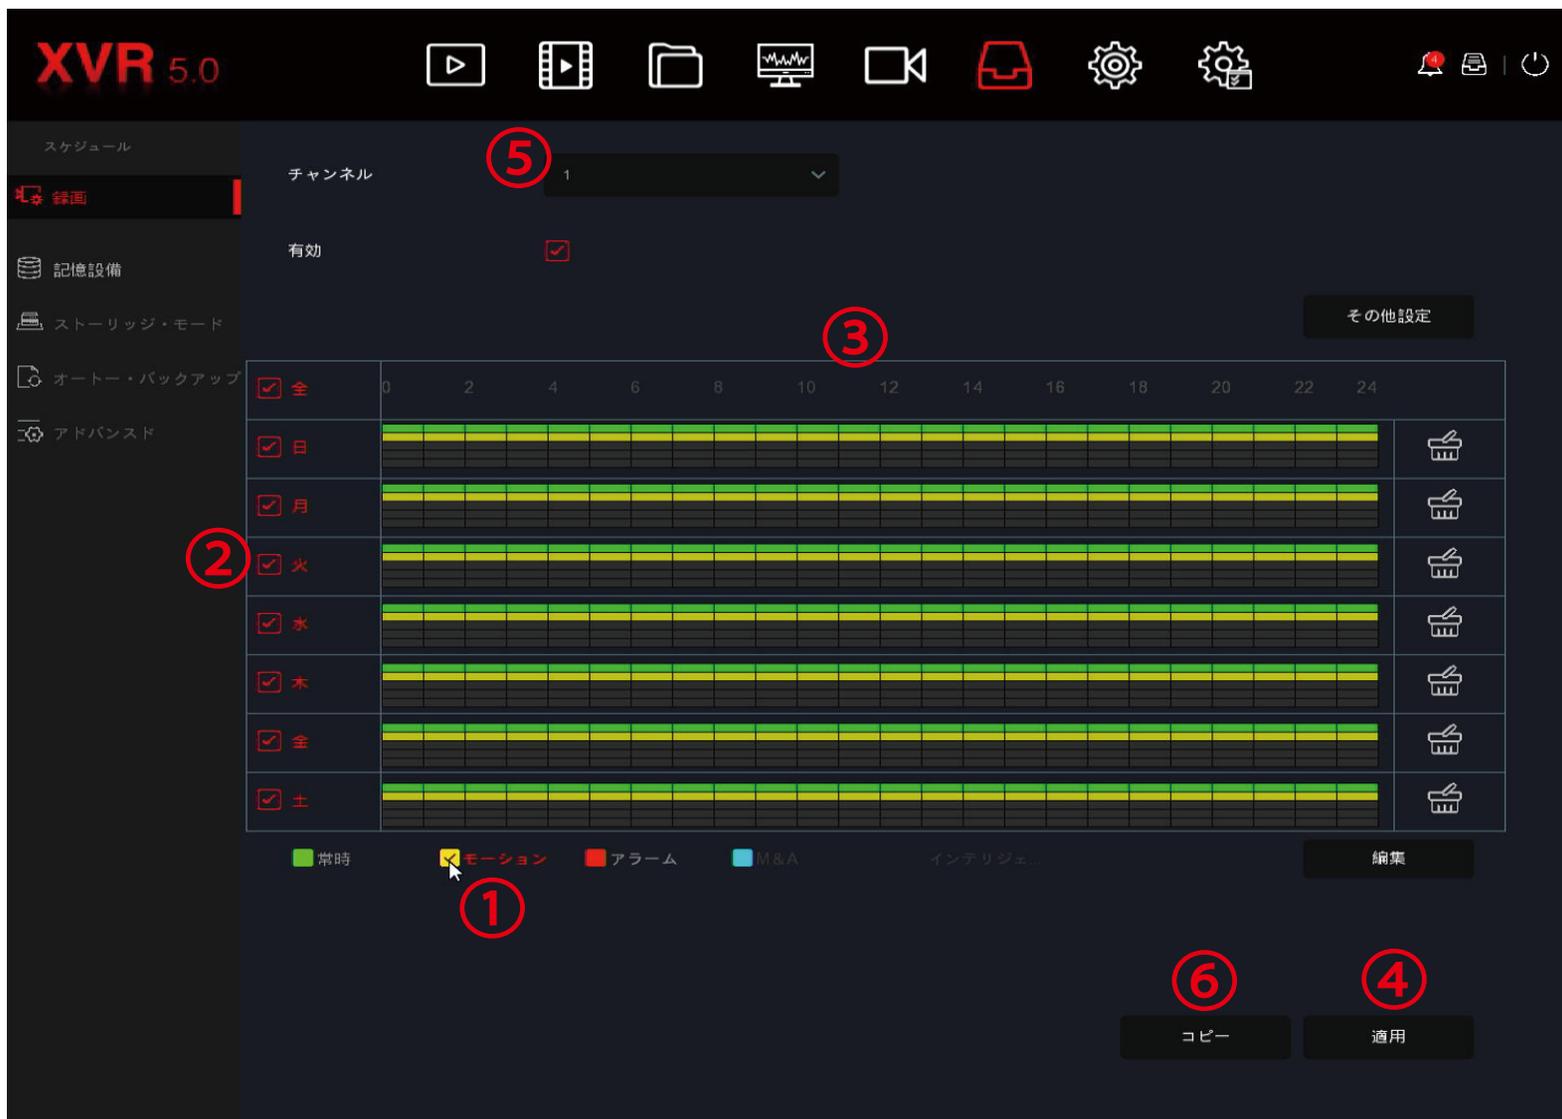

①【モーション】を左クリックで選択します。

②モーションを設定したい曜日を選択します。

③カレンダーを左クリックすると黄色で色がつきますので、設定したい時間帯で色を付けます。

上記の画像ですとチャンネル1番のカメラだけ月曜日から日曜日まで24時間、常時録画とモーション録画がされる設定になります。

※カレンダーから常時録画(緑色)の色を消せばモーション録画だけになります。

カレンダー上にある緑色を左クリックしますと常時録画の設定が消えます。

設定ができましたら画面右下の④【適用】を左クリックして設定を反映させます。


設定に関しましては、各カメラごとに必要になります。

カメラを選択する場合は⑤から選択ができます。


同じ内容で他のカメラを設定する際は⑥【コピー】を左クリックしますと、設定をコピーしたいカメラを選択する画面が表示されますのでそこからコピーしてください。

コピー後は【保存】を左クリックし、再度④【適用】で設定を反映させます。

次にメニュー画面右上の【システム】⇒【ノーマル・イベント】⇒選択し下記の画面を開いて下さい。

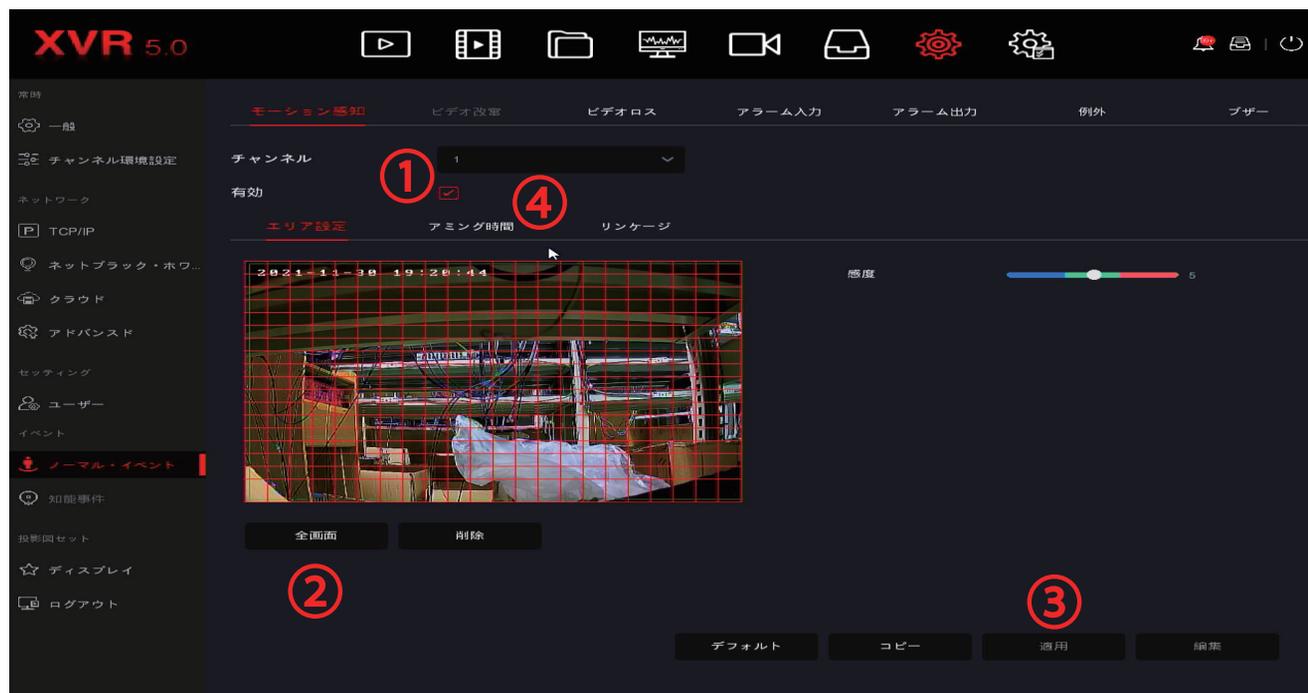


- ①有効にチェックを入れます。
- ②全画面を左クリックします。
- ③適用を左クリックします。
- ④アミング時間を左クリックしますと下記の画面に変わります。

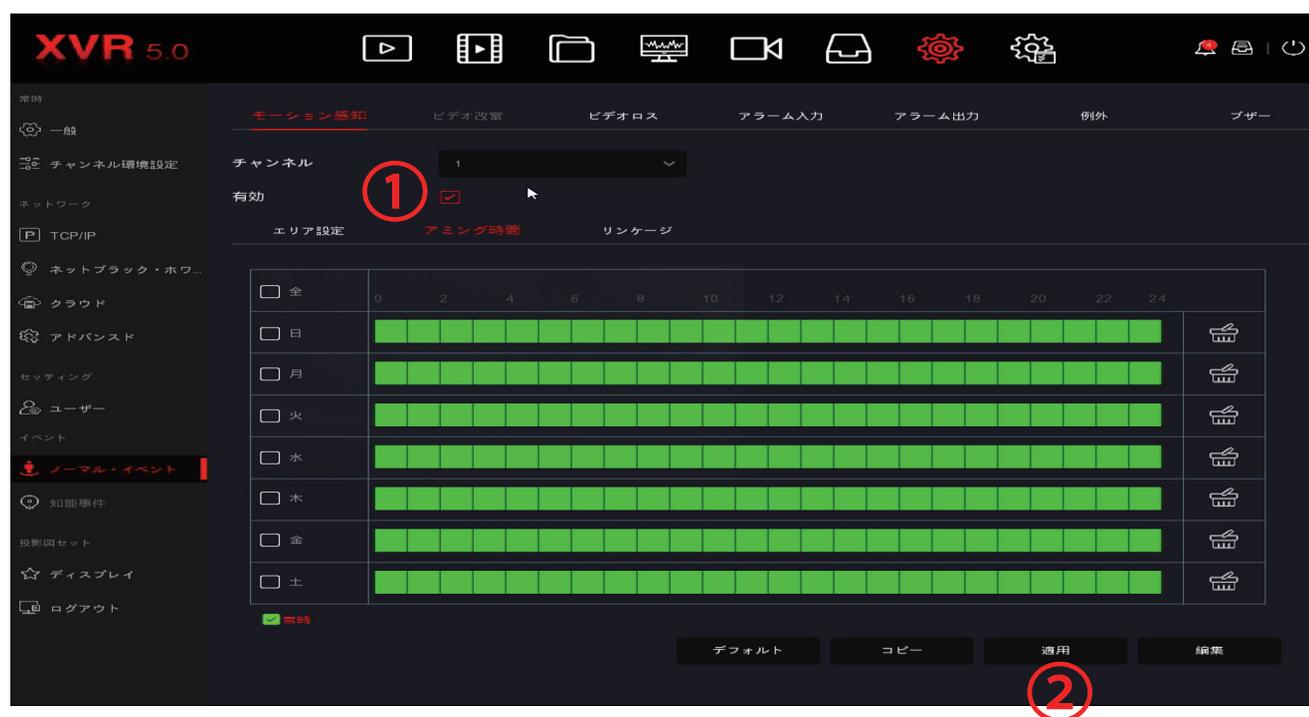

①有効にチェックを入れます。カレンダーはモーション録画したい日付が緑色で色付けされているか確認します。色がない場合はカレンダー上で左クリックをして下さい。

②【適用】を左クリックして設定を反映します。※こちらの設定も各カメラごとに必要になります。

【アミング時間】の右側にある【リンケージ】を左クリックしますと下記の画面になります。

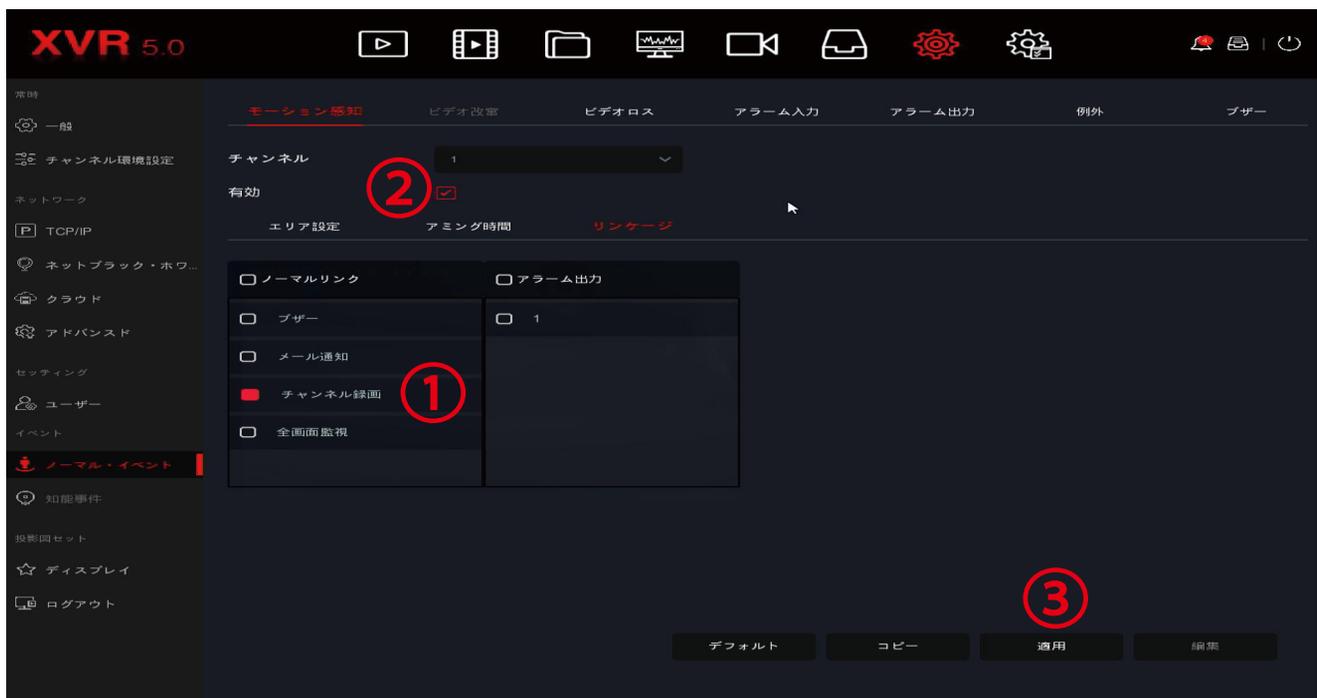

①【チャンネル録画】を左クリックで選択した後に、②有効にチェックを入れます。

③【適用】を左クリックして設定を反映します。※こちらの設定も各カメラごとに必要になります。

以上がモーション録画の設定方法になります。

設定後は動きを検知しますと画面上に  ←こちらのアイコンが表示されます。