


インターネットに繋がっているルーターと録画機を LAN ケーブルで接続します

分割画面上から右クリック→【システム設定】→【ネットワーク設定】の順に左クリックしますと下記の画面が開きます

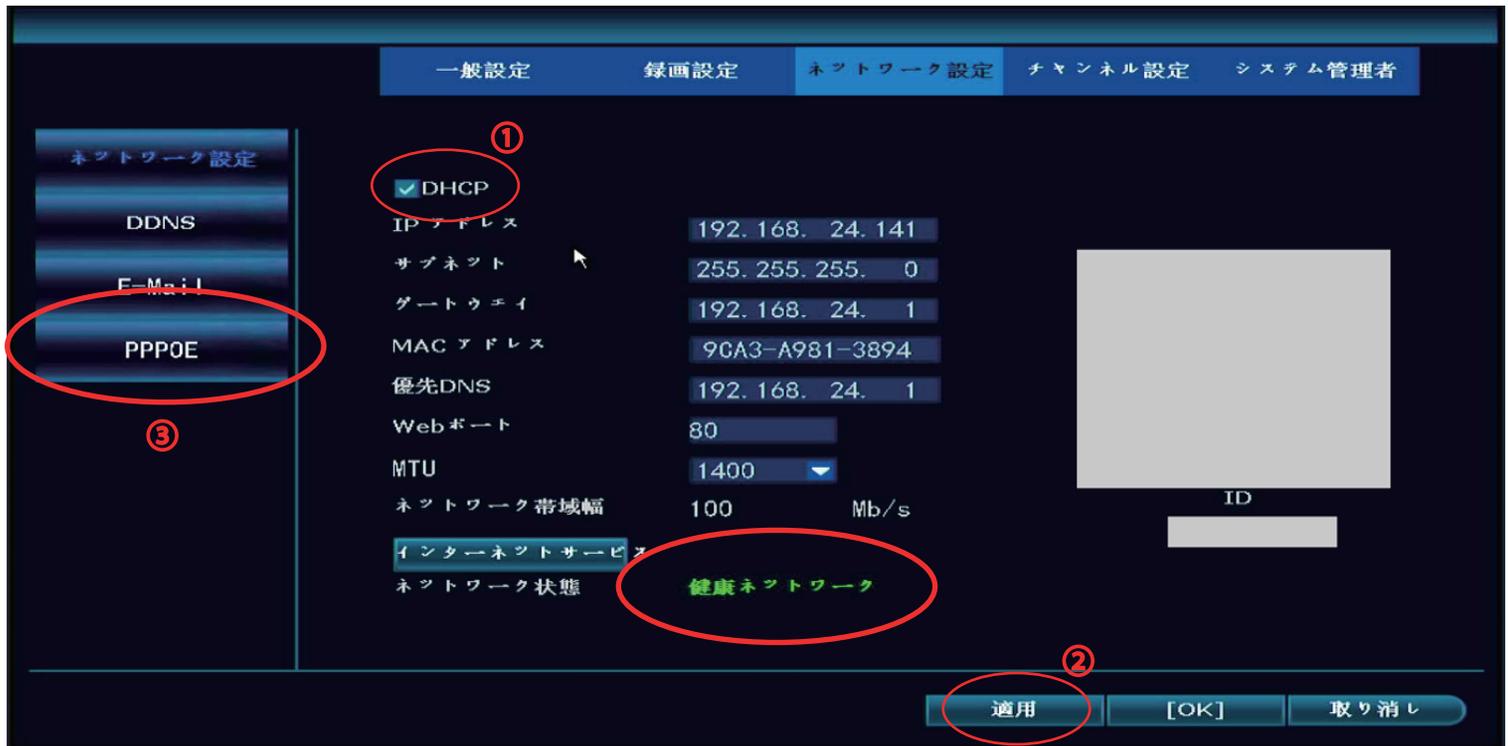

画面の下にある【ネットワーク状態】を確認していただき、緑色で「健康ネットワーク」と表示されていれば正常にインターネットに接続されている状態になります

その後は取扱説明書を参照してアプリで登録してください

【ネットワーク状態】が緑色ではなく赤色で他の文字が表示されている場合はエラーとなっております

下記の内容で改善されるかのご確認をお願いします

①「DHCP」を左クリックしてチェックを外します

チェックが外れない場合は③「PPPOE」を左クリックし有効からチェックを外して適用を左クリックし、再度ネットワーク設定の画面から「DHCP」のチェックを外してください


②「適用」を左クリックして設定を反映させます

①もう一度「DHCP」を左クリックしてチェックを入れます

②「適用」を左クリックします

こちらの手順で【ネットワーク状態】が「健康ネットワーク」に変われば正常です

「健康ネットワーク」に変わらない場合は次のページの手順をご確認ください

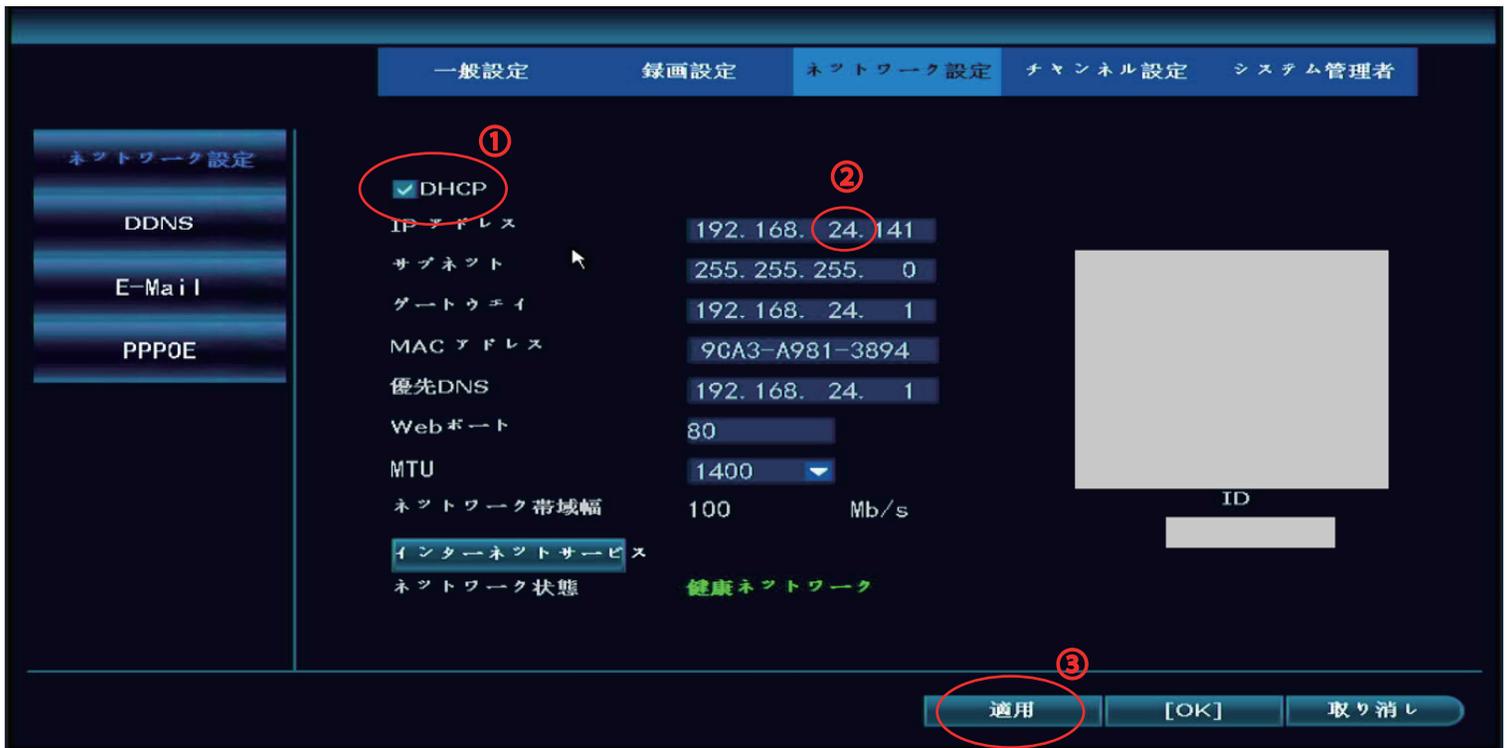

①「DHCP」からチェックを外す

②「IP アドレス」の左から3番目の数値を他の番号へ変更します

※255までであれば何番を入れて頂いても問題ございません

③「適用」を左クリック

①「DHCP」へチェックを入れる

③「適用」を左クリック

②先程変更した「IP アドレス」の番号が変われば「DHCP」機能は働いている事になりますが、変わらなければ「DHCP」機能が働いていない事になりますのでルーターの設定などをご確認頂く必要がございます

「DHCP」機能が働いているにも関わらず「ネットワーク状態」が赤文字のエラーになる場合はネットワーク内のセキュリティなどの影響の可能性がございますので、セキュリティソフトなどをご確認をしてください