


インターネットに繋がっているルーターと録画機を LAN ケーブルで接続します

分割画面上から右クリック→【システム設定】→【ネットワーク設定】の順に左クリックしますと下記の画面が開きます

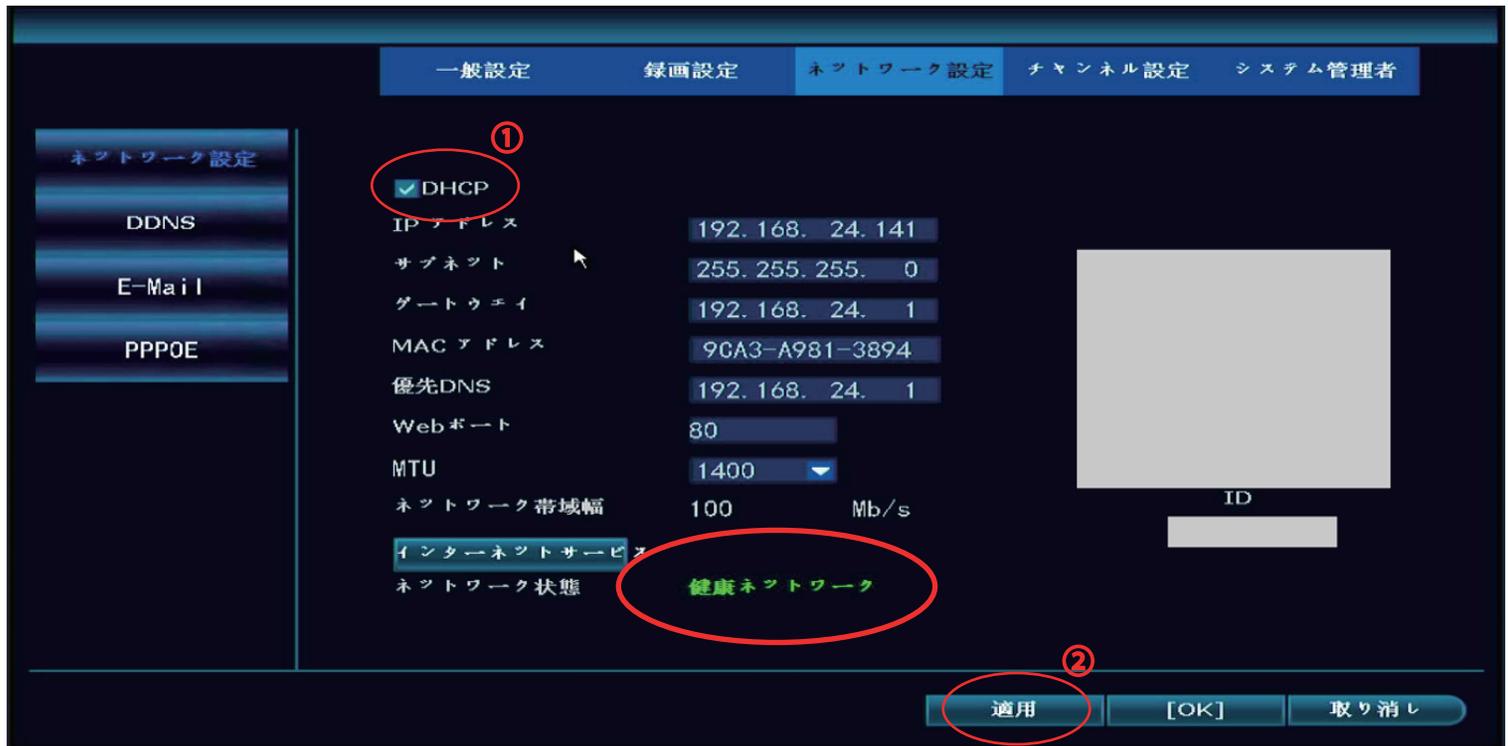

赤枠の【ネットワーク状態】を確認していただき、緑色で「健康ネットワーク」と表示されていれば現在正常にインターネットに接続されている状態になります。その後は取扱説明書を参照してアプリで登録してください。

【ネットワーク状態】が緑色ではなく赤色で他の文字が表示されている場合はエラーとなっております

下記の内容で改善されるかのご確認をお願いします

- ①「DHCP」を左クリックしてチェックを外します
- ②「適用」を左クリックして設定を反映させます
- ①もう一度「DHCP」を左クリックしてチェックを入れます
- ②「適用」を左クリックします

こちらの手順で【ネットワーク状態】が「健康ネットワーク」に変われば正常です
「健康ネットワーク」に変わらない場合は一度録画機を再起動してみてください