



ポールバンド(ステンレス製)


10mm巾

品番: POB-6

●バンド長さ：600mm ●適合径：φ160mm以内

⚠ 注意


バンドで手や眼等を負傷しないよう、保護手袋、防護眼鏡等の安全な服装を着用し、作業してください。

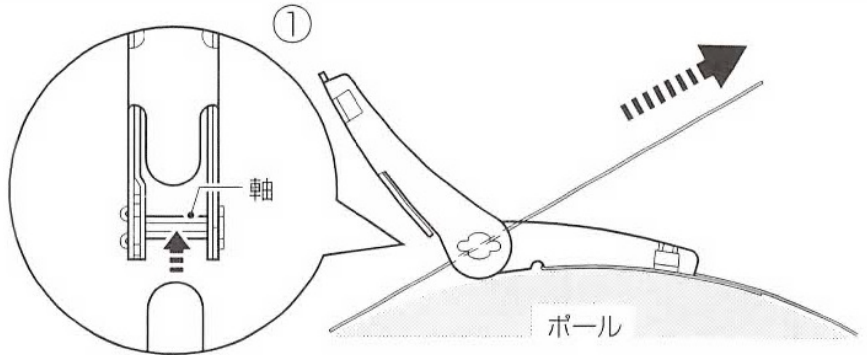

①バンドに取り付け物を通した後、バンドをポールに巻き付け、バンド先端を巻取り軸のスリットに差し込み、いっぱいまで引っ張ります。

※軸のスリットをバンド挿入方向に合わせると、締め易くなります。


②レバーを外側に倒し、バンドを3~4cm残して切断します。

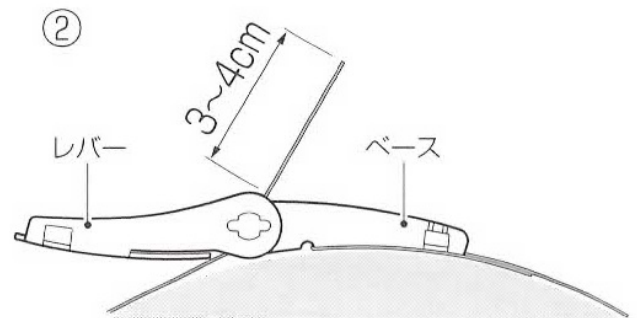

ご注意

切断したバンド端には充分ご注意ください。

③レバーを1~2回倒してバンドを巻き取ります。

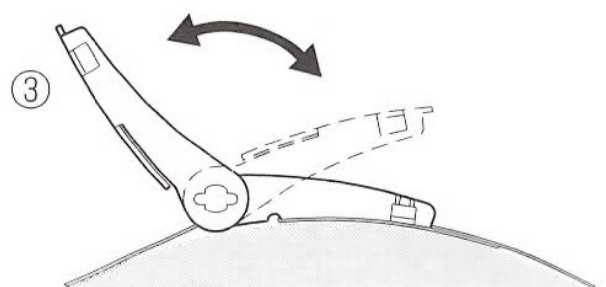

⚠ 注意

バンドの巻き取りは手で締められる範囲で行ってください。※無理に巻き取ろうとするとバンドが切れたり、金具が破損する恐れがあります。

④手で十分に締めた後、レバーをベースに被せ、ロックします。

※ベース両側の突起部に、レバーの両窓が完全にはめ込まれる迄、しっかりロックしてください。

